

Istruzioni Tastiera Elettronica TRE in UNO - 8195XBK

Descrizione: Tastiera elettronica TRE in UNO. In abbinamento con Dsmart 2.0.



Elettronica di gestione integrata con apertura da codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint).

Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.


Durata stimata oltre 1 anno (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica sulla tastiera tramite Led rosso acceso tre volte accompagnato da tre segnali acustici.

Funzionamento con 3 batterie da 1.5V AAA oppure con alimentazione da Dsmart 2.0, **(Rimuovere le batterie e ordinare a parte il cavo codice CT8190XXXTA lunghezza 80 cm).**

Posizionare nel raggio di 1 m.

1) Associare la tastiera TRE in UNO alla Dsmart 2.0

Aprire APP Dsmart 2.0 premere i tre puntini in alto a sinistra

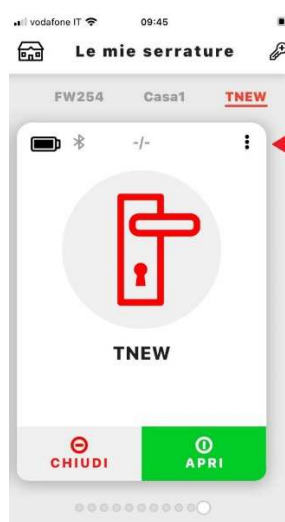


→ inserire la password di sicurezza




→ Selezionare impostazioni



Selezionare impostazioni generali

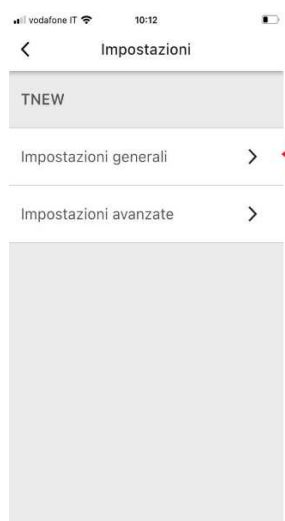

→ Seleziona associa Associa tastiera 3 in 1

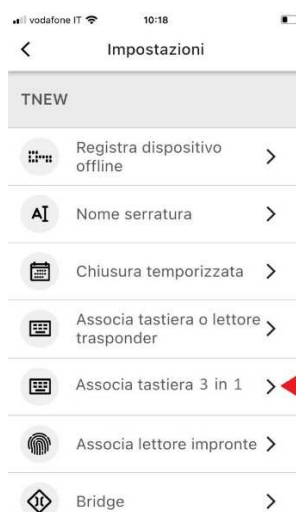

→ Seguire le istruzioni indicate



P.S. Prima di selezionare Associa verificare che sulla serratura Dsmart 2.0 lampeggi il Led Verde

2) Registrazione Pin da tastiera numerica, Associare Transponder e Associare impronta tastiera TRE in UNO alla Dsmart 2.0

Per la registrazione dei pin da tastiera numerica, l'associazione del trasponder e dell'impronta rimane tutto identico alla Dsmart 2.0, tranne un nuovo menu all'interno di utenti per l'associazione dell'impronta per tastiera 3 in 1

Questo il percorso riassuntivo:

Dopo essere entrati in configurazione dalla videata principale con i tre puntini e password di sicurezza ->.

Selezionare Utenti-> Elenco Residenti selezionando un Residente inserito l'elenco in -> Impostazioni chiave selezionare seguendo le istruzioni da APP rispettivamente:

- Cambia Pin (per assegnare un codice numerico da tastiera)
- Associa transponder (per associare un Trasponder)
- Associa impronta 3 in 1 (per associare un'impronta)

3) Codici di Sistema

I codici di sistema servono per impostazioni rapide di alcune funzionalità della tastiera 3 in 1 numerica, si possono eseguire in qualsiasi momento senza necessariamente accedere dalla APP.

- 1234567 +E Disabilita la cicalina
- 7654321 +E Abilita la cicalina
- 1245123 +E Imposta il funzionamento sempre alimentata
- 1245125 +E Imposta L'alimentazione da batteria

4) Modalità di funzionamento a Batterie / Alimentata

a) A Batterie

La tastiera TRE in UNO in questa modalità è sempre spenta.

Apertura da Pin da tastiera numerica: digitando il pin di apertura numerico es 1234, al primo numero pigiato "1", la tastiera si accende e lo acquisisce direttamente e di seguito anche il 234 ed apre. Se il codice è corretto lampeggia il led Verde sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico ed apre. Se errato lampeggia il led rosso sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico e non apre.

Apertura con transponder: per aprire da trasponder digitare un numero qualsiasi della tastiera e quindi avvicinando il trasponder apre. Se trasponder è riconosciuto lampeggia il led Verde sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico ed apre. Se non riconosciuto lampeggia il led rosso sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico e non apre.

Apertura con impronta: per aprire da impronta digitare un numero qualsiasi della tastiera e quindi appoggiando il dito sul lettore apre. Se l'impronta è riconosciuta lampeggia il led Verde sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico ed apre. Se non riconosciuta lampeggia il led rosso sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico e non apre.

b) Alimentata

La tastiera TRE in UNO in questa modalità è sempre accesa.

Apertura da Pin da tastiera numerica: digitando il pin di apertura numerico es 1234, la tastiera acquisisce il codice ed apre. Se il codice è corretto lampeggia il led Verde sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico ed apre. Se errato lampeggia il led rosso sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico e non apre.

Apertura con transponder: per aprire da trasponder avvicinare il trasponder apre. Se trasponder è riconosciuto lampeggia il led Verde sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico ed apre. Se non riconosciuto lampeggia il led rosso sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico e non apre.

Apertura con impronta: per aprire da impronta appoggiare il dito sul lettore apre. Se l'impronta è riconosciuta lampeggia il led Verde sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico ed apre. Se non riconosciuta lampeggia il led rosso sulla tastiera accompagnato da un segnale acustico e non apre.

N.B. E' possibile alimentare la tastiera elettronica TRE in UNO, collegandola all'alimentazione della scheda Dsmart 2.0 (eliminando le 3 batterie in dotazione), acquistando i cavi opzionali codice:

- CT8120XXX02BT
- CT8195XXXBT

5) Sostituzione batterie

Le batterie consigliate che garantiscono una maggior durata nel tempo sono da 1,5V AAA Lithium, possono comunque essere utilizzate anche le comuni batterie Alkaline 1,5V AAA, ma la durata è inferiore.

Batteria scarica: se dopo aver digitato il codice o letto impronta o letto il transponder lampeggiano 3 volte led rossi seguiti da 3 segnali acustici, significa che è necessario sostituire le batterie.

Dopo aver rimosso le 4 viti di fissaggio della parte frontale sostituire le batterie prestando attenzione a non staccare o danneggiare i 2 cavetti cablati internamente.



**3 batterie
1,5VAAA**

Ta 25 °C

SMALTIMENTO

- a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) Batteria ricaricabile: In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

