

www.securemme.it

D^oSMART


Make your lock motorized



 **Bluetooth™**
SMART

Pat Pending

 **SECUREMME®**
SERRATURE DI SICUREZZA

Made in Italy


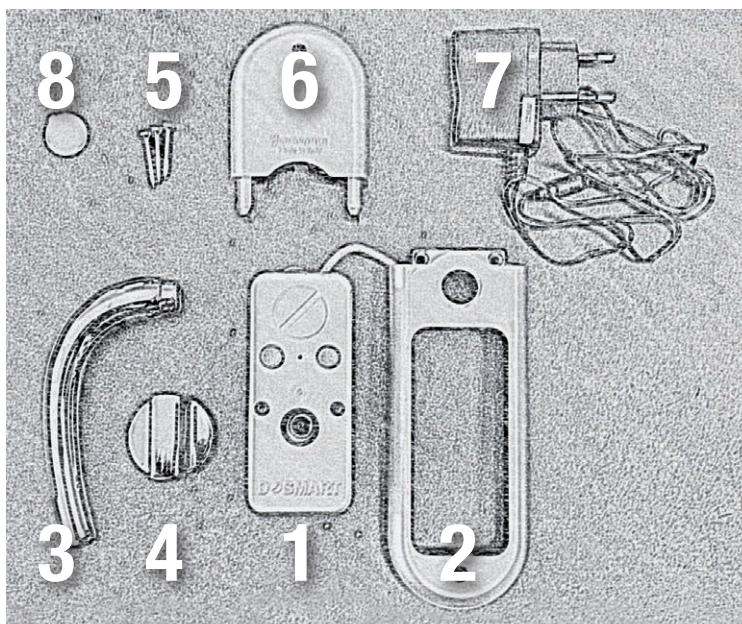
INDICE CONTENUTI

INDEX

Contenuto della confezione <i>Package content</i>	1
Descrizione <i>Description</i>	2
Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	3
Avvertenze <i>Warnings</i>	4
Installazione <i>Installation</i>	5
Configurazione installatore <i>Installer set</i>	7
Configurazione proprietario <i>Owner configuration</i>	12
Collegamento rete elettrica/Contatti puliti <i>Power Grid Schedule/Clean contact</i>	19
D-SMART GUEST KEY	
Gestione chiavi virtuali <i>Virtual keys management</i>	21
Impostazione account <i>Setting account</i>	21
Configurazione D-SMART <i>D-SMART configuration</i>	22
Creazione codice seriale <i>Serial code creation</i>	25
Funzionamento e programmazione <i>Operation and programming</i>	26
Condizioni di garanzia <i>Warranty conditons</i>	28
Dima <i>Power Grid Schedule</i>	29

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE PACKAGE CONTENT

(1)	SCHEDA ELETTRONICA (cod. PL8000KXXXXSH) + GRUPPO MOTORE (cod. MR8000KZA7038) <i>CIRCUIT BOARD (cod. PL8000KXXXXSH) + MOTOR (cod. MR8000KZA7038)</i>	1 pz.
(2)	PLACCA SUPPORTO BATTERIA (cod. PK8000KXXXXCT) <i>SUPPORT BATTERY PLATE (cod. PK8000KXXXXCT)</i>	1 pz.
(3)	MANIGLIA (cod. 5000XXX) <i>HANDLE (cod. 5000XXX)</i>	1 pz.
(4)	POMOLO PER CILINDRO (cod. 5032XXX) <i>KNOB FOR CYLINDER (cod. 5032XXX)</i>	1 pz.
(5)	VITE FISSAGGIO PLACCA SUPPORTO BATTERIA (cod. VT80M3XZB25XX) <i>FIXING SCREW FOR SUPPORT BATTERY PLATE (cod. VT80M3XZB25XX)</i>	1 pz.
(6)	BATTERIA RICARICABILE (cod. PP8000KXXXXBT) <i>RECHARGEABLE BATTERY (cod. PP8000KXXXXBT)</i>	1 pz.
(7)	CARICABATTERIE (cod. CB8000XBKXXX) <i>CHARGER (cod. CB8000XBKXXX)</i>	1 pz.
(8)	MAGNETE ADESIVO (cod. MG8000XXXXXPO) <i>ADHESIVE MAGNET (cod. MG8000XXXXXPO)</i>	1 pz.



DESCRIZIONE

DSMART è il nuovo dispositivo per automatizzare serrature a cilindro europeo (interasse maniglia centro chiave 85 mm). Il dispositivo è applicabile a tutti i cilindri europei con il codolo diametro 8 mm. Facile da installare, non richiede collegamenti alla rete elettrica, alimentazione a batteria. Tecnologia Bluetooth sicura e criptata.

APERTURA DELLA PORTA TRAMITE:

Smartphone/tablet: scarica l'applicazione D-SMART da sistemi Apple, Android per gestire gli accessi e configurare la porta.

Tastiera numerica: codice personalizzabile per ogni utente gestibile con fasce orarie. (OPTIONAL)

Transponder: chiave elettronica formato portachiavi con tecnologia Q5. (OPTIONAL)

Contatto pulito predisposto per collegare il citofono/pulsante o sistema domotico.

DESCRIPTION

DSMART is the new device used to motorize locks with European cylinder (interspace handle-key center 85 mm). The device can be installed on all European cylinder with an 8 mm diameter removable knob. Easy to install, it doesn't require any connection with mains, supply or battery. Safe and encrypted Bluetooth technology.


OPENING OF THE DOOR WITH:

Smartphone/tablet: download the D-SMART application from the Apple, Android stores to manage the access and to configure the door.

Numeric keypad: customizable code for every user with time slots. (OPTIONAL)

Transponder: key ring format electronic key with Q5 technology. (OPTIONAL)

Clean contact designed to connect the intercom/ a button or a home automation system

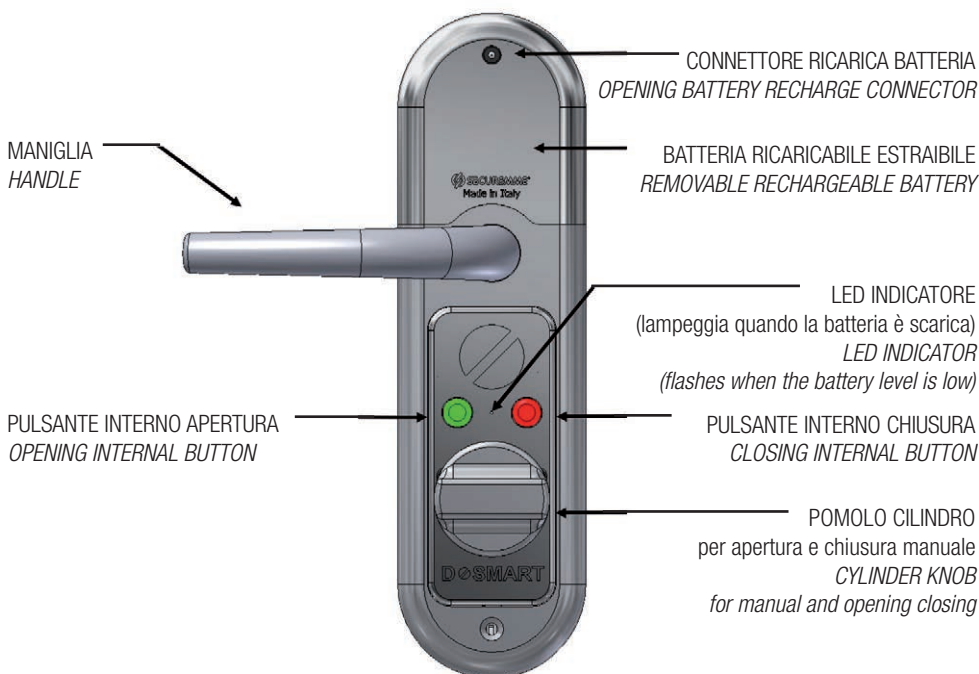

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 230 mm x 65 mm x 25 mm.

Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (4.1).

Frequenza di comunicazione: 2.4 GHz.

Tipo di batteria: Ricaricabile ioni di Litio (Li-Ion).

Caratteristiche batteria: 3.7 V, 3700mAh

(utilizzare solo batterie e carica batterie Securemme).

Caratteristiche di alimentazione: ingresso AC 100 - 240 VAC; uscita 4.2 VDC, 1 A; 50-60Hz.

Tempo di ricarica batteria: circa 6 ore.

Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C.

Durata stimata: 700 Aperture/Chiusure.

Sistemi supportati: ios 8 o versioni successive; Android 4.4 o versioni successive; Windows Phone 10 o versioni successive.

Descrizione connettori: 1 = connettore alimentazione; 2 = connettore motore; 3 = connettore tastiera esterna.

Tastiera esterna: apertura digitando 0 (accensione sistema) + codice, chiusura digitando 0 (accensione sistema) + R.

Sicurezza: dopo 3 tentativi di apertura errati o impropri il dispositivo si blocca per 10 minuti.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions: 230 mm x 65 mm x 25 mm.

Circuit board: Bluetooth technology BT (4.1).

Communication frequency: 2.4 GHz.

Battery type: Lithium ion rechargeable battery (Li-Ion).

Battery features: 3.7 V, 3700mAh

(use only Securemme battery and charger).

Supply features: input AC 100 - 240 VAC; output 4.2 VDC, 1 A; 50-60Hz.

Battery recharge time: around 6 hours.

Operative temperature: -10°C ~ +45°C.


Estimated lifetime: 700 Opening/Closing

Supported systems: ios 8 or later versions; Android 4.4 or later versions; Windows Phone 10 or later versions.

Connectors description: 1 = supply connector; 2 = motor connector; 3 = external number keypad connector.

Internal keypad: opening by pressing 0 (system ignition) + code, closing by pressing 0 (system ignition) + R.

Security: after 3 wrong or improper opening attempts the device is blocked for 10 minutes.

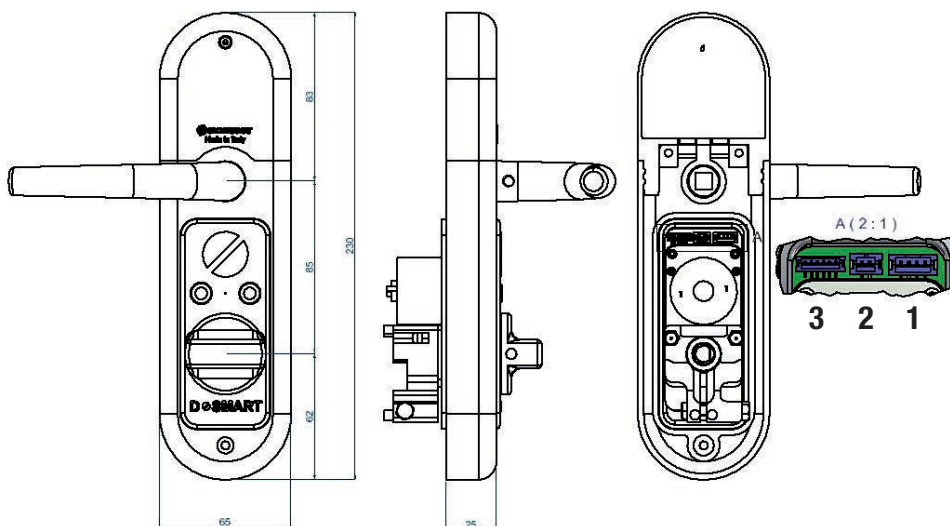

AVVERTENZE

- La non osservanza di quanto descritto in questo manuale di installazione, ne pregiudica il corretto funzionamento con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non invertire la polarità dei contatti metallici presenti su placca e/o batteria.
- Non effettuare lavorazioni sulla porta con il dispositivo installato, per evitare che residui di legno o di metallo possano infiltrarsi nello stesso.
- Maneggiare con cura la batteria.
- Il prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè con batterie e carica batterie originali Securemme.
- Controllo elettronico movimentazione motore limitato in corrente.
- L'esecuzione del collegamento del prodotto deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del prodotto, scollegare la batteria.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del prodotto togliere la batteria ed utilizzare la chiave meccanica.
- Per eventuale assistenza tecnica, rivolgersi unicamente a Securemme o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato da Securemme.
- Securemme s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al manuale istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità o per esigenze produttive e commerciali.

SMALTIMENTO

- a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) Batteria ricaricabile : In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.



WARNINGS

- *Failing to comply what is written in this instructions manual, may affect the proper functioning and the subsequent lost of the warranty.*
- *Any other use is to be considered improper or dangerous.*
- *Do not reverse the polarity of the metallic contacts on the plate and/or the battery.*
- *Do not make any working on the door with the device installed, in order to avoid wood or metal traces that can infiltrate in it.*
- *Handle with care the battery.*
- *The device can be used for the purpose it was designed for, that is with Securemme battery and charger.*
- *Movement of the motor electronically controlled.*
- *The connection of all the links must be performed in compliance with the existing rules.*
- *Before performing any maintenance on the product, disconnect the battery.*
- *In case of failure and/or malfunctioning of the product remove the battery and use the mechanical key.*
- *For any service, contact only Securemme or an authorized assistance center previously authorized by Securemme.*
- *Securemme S.r.l. reserves the right to make any changes to the product and to the user's manual it deems appropriate, in order to improve the quality or for production and commercial needs.*

DISPOSAL

- a) *The product can not be disposed among the household waste. At the end of the cycle of its life, dispose the product according to the current regulations.*
- b) *Rechargeable battery : as final user you have the obligation (according to the Battery Regulation) of returning all the rechargeable batteries that were used before; the disposal among the household waste is forbidden. The contaminated rechargeable batteries are labeled with a special symbol that indicates that cannot be disposed among the household waste. The designations for involved heavy metals are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (the designations can be found on the rechargeable battery, as instance under the waste bin symbol reported on the left). It is possible to freely take all the used batteries to a local authorized disposal center. In these ways all the legal dispositions are followed and you contribute to the environmental protection.*



INSTALLAZIONE

Prima di procedere, effettuare la ricarica completa della batteria (fino all'accensione del led verde sul caricabatteria).


1. Eseguire un taglio nel pannello interno come in fig. 1, avente dimensioni di 50 x 105 mm, per alloggiare gruppo motore. Ritagliare la dima in carta disponibile a pag. 21 e posizionarla sul pannello interno porta. Sul pannello lato esterno predisporre un foro da 20 mm solo se in possesso della tastiera esterna-lettore di transponder, inserire il cavo dal lato esterno verso il taglio interno e collegare il cavo nella scheda elettronica in posizione 3 (vedi pag. 3).

2. Utilizzare un cilindro con il gambo rasabile "preferibilmente Securemme" e assicurarsi delle dimensioni.

3. Per un buon funzionamento del prodotto, si raccomanda la lubrificazione del gambo nella zona di rotazione.

4. Montare il cilindro sulla serratura e fissarlo.

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

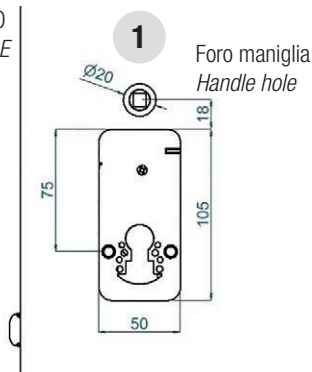

INSTALLATION



Before you proceed, fully recharge the battery (until the led on the charger becomes green).

1. Make a cut in the inner panel as shown in fig. 1, having dimensions of 50 x 105 mm, to housing the motor unit. Cut out the paper template available on page 21 and place it on the inner door panel. On the external panel prepare a 20 mm hole only if you have the external numeric keypad-transponder reader, insert the cable from the external side to the internal cut and connect the cable to the circuit board in position 3 (see page 3).

2. Use a cylinder with knob predisposition (preferably a Securemme one) and make sure that the size is correct.

3. For a correct operation of the product, the lubrication of the stem in the rotation area is recommended.

4. Install the cylinder on the lock and fix it.

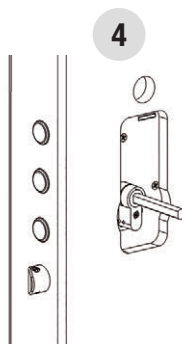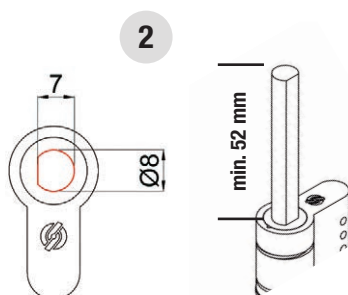

(IT)

D-SMART

Make your lock motorized

(EN)

5. Applicare il gruppo motore sul gambo del cilindro fino in battuta sulla serratura, assicurandosi dell'allineamento del piano del gambo con il gruppo motore.

6. Fissare il gruppo motore, serrando l'apposita vite con una chiave esagonale da 8 mm.

7. Appoggiare sul pannello la placca supporto batterie

8. Montare e avvitare la maniglia e il pomolo sul cilindro

9. Fissare sul pannello con le 3 viti autofilettanti in dotazione la placca supporto batteria

10. Inserire la batteria fino in battuta e provare a fare la prima manovra, cliccando il tasto di apertura e chiusura.

5. Install the housing motor on the stem of the cylinder until it stops, ensuring the alignment of the flat surface of the stem with the housing motor.






6. Fix the housing motor by tightening the screw with a 8 mm hex wrench.

7. Place the battery support plate on the panel.

8. Install and tighten the handle and the knob on the cylinder


9. Fix on the panel the battery support plate with the 3 screws provided.

10. Insert the battery until it stops and try to make the first test, by pressing the opening and closing buttons.

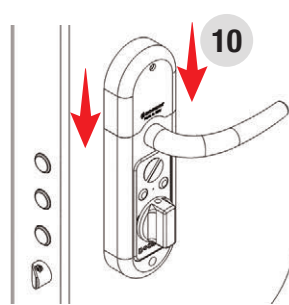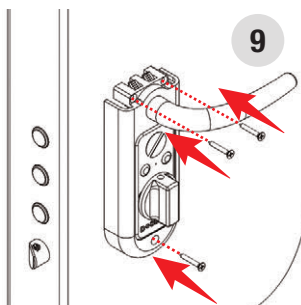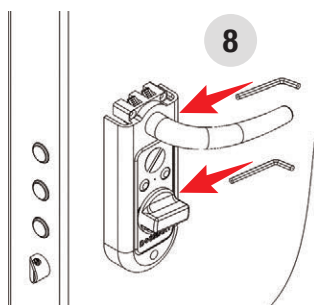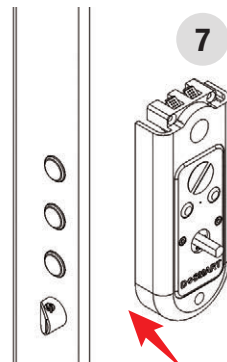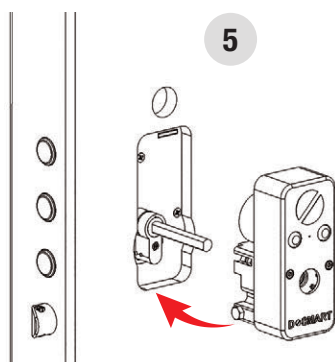



CONFIGURAZIONE D-SMART Installatore

11. Accendere il bluetooth dello smartphone e ricercare nuovi dispositivi.
12. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default Securemme.
13. Scaricare l'apposita applicazione su smartphone, digitando Dsmart oppure Securemme negli store los Android - Windows Phone ed aprirla.
14. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su + (Associa altre serrature).

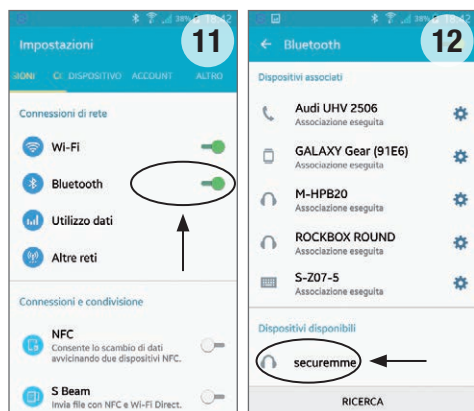





D-SMART CONFIGURATION Installer

11. Turn the smartphone bluetooth on and scan for new devices.
12. Connect it with the device having the default name Securemme.
13. Download the specific smartphone application by typing Dsmart or Securemme into the los, Android and Windows Phone store, then open it.
14. Add a new device by clicking on + (Add lock).

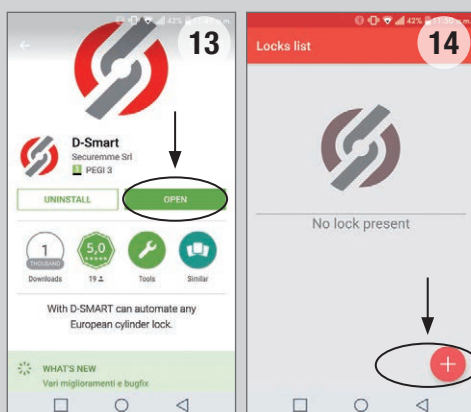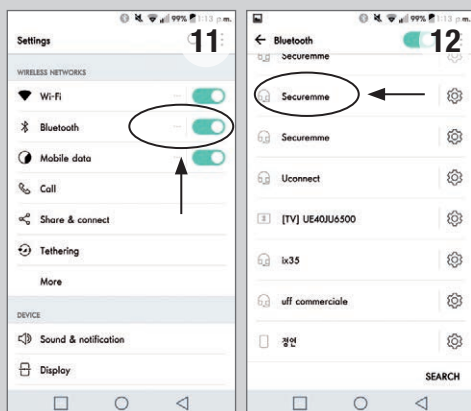

15. Cliccare su scansione per trovare il dispositivo Securemme con il suo indirizzo relativo.
16. Cliccare su Securemme e associare il dispositivo con lo smartphone.
17. Cliccare sul logo impostazioni per accedere a dettagli serratura.
18. Cliccare data e ora e salvare per sincronizzare l'ora con il dispositivo.

15. Click on Scan to find the Securemme device with its relative address.
16. Click on Securemme and connect the device with the smartphone.
17. Click on the logo settings to get access to the lock detail.
18. Click on date and time and save to synchronize the time with the device.

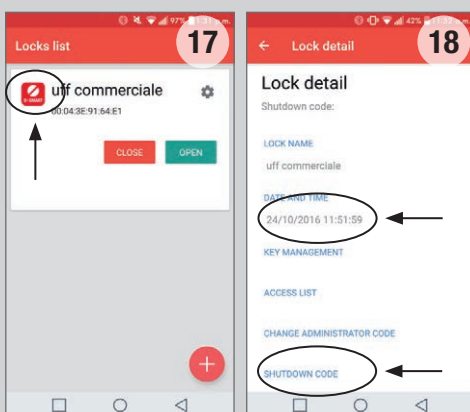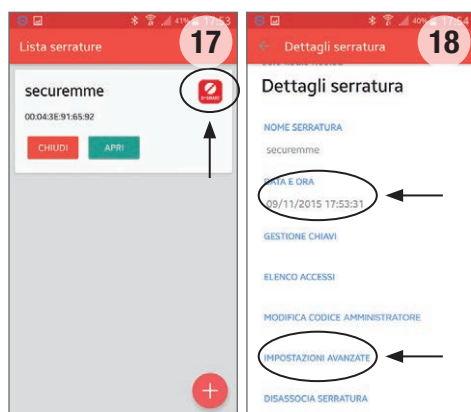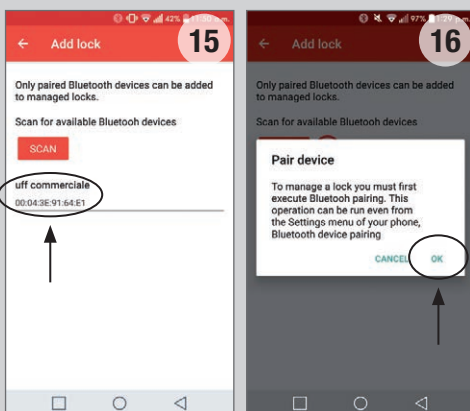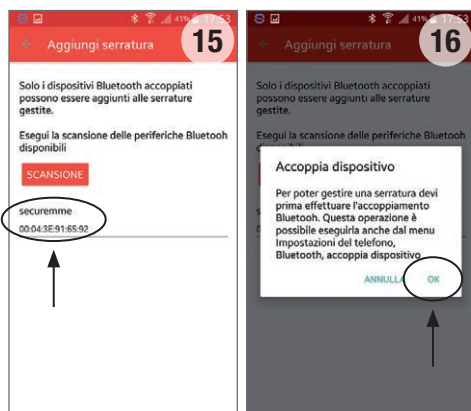

19. Inserire il codice amministratore: **master**.

20. Cliccare impostazioni avanzate per la configurazione della porta.

21. Assegna forza motore: la forza è già impostata su un valore di default standard, è possibile aumentare in percentuale la potenza del 15% in caso di maggiori attriti. Si ricorda che aumentando la forza del motore aumenteranno anche i consumi della batteria.





22. Tipo di chiusura: Manuale= chiusura della serratura anche a porta aperta (senza magnete); Semiautomatico= chiusura della serratura cliccando il pulsante rosso solo a porta chiusa (è necessario applicare il magnete); Automatico=chiusura automatica della serratura ad ogni chiusura della porta (è necessario applicare il magnete).

19. Insert the administrator code: **master**.

20. Click on Advanced options for the configuration of the door.

21. Set the motor power: the power is set on a standard default value, it is possible to increase this value of 15% in case of more friction. Please note that an increase of the power corresponds to an increase of the battery drain.

22. Closing mode: Manual= closing of the lock even with door opened (without magnet); Semiautomatic= closing of the lock by clicking on the red button only with door closed (it is necessary to affix the magnet); Automatic= closing of the lock everytime the door is closed (it is necessary to affix the magnet).

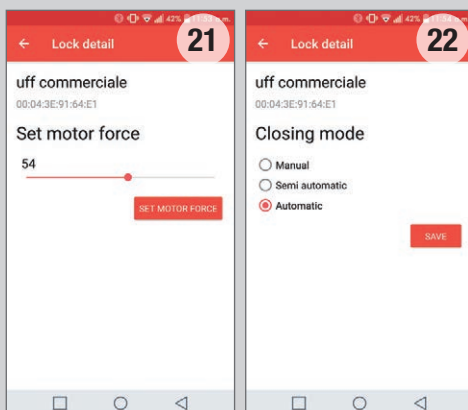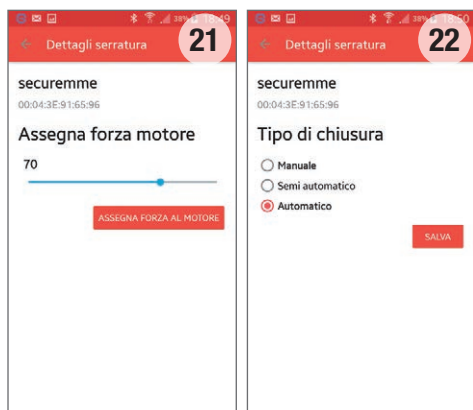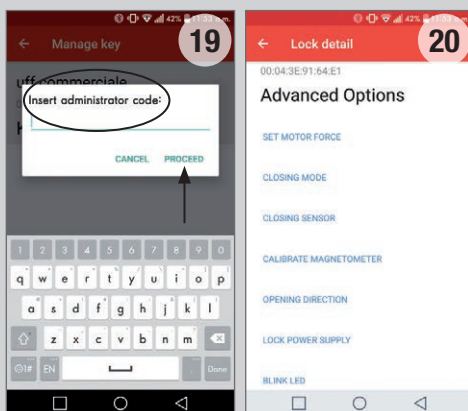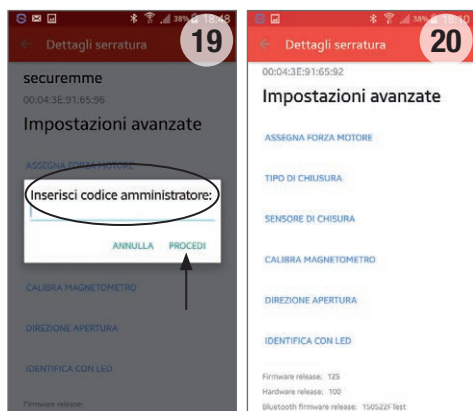

23. Sensore di chiusura: utilizzare di default il magnetometro (applicare il magnete adesivo sul telaio della porta).





24. Direzione apertura porta: impostare destra o sinistra in base alla mano della porta


25. Calibra magnetometro: applicare sul telaio il magnete dotazione, posizionandolo in centro al telaio e in linea d'asse con la maniglia (vedi figura a pag. 11); chiudere la porta e cliccare il comando calibra a porta chiusa. I valori dei tre assi x, y, z, verranno memorizzati. Si ricorda di verificare che i valori acquisiti con la porta chiusa siano differenti rispetto ai valori con porta aperta.

23. Closing sensor: use the default magnetometer (affix the magnet on the door frame).

24. Opening direction: set right or left according to the door orientation.

25. Calibrate magnetometer: Apply the magnet on the frame, by placing it in the middle of it in line with the handle (see Fig. 11); close the door and click on the command when the door is closed. The values of the three axis x, y, z will be memorized. Remember to check that the acquainted data with closed door is different when the door is open.

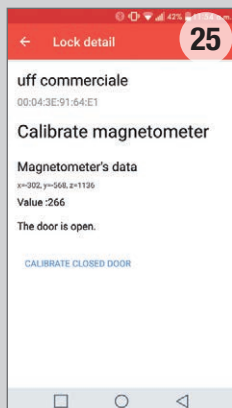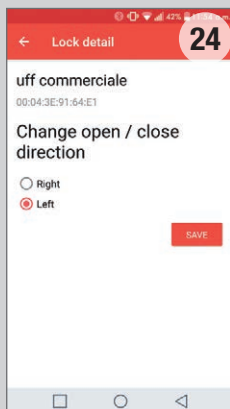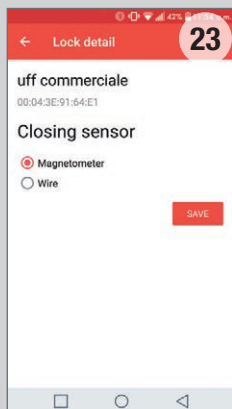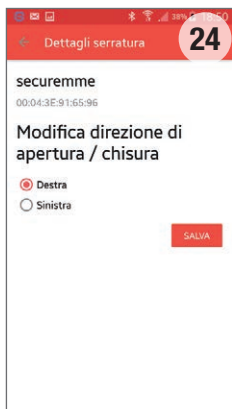




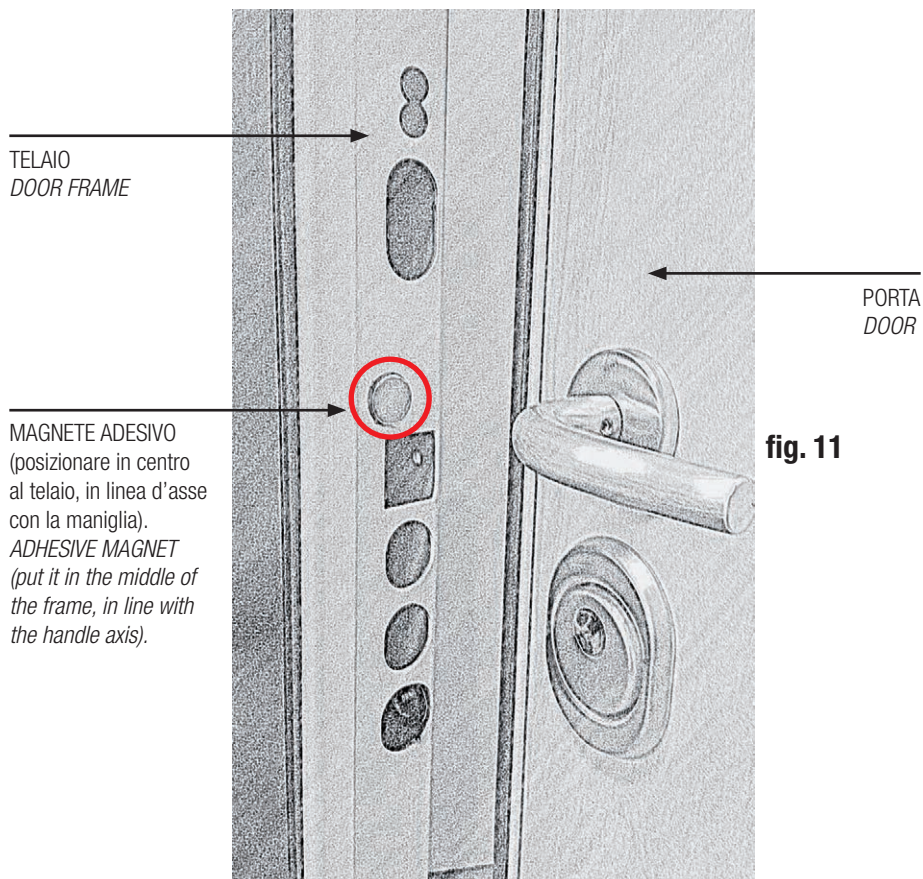


CONFIGURAZIONE D-SMART Proprietario

26. Attivare il bluetooth dello smartphone e ricercare nuovi dispositivi.
27. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default Securemme.
28. Scaricare l'applicazione su smartphone, digitando Dsmart oppure Securemme negli store Ios-Android-Windows Phone ed aprirla.
29. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su +.

D-SMART CONFIGURATION User

26. Activate the smartphone bluetooth and scan for new devices.
27. Connect it with the device having the default name Securemme.
28. Download the specific smartphone application by typing Dsmart or Securemme into the Ios, Android and Windows Phone store, then open it.
29. Add a new device by clicking on +.

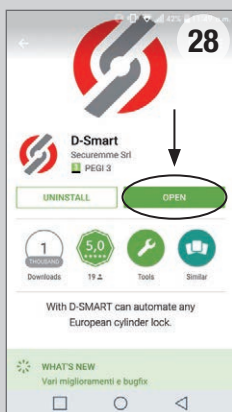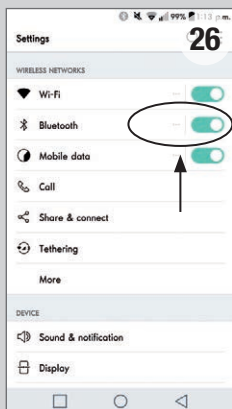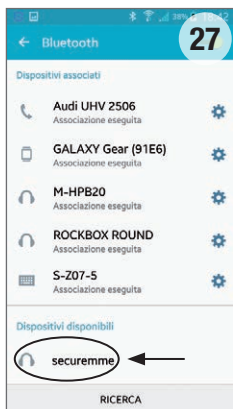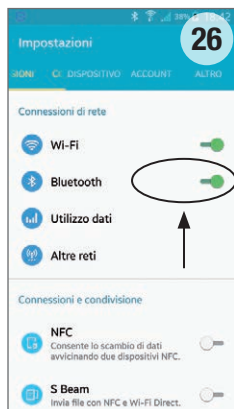

30. Cliccare su **Scansione** per trovare il dispositivo Securemme con il suo indirizzo relativo.

31. Accoppiare il dispositivo con lo smartphone.

32. Cliccare sul logo **Impostazioni** per accedere a **Dettagli serratura**.

33. Cliccare su **MODIFICA CODICE AMMINISTRATORE**.

34. Attenzione: per la sicurezza del dispositivo cambiare la password di fabbrica (**master**) con una nuova password che deve essere compresa tra 6 e 10 caratteri e deve contenere almeno una lettera e un numero.





30. Click on **Scan** to find the Securemme device with its relative address.

31. Connect the device with the smartphone.

32. Click on the logo **settings** to get access to the **lock detail**.

33. Click on **CHANGE ADMINISTRATOR CODE**.

34. Attention: for the safety of the device change the factory master password (**master**) with a new password that must be between 6 and 10 characters and must contain at least a letter and a number.

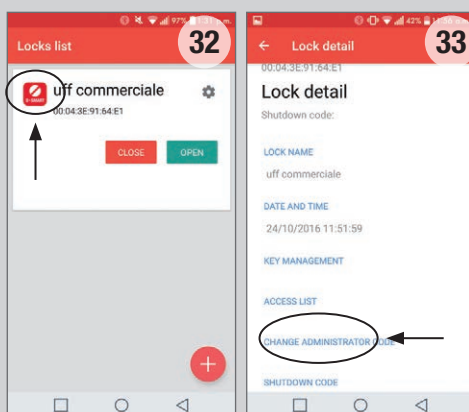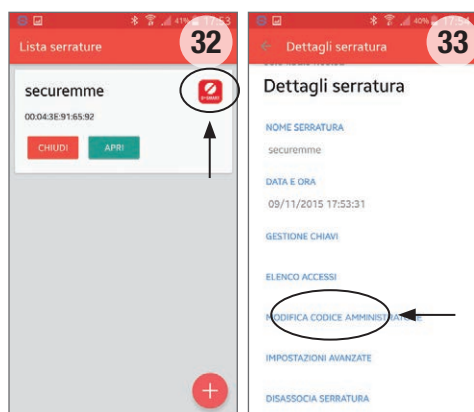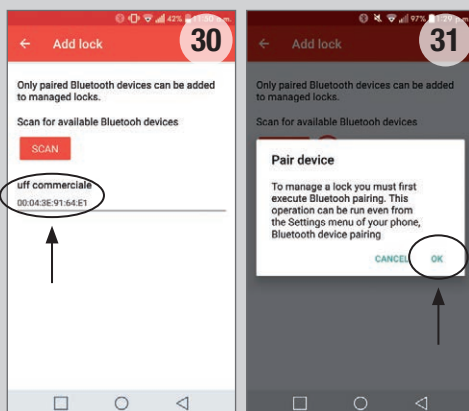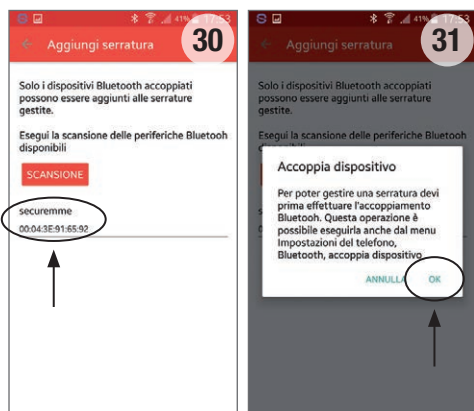

Cliccare **Aggiorna codice amministratore**. **Si raccomanda di trascrivere e mantenere in un luogo sicuro la nuova password. In caso di smarrimento della password proprietario non ne sarà più possibile il recupero e quindi sarà necessario l'intervento dell'assistenza tecnica.**

35. Ritornare in **Dettagli serratura** e cliccare **Gestione chiavi** per la creazione degli utenti.

36. Cliccare su **+** per aggiungere nuovi utenti (nuove chiavi). Possibilità di abilitare o disabilitare i singoli utenti o tutti gli utenti contemporaneamente




37. Comporre il nuovo nome utente e relativa password (la password deve essere compresa tra 6 e 10 caratteri e deve contenere almeno una lettera e un numero), confermare la password creata, e salvare il nuovo utente.

*Click on **Update administrator code**. It is recommended to write down and to keep in a safe place the new personal password. If the password is lost it won't be possible to recover it and the intervention of the technical assistance will be necessary.*

35. Go back to **Lock detail** and click **Key Management** to adding new users.

36. Click on **+** to add new users (New keys). Chance to enable or disable either a single user or all the users at the same time.

37. Digit the new user name and password (the password must be between 6 and 10 characters and must contain at least a letter and a number), confirm the new password and save the new user.

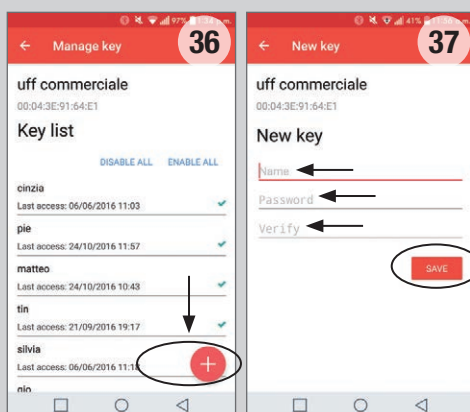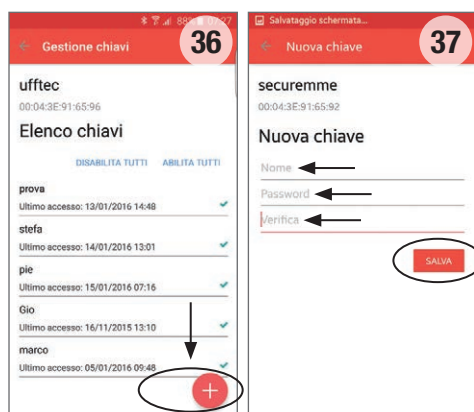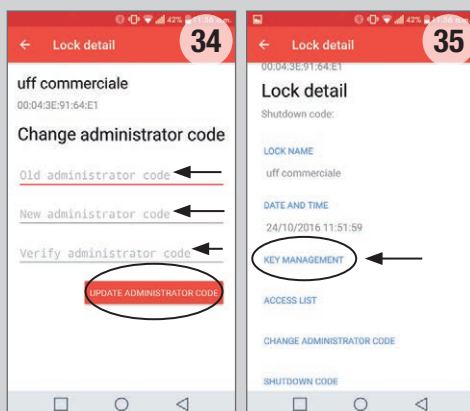

38. Impostato il primo utente cliccare per entrare nei dettagli.

N.B. Anche il proprietario/amministratore della porta deve possedere delle credenziali per l'accesso con smartphone, transponder e/o tastiera.

39. Nel menù **Dettaglio chiave** cliccare su **Modifica metodi di accesso**.

40. Abilitare l'utente per le opzioni desiderate: smartphone, transponder e/o tastiera.

41. Per il transponder, selezionare l'opzione desiderata sulla casella e avvicinare il transponder alla tastiera esterna. Il dispositivo darà conferma tirando lo scrocco della serratura. Per la tastiera, impostare il codice di almeno 4 cifre e confermare.



38. Once added the first user enter in Key detail.

N.B. Also the owner/administrator of the door must know the credentials to access with the smartphone, transponder and/or numeric keypad.

39. In the menu **Key Detail** click on **Change Access Method**.

40. Enable the user to the desired options: smartphone, transponder and/or numeric keypad.

41. For the transponder, check the field on the application and put the transponder next to the external numeric keypad. The device will give you a confirmation by automatically opening the latch of the lock. For the numeric keypad, set the code of at least 4 characters and confirm it.

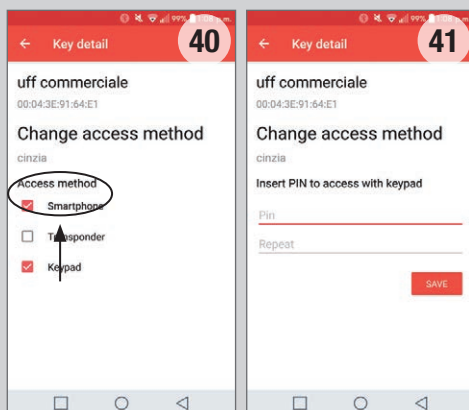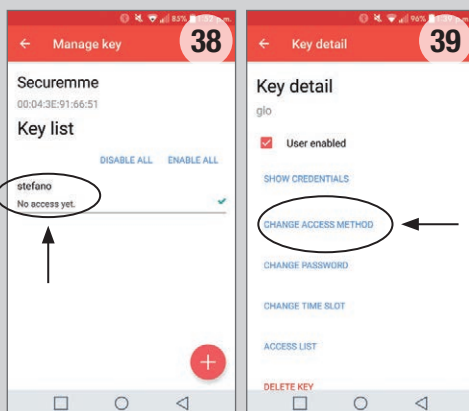

42. Verificare le credenziali utente cliccando **Mostra credenziali**.

43. Cliccando su modifica fasce orarie è possibile abilitare ogni singolo utente a più fasce orarie per ogni singolo giorno della settimana (da lunedì a domenica).

44. In **Elenco accessi** è possibile visualizzare gli ultimi 30 ingressi di ogni singolo utente: ogni ingresso autorizzato risulta visualizzato una spunta di colore verde, mentre eventuali tentativi di ingresso non autorizzato saranno visualizzati con una **X** di colore rosso.

45. Elimina utente: tornare al menù **Dettaglio chiave** e cliccare **Elimina chiave**.

Possibilità di disabilitare temporaneamente l'utente per riabilitarlo in un secondo momento.





42. Check the user's credentials by clicking on **Show Credentials**.

43. By clicking on change time slot is possible to enable every single user to more than one time slot per day (from Monday to Sunday).

44. In **Access List** you can see the last 30 accesses of every single user: next to every authorized access a green tick is present, while next to an unauthorized one there will be a red cross (X).

45. Delete User: go back to the **Key details** menu and click on **Delete Key**.

Chance to temporarily disable the user and to enable him at a later time.

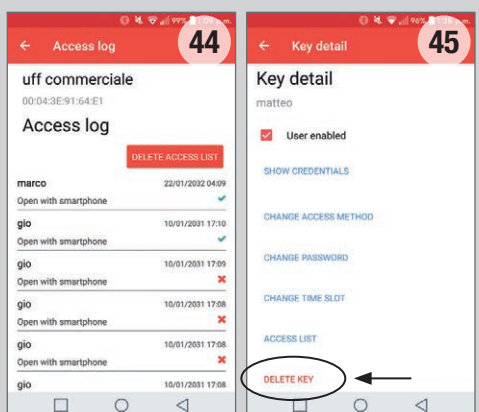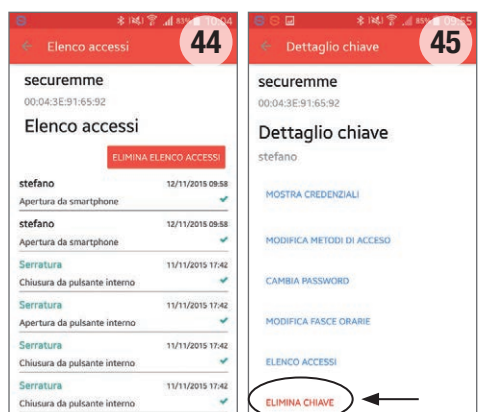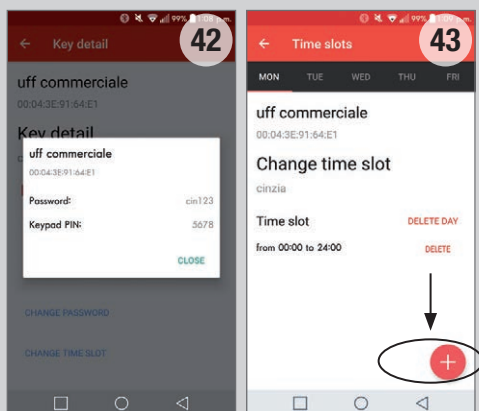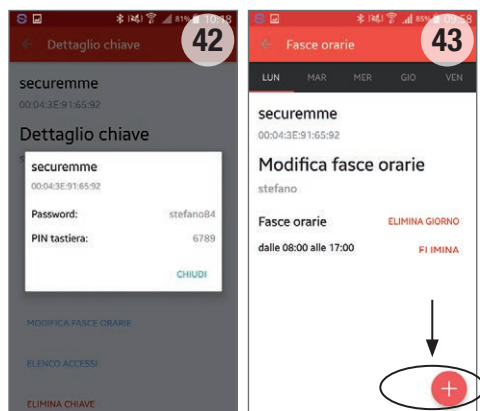

46. Primo accesso utente con smartphone: tornare alla pagina iniziale, cliccare **Apri** e solo la prima volta verranno richieste le credenziali UTENTE create in precedenza.

47. Inserire le proprie credenziali (Nome e Password) e successivamente cliccare su **Salva**.

48. Nel caso di digitazione errata Nome e/o Password, entrare nel menù **Dettagli serratura** e cliccare **Dimentica chiave memorizzata** (tornare al punto 46 e ripetere l'operazione)





49. Per eliminare la serratura accreditata nel proprio smartphone cliccare **Disassocia serratura**.

46. First user access with smartphone: go back to the homepage, click **Open** and only for the first time the user's credential previously created should be filled in.

47. Fill in the personal credentials (Name and Password) then click on **Save**.

48. In the case of faulty entry of Name and/or Password, go to the **Lock Detail** menu and click on **Forget Stored Key** (go back to point 46 and repeat the same operation).

49. To Eliminate the lock previously connected to your device click on **Disassociate Lock**.

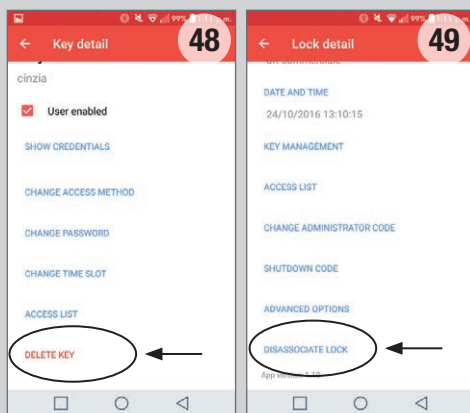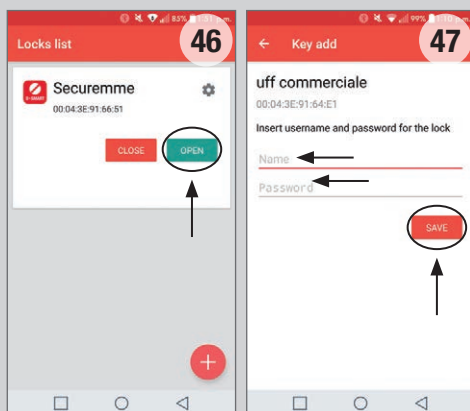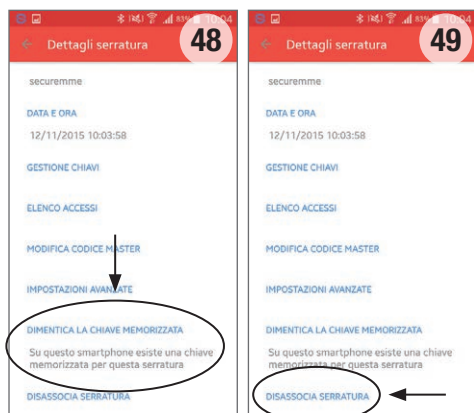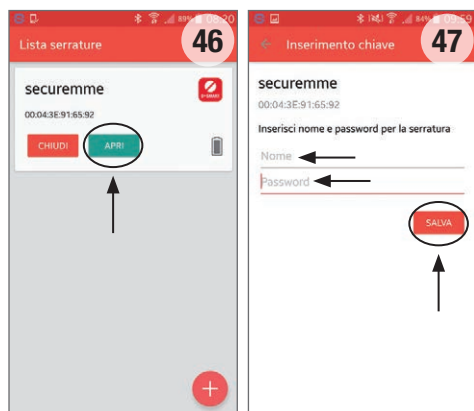

50. TASTIERA ESTERNA

Apertura porta con codice:

Digitare il tasto 0 + codice utente + E

Chiusura porta:

Digitare il tasto 0 + R

Apertura con transponder:

Digitare il tasto 0 e appoggiare il transponder al centro della tastiera

51. FUNZIONI SPECIALI:

Inserendo il codice spegnimento seguito da **R**, viene spento il bluetooth della serratura.

Per riattivare il bluetooth bisogna inserire il codice seguito da **E**, oppure inserire un codice associato ad una chiave.

50. EXTERNAL NUMERIC KEYPAD

Door opening with password:

Press 0 + password + E

Door closing:


Press 0 + R

Door opening with transponder:

Press 0 and place the transponder in the middle of the numeric keypad

51. SPECIAL FUNCTIONS:

By digiting the password followed by **R**, the bluetooth system will turn off. To turn it on again you must insert the shutdown code and then press **E**, or you can insert a code associated to a key.

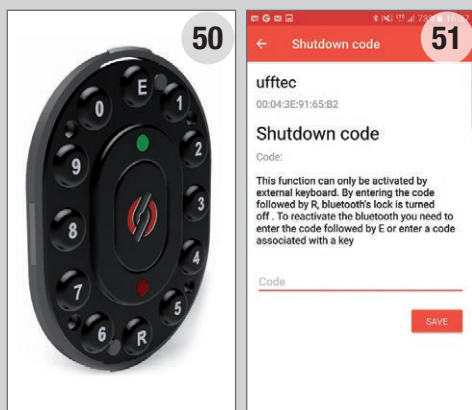

SCHEMA D-SMART COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA / CONTATTI PULITI

Collegamento citofono:

Utilizzare un relè che trasforma il contatto alimentato in contatto pulito. Collegare il connettore verde e bianco (contatto pulito).

N.B. Utilizzare solo il trasformatore originale Securemme.

SCHEDULE D-SMART POWER GRID / CLEAN CONTACT


Intercom connection:

Use a relay that turns the powered contact in clean contact.

Connect the green and white connector (clean contact).

NOTE Use only the original Securemme transformer.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO D-SMART CON ALIMENTAZIONE
SCHEDULE D-SMART POWER GRID

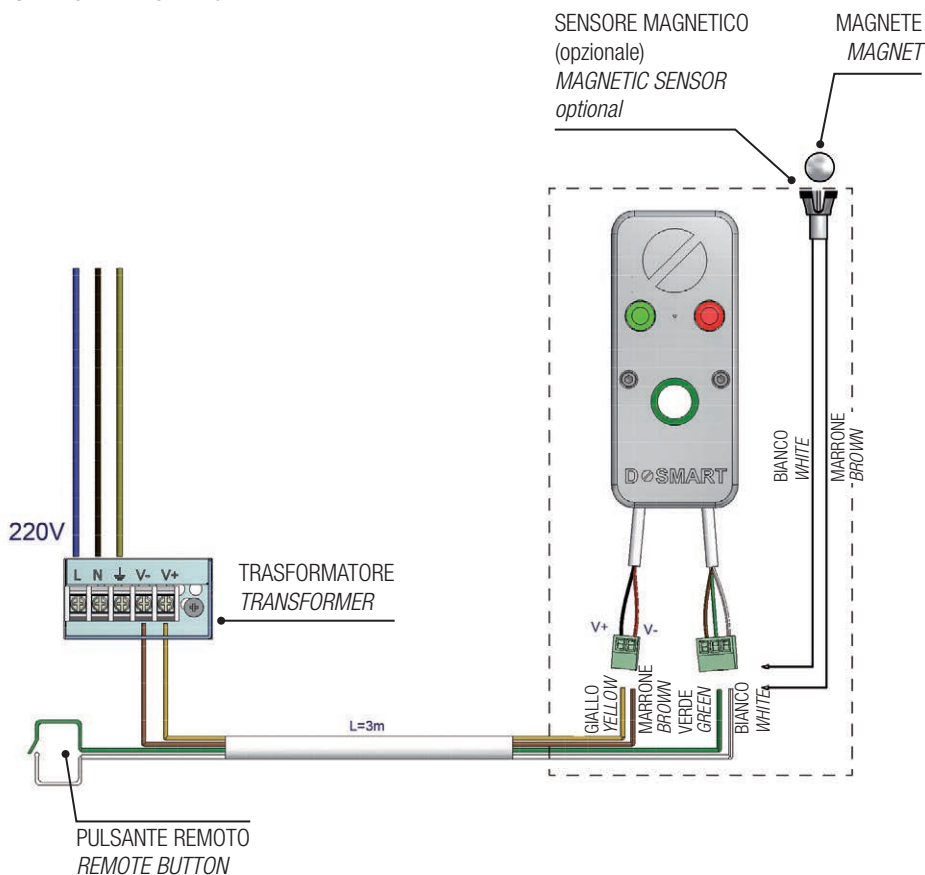

D^oSMART

Make your lock motorized

GUEST KEY

SOLUZIONI PER IL TUO B&B *SOLUTIONS FOR YOUR B&B*

www.securemme.it/dsmart



Patented

 **SECUREMME®**
SERRATURE DI SICUREZZA

Made in Italy

La soluzione ideale per abilitare la serratura con dei codici temporanei che permettono al tuo ospite l'accesso porta, comodamente dovunque tu sia, senza dover consegnare le chiavi. Con D-SMART GUEST KEY, il proprietario tramite web, imposta giorni e orari in cui l'ospite può accedere.

GESTIONE CHIAVI VIRTUALI

Al primo accesso, tramite tastiera esterna vengono create delle chiavi virtuali e temporanee.



APERTURA PORTA CON CODICE:

Un codice di attivazione di 20 cifre abilita il pin di 4 cifre per il periodo selezionato.

Il pin di 4 cifre si cancellerà in automatico alla scadenza impostata, nella vostra area riservata.

Il sistema DSMART GUEST KEY non ha bisogno di collegamenti a wi-fi / modem / o sim.

Funziona con un sistema di algoritmi criptato.

The ideal solution to enable the lock with temporary codes that allows your guest to access the door, comfortably wherever you are, without having to hand over the keys. With D-SMART GUEST KEY, the owner, sets via web, days and times when the guest can access.

VIRTUAL KEYS MANAGEMENT

At the first access, through external keyboard virtual and temporary keys are generated.



DOOR OPENING WITH CODE:

A 20-digit activation code enables the 4-digit pin for the selected period.

The 4-digit pin will be automatically deleted in your personal area when expires.

The DSMART GUEST KEY system does not need connections to wi-fi / modem / or sim card.

It works with an encrypted algorithm system.

IMPOSTAZIONE ACCOUNT

D-SMART GUEST KEY

GESTIONE DSMART TRAMITE ACCOUNT

Per creare il tuo account registrati sul sito

Securemme/Dsmart (<https://securemme.it/dsmart/>) compila i dati richiesti e crea il tuo account seguendo la procedura guidata.

1. Cliccare sul pulsante rosso **D-SMART** Make your lock motorized.

2. D-smart Guest key, cliccare sul pulsante rosso **ACCEDI AL SOFTWARE.**

3. Cliccare sul pulsante rosso **CREA ACCOUNT.**

Una volta inseriti i dati richiesti, puoi procedere con la programmazione desiderata.

Prima di procedere, verificare di aver già configurato la DSMART con il tuo smartphone, tramite app.

SETTING ACCOUNT

D-SMART GUEST KEY

DSMART MANAGEMENT THROUGH ACCOUNT

To create your account sign-up on the website

Securemme/Dsmart (<https://securemme.it/dsmart/>) fill in the required data and create your account by following the procedure.

1. Click on the red button **D-SMART** Make your lock motorized.

2. D-smart Guest key, click on the red button **ACCESS THE SOFTWARE.**

3. Click on the red button **CREATE ACCOUNT.**



Once you have entered the required data, you can proceed with the desired programming.

Before proceeding, check that you have already configured the DSMART with your smartphone, via app.





CONFIGURAZIONE D-SMART Installatore

1. Accendere il bluetooth dello smartphone e ricercare nuovi dispositivi.
2. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default Securemme.
3. Scaricare l'apposita applicazione su smartphone, digitando Dsmart oppure Securemme negli store los Android ed aprirla.
4. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su + (Associa altre serrature).

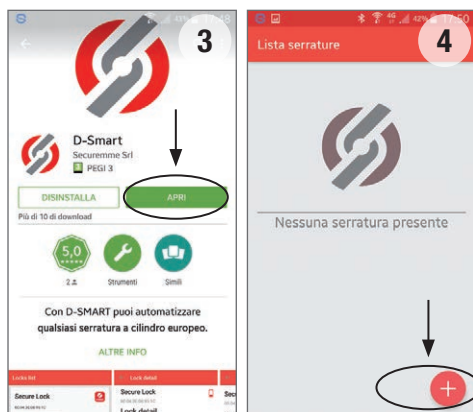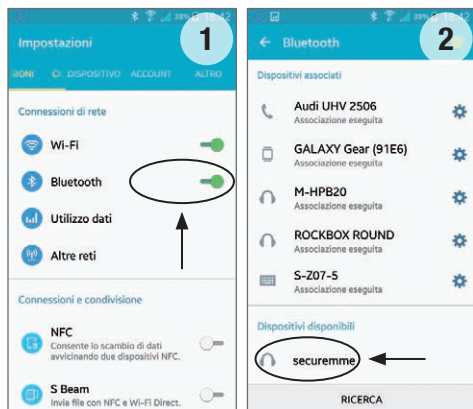





D-SMART CONFIGURATION Installer

1. Turn the smartphone bluetooth on and scan for new devices.
2. Connect it with the device having the default name Securemme.
3. Download the specific smartphone application by typing Dsmart or Securemme into the los, Android and then open it.
4. Add a new device by clicking on + (Add lock).

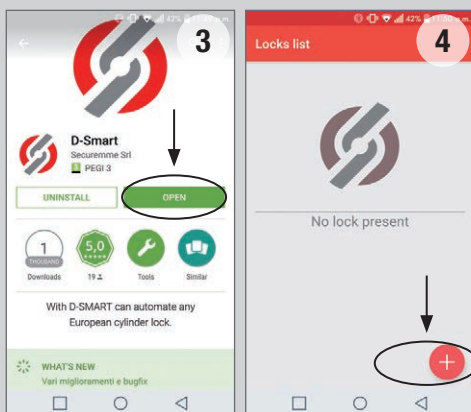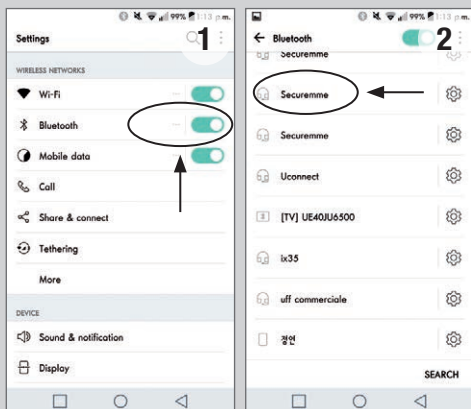

5. Cliccare su scansione per trovare il dispositivo Securemme con il suo indirizzo relativo.
6. Cliccare su Securemme e associare il dispositivo con lo smartphone.
7. Cliccare sul logo impostazioni per accedere a dettagli serratura.
8. Cliccare data e ora e salvare per sincronizzare l'ora con il dispositivo.

5. Click on Scan to find the Securemme device with its relative address.
6. Click on Securemme and connect the device with the smartphone.
7. Click on the logo settings to get access to the lock detail.
8. Click on date and time and save to synchronize the time with the device.

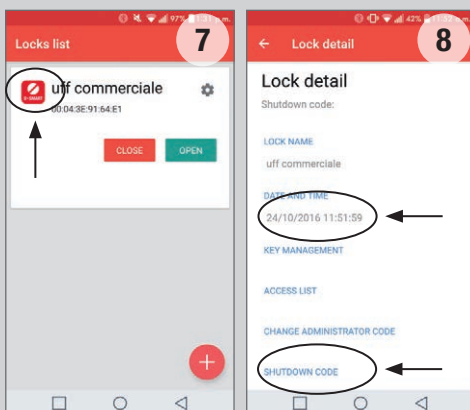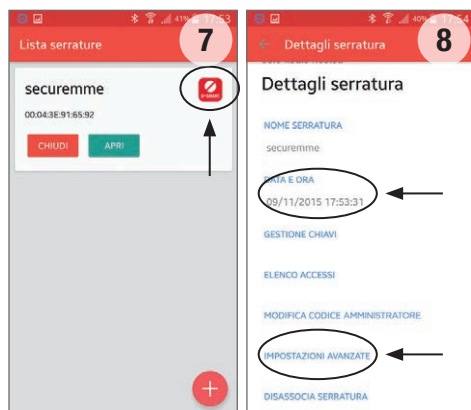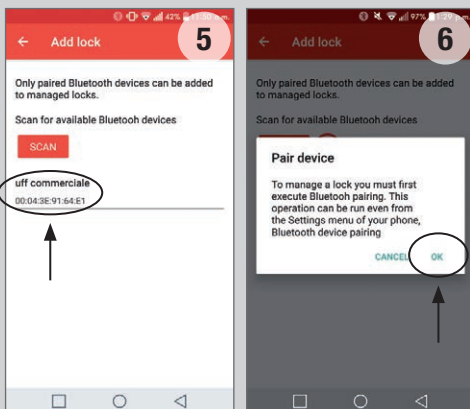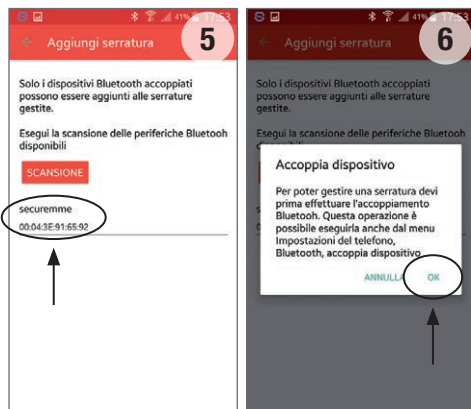

9. Inserire il codice amministratore: **master**.



10. Cliccare impostazioni avanzate per la configurazione della porta.

Si ricorda di custodire la password in un luogo sicuro.

9. Insert the administrator code: **master**.

10. Click on Advanced options for the configuration of the door.

Remember to store the password in one safe place.

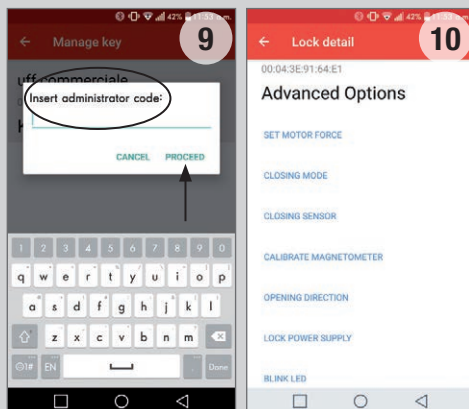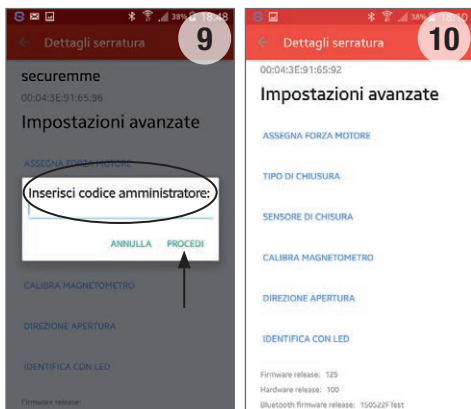

CREAZIONE CODICE SERIALE


Necessari SOLO per la prima attivazione

ATTENZIONE LA PASSWORD DEVE ESSERE CAMBIATA SOLO DAL PROPRIETARIO DELLA PORTA

- Dopo aver effettuato la registrazione avvicinarsi alla porta e collegarsi alla serratura Dsmart tramite app e seguire la procedura indicata.



- Cliccare sul logo impostazioni.
- Dettagli serratura.
- Cliccare su **modifica codice amministratore** e impostare una password personale.
- Entrare in impostazioni avanzate.
- **11.** Cliccare su chiave crittografica.
- Esegui il login inserendo email e password registrate in precedenza sul sito web e segui la procedura.
- Cliccare su **GENERA** per inviare il codice seriale.

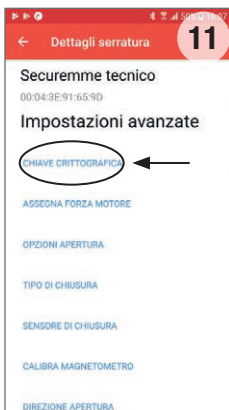

SERIAL CODE CREATION


Necessary ONLY for the first activation

ATTENTION THE PASSWORD MUST BE CHANGED BY THE OWNER ONLY DOOR

- After registering, approach the door and connect to the Dsmart lock via app and follow the indicated procedure.



- Click on the settings logo.
- Lock details.
- Click on **change admin code** and set a personal password.
- Enter advanced settings.
- **11.** Click on cryptographic key.
- Log in by entering the e-mails and passwords previously registered on the website and follow the procedure.
- Click on **CREATE** to send the serial code.

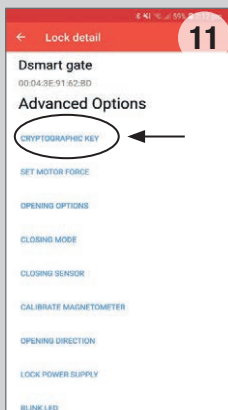

FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE D-SMART GUEST KEY

Creazione chiavi virtuali

Tramite il tuo account puoi aggiungere: strutture (B&B), serrature, clienti e creare chiavi virtuali temporanee.

- Accedi al tuo **ACCOUNT**:
<https://securemme.it/dsmart>

PER GENERARE UNA NUOVA CHIAVE A SCADENZA

- Cliccare sul pulsante rosso.



- Selezionare il periodo (**data attivazione - data scadenza**) e l'orario della chiave da abilitare.
- Selezionare la **struttura** dove è installata la serratura.
- Selezionare la serratura (**porta**) su cui attivare la chiave virtuale.
- Registrare un **nuovo cliente** (per l'invio dei codici inserire email del cliente nel campo richiesto oppure selezionarlo tra presenti nel database (inseriti in precedenza).

[Home](#)
[Strutture](#)
[Serrature](#)
[Clienti](#)
[Chiavi](#)
[Account](#)

NUOVA CHIAVE

Genera nuovi codici di attivazione:

Data attivazione:
16-04-2018

Data scadenza:

Dalle ore:
16:00

Alle ore:
11:00

Struttura:
Condominio Duomo

Serratura:
Serratura

Cliente:
B & B Milano

Aggiungi cliente

PIN:
3667

Indietro

Continua

D-SMART GUEST KEY OPERATION AND PROGRAMMING

Virtual keys creation

With your account you can add: building (B&B), locks, clients and create temporary virtual keys.

- Access your **ACCOUNT**:
<https://securemme.it/dsmart>

TO GENERATE A NEW KEY WITH EXPIRING DATE

- Click on the red button.



- Select the period (**activation date - expiration date**) and the key time to be enabled.
- Select the structure where the lock is installed.
- Select the lock (door) on which to activate the virtual key.
- Register a new customer (for sending the codes enter the customer's email in the requested field) or select it from the database (previously inserted).

[Home](#)
[Buildings](#)
[Locks](#)
[Customers](#)
[Keys](#)
[Account](#)

NEW KEY

Create new activation codes:

Activation date:
16-04-2018

Expiring date:

From time:
16:00

to time:
11:00

Building:
Condominio Duomo

Lock:
Serratura

Customer:

Add customer

PIN number:
4550

Back

Continue

- Nel riepilogo chiave è possibile inviare i codici all'indirizzo email del cliente.
- Cliccare su **FINE** per terminare la procedura di creazione chiavi.

È possibile verificare lo stato delle chiavi (attive/scadute) nella pagina principale cliccando su **CHIAVI** e utilizzando i filtri in dotazione.

- The codes can be sent in the key summary to the customer's email address.
- Click on **END** to complete the keys creation procedure.

You can check the status of the keys (active/expired) on the main page by clicking on **KEYS** and using the supplied filters.

[Home](#)
[Strutture](#)
[Serrature](#)
[Clienti](#)
[Chiavi](#)
[Account](#)

Riepilogo

Data attivazione: 16-04-2018 15.00
 Data scadenza: 20-04-2018 11.00
 Cliente: B & B Milano
 Email: info@securemme.it
[Invia codici per email](#)

Serratura: Serratura - Condominio Duomo
 Codice attivazione: 2531-0802-3447-3146-79
 PIN: 9756
[Fine](#)

[Home](#)
[Buildings](#)
[Locks](#)
[Customers](#)
[Keys](#)
[Account](#)

Summary

Activation date: 16-04-2018 15.00
 Expiring date: 20-04-2018 11.00
 Customer: B & B Milano
 E-mail: info@securemme.it
[Send codes via mail](#)

Lock: Serratura - Condominio Duomo
 Activation code: 1284-2477-5267-6787-7518
 PIN number: 4048
[End](#)

CONDIZIONI DI GARANZIA

SECUREMMME s.r.l. produce e distribuisce i propri prodotti attenendosi alla disciplina contenuta nella normativa vigente e, in particolare, al disposto di cui al D.Lgs.vo 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Per quanto riguarda i consumatori, i prodotti SECUREMMME s.r.l. sono garantiti da vizi di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna, come previsto e disciplinato anche dall'art. 132 del D.Lgs.vo 206/2005. Con espresso richiamo di tutti i diritti e rimedi previsti a favore del consumatore e disciplinati dal medesimo D.Lgs.vo 206/2005.

Questo prodotto è garantito contro malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione. Per aver diritto alla garanzia, rivolgersi presso il vostro rivenditore esibendo lo scontrino o documento fiscale che comprovi la data di acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti riscontrate difettose per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto.

Non sono coperti da garanzia:

- danni derivanti da una installazione non conforme alle istruzioni riportate su questo manuale;
- l'uso non corrispondente alle modalità di funzionamento qui illustrate;
- parti estetiche, elettriche ed elettroniche danneggiate per negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, trasporto effettuato senza le dovute cautele, ed in generale per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbricazione.

È escluso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti causati a persone o a cose conseguenti alla sospensione o uso del sistema. Nel caso si rendesse necessario un intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato.

In nessun caso Securemme Srl può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui viene destinato. In particolare Securemme Srl non è tenuta a garantire:

- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in particolare da malintenzionati;
 - che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o a persone in occasione di furti, rapine o altri atti dolosi.
- Di conseguenza Securemme Srl non è soggetta a responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di danni alle cose o alle persone contestabili sulla base dell'inefficacia del prodotto fornito.

WARRANTY CONDITIONS

SECUREMMME LTD manufactures and distributes its products in accordance with the provisions contained in the current legislation and, in particular, with the provisions referred to in D.Lgs.vo 206/2005 (SO-CALLED "Consumer Code"). With regard to consumers, the products SECUREMMME s.r.l. are guaranteed by compliance defects occurring within the period of two years from delivery, as provided for and regulated also by art. 132 D.Lgs.vo 206/2005. With express reference to all the rights and remedies provided in favor of the consumer and governed by the same D.Lgs.vo 206/2005.

This product is warranted against malfunctions due to manufacturing defects. To be eligible for warranty, please contact your dealer and exhibit the receipt in order to prove the date of purchase. The warranty covers the replacement or the free repair of the defective parts found due to manufacturing defects, shipping fees excluded.

The warranty doesn't cover:

- damage due to installation not in accordance with the instructions given in this manual;
- the use of the device not correspondent to the operative mode illustrated here;
- aesthetic parts, electrical and electronic equipment damaged by negligent use, for unauthorized maintenance carried by staff, shipment without due care, and in general for all those circumstances that cannot be attributed to manufacturing defects.

The compensation for direct and indirect damage caused to people or things resulting from the use or suspension of the system is excluded. In case you need technical assistance, the customer is required to pay this intervention for the cost of transferring the authorized technician.

In no case will Securemme Srl be held responsible for any damage which is a consequence of the unsuitability of the product for its type of use. In particular, Securemme Srl is not held to guarantee:


- that the product cannot be manipulated or damaged by ill-intentioned people;
- that the product is able to prevent damage to things and people during burglaries, hold-ups or other criminal acts.

Consequently Securemme Srl will not be subject to any responsibility, either civil or penal, in the case of damage to things or people which are questionable on the basis of the inefficacy of the product supplied.

DIMA D-SMART *D.SMART PAPER TEMPLATE*

**TAGLIARE
LATO
INTERNO**

***CUT THE
INTERIOR
SIDE***

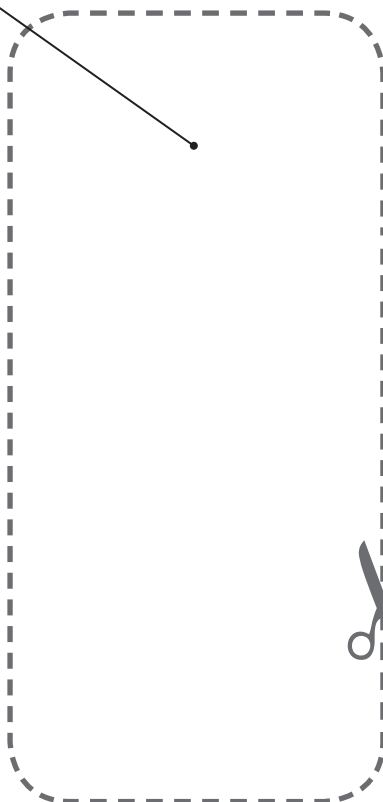

D-SMART
Make your lock motorized

www.securemme.it

