

ROTAZIONE SCROCCO LATCH ROTATION

ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS

Fino al 2021

Inserire il cilindro

Estrarre i catenacci


Premere lo scrocco e **ruotarlo** di 180°

Until 2021

Insert the cylinder

Remove the bolts

Press the latch and **rotate** it 180°

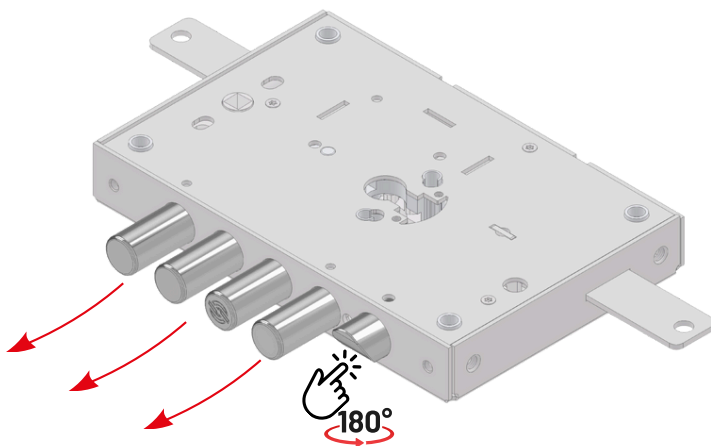

Dal 2021 al 2024


Inserire un utensile nel foro (come in figura)

Spingere lo scrocco verso l'esterno e **ruotarlo** di 180°

Since 2021 to 2024

Insert a tool into the hole (as shown in the picture)

Push the latch out and **rotate** it 180°

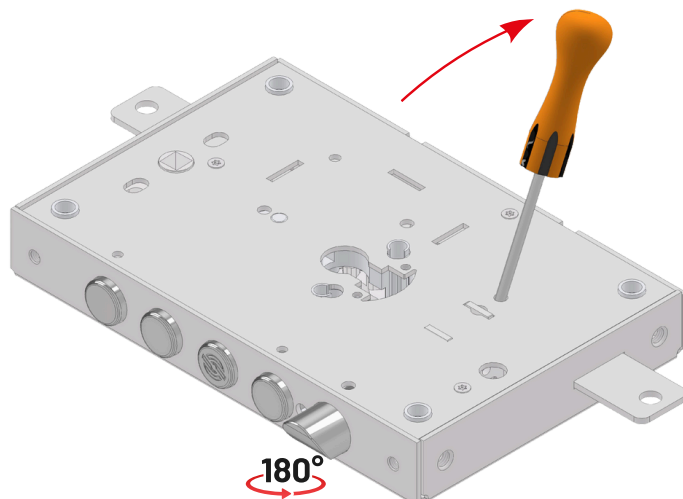

Dal 2025

Premere lo scocco e **ruotarlo** di 180°

Since 2025

Press the latch and **rotate** it 180°



ROTAZIONE SCROCCO LATCH ROTATION


ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS

Per tutti i modelli GS

Ruotare lo scrocco di 180°

For all GS models

Rotate the latch 180°

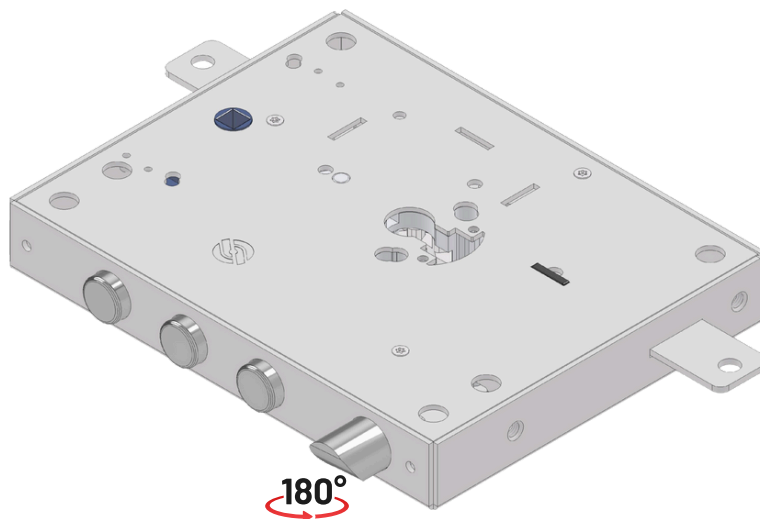

Per tutti i modelli con scrocco alto

Inserire un utensile nel foro (come in figura)

Ruotare lo scrocco di 180°

For all high latch models

Insert a tool into the hole (as shown in the picture)

Rotate the latch 180°

