

SMART SOLUTION

DSMART 2.0

SICUREZZA SENZA LIMITI D-Smart 2.0, la chiave del futuro per tutte le tue serrature!

D-smart 2.0 è un dispositivo per automatizzare qualsiasi serratura a cilindro europeo.

Con il tuo smartphone e l'app gratuita Securemme Smart gestisci tutte le tue porte.

Indice

Avvertenze / Smaltimento

Descrizione Smart Lock

Dsmart 2.0 da applicare

Installazione da applicare

Dsmart 2.0 da incasso

Installazione da incasso

Cablaggi versione elettrica trasformatore

Cablaggi versione elettrica UPS (TR8110)

Cablaggi versioni a batteria

Montaggio sensore a filo

INSTALLATORE : Configurazione guidata Dsmart 2.0 prima installazione

PROPRIETARIO : Configurazione Dsmart 2.0

Legenda simbologia e descrizione funzioni APP 'Securemme smart'

Shortcut APP

1) Creazione Utenti

2) Registrazione impronta digitale 8193XBK-8195XBK

3) Registrazione tag/transponder 8192XBK-8195XBK-8190XBK

4) Registrazione Telecomando

5) Utenti temporanei

6) Abilita accesso da un altro smartphone

7) Prenotazioni da APP (solo se Dsmart 2.0 è online)

8) Associa nuovo accessorio (Bridge, Tastiere, Lettori Tag/Finger, Sensore Bluetooth)

9) Registra dispositivo offline e Prenotazioni Offline

10) Chiusura programmata

11) Apertura programmata

12) Configurazione

13) Calibrazione serratura

14) Calibrazione sensore magnetico

15) Aggiornamento Firmware

16) Ripristino ai valori di fabbrica

17) Condizioni di Garanzia

18) Dima Dsmart

pag 2

pag 3

pag 4

pag 5-6

pag 7

pag 8-9

pag 10

pag 11

pag 12

pag 13

pag 14-15-16

pag 17-18

pag 18-20

pag 21

pag 22-23

pag 24-25-26

pag 27

pag 28

pag 29

pag 30-31-32

pag 33-34-35-36

pag 37-38-39-40-41-42

pag 43

pag 44

pag 45-46

pag 47

pag 48

pag 49

pag 50

pag 51

pag 52



Securemme Smart



Prodotto Certificato



DSMART 2.0

AVVERTENZE

- La non osservanza di quanto descritto in questo manuale di installazione, ne pregiudica il corretto funzionamento con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non invertire la polarità dei contatti metallici presenti su placca e/o batteria.
- Non effettuare lavorazioni sulla porta con il dispositivo installato, per evitare che residui di legno o di metallo possano infiltrarsi nello stesso.
- Maneggiare con cura la batteria.
- Il prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè con batterie e carica batterie originali Securemme.
- Controllo elettronico movimentazione motore limitato in corrente.
- L'esecuzione del collegamento del prodotto deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del prodotto, scollegare la batteria.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del prodotto togliere la batteria ed utilizzare la chiave meccanica.
- Per eventuale assistenza tecnica, rivolgersi unicamente a Securemme o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato da Securemme.
- Securemme s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al manuale istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità o per esigenze produttive e commerciali.

SMALTIMENTO

a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

b) Batteria ricaricabile: In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.

Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.



DSMART 2.0

DESCRIZIONE SMART LOCK

Dsmart 2.0 è l'innovativa Smart Lock che automatizza qualsiasi serratura a cilindro europeo con codolo diametro 8 mm. Facile da installare, disponibile in versione cablata a rete elettrica o a batteria al litio ricaricabile.

Tecnologia Bluetooth 5.0 sicura e criptata AES128.

La comunicazione della Smart Lock e il suo grado di sicurezza sono paragonabili a quella del settore dell'online banking.

In caso di batteria scarica:

- Alert (notifica) batteria scarica
- Puoi utilizzare la chiave meccanica

In caso di mancanza di corrente:

- Puoi utilizzare la chiave meccanica
- Puoi acquistare il sistema UPS (alimentatore con batteria a tampone)

Facile!

- Estremamente versatile e facile da installare.
- Mantieni la tua serratura a cilindro
- Evita forature e cablaggi

APERTURA DELLA PORTA TRAMITE:

- Smartphone: scarica l'applicazione "Securemme Smart" da Apple store o Google Play per gestire gli accessi e configurare la tua porta.
- Tastiera numerica: codice personalizzabile per ogni utente, gestibile con fasce orarie. Max. 150 codici utente. Posizionabile esterno porta versione a batterie, sulla porta versione a batterie/cavo (OPTIONAL).
- Transponder/Tag: chiave elettronica formato portachiavi/formato carta di credito, utilizzabile con l'acquisto del nostro dispositivo Lettore Transponder Mifare Classic . Max. 150 Tag. Posizionabile esterno porta versione a batterie, sulla porta versione a batterie/cavo (OPTIONAL).
- Lettore d'impronte: impronta personalizzabile per ogni utente con fasce orarie. Max 150 impronte. Posizionabile esterno porta versione a batterie, sulla porta versione a batterie/cavo (OPTIONAL).
- Tastiera Due in Uno: apertura con codice numerico e transponder Mifare Classic. Max. 150 codici utente/150 Tag. Posizionabile SOLO sulla porta con cavo (OPTIONAL).
- Tastiera Tre in Uno: apertura con codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint). Posizionabile esterno porta versione a batterie, sulla porta versione a batterie/cavo (OPTIONAL).
- Dsmart Bridge: collega in rete la Smart Lock per controllarla e gestirla da remoto via Web/APP. (OPTIONAL)
- Contatto esterno: collega il citofono/pulsante tramite un contatto pulito.
- Smart relè: possibilità di gestire un'uscita relè.



Securemme Smart



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Brevettata



DSMART 2.0

Dsmart 2.0 da applicare

8100 **8110** 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 144 mm x 67 mm x 55 mm.

Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (5.0).

Sistemi supportati: Ios (Apple) 10 e versioni successive; Android (Google) 4.4 e versioni successive.

Possibilità di montare Dsmart 2.0 in differenti angolazioni 0°, 90°, 180°.

Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C.


Smart Lock 8100

Tipo di batteria: Ricaricabile ioni di Litio (Li-Ion).

Caratteristiche batteria: 3.7 V, 4200mAh (utilizzare solo batterie e carica batterie Securemme).

Tempo di ricarica batteria: circa 6 ore.

Durata stimata batterie: 8 mesi circa (calcolo stimato su 10 aperture giornaliere). **Effettuare una carica completa della batteria, prima del suo utilizzo.**

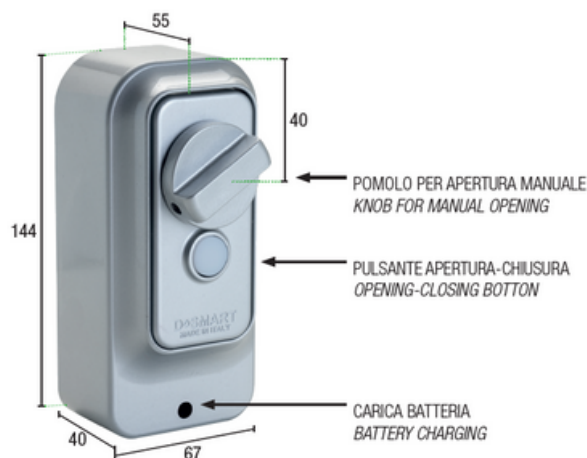

Smart Lock 8110

Caratteristiche di alimentazione: ingresso AC 100-240Vac; uscita 4.2Vdc, 1A, 50-60Hz







DSMART 2.0

Installazione da applicare





8100 **8110** 

1. Utilizzare un cilindro con il gambo rasabile e assicurarsi delle dimensioni indicate in figura 1.
Per un buon funzionamento del prodotto, si consiglia un cilindro Securemme e si raccomanda la lubrificazione del gambo nella zona di rotazione.
2. Monta il cilindro sulla serratura e fissalo.
3. Applica il dispositivo sul cilindro fino alla battuta della serratura.
4. Misura la sporgenza (X) tra pannello e dispositivo. Taglia sulla prolunga in plastica la misura (X) come nel dettaglio A.

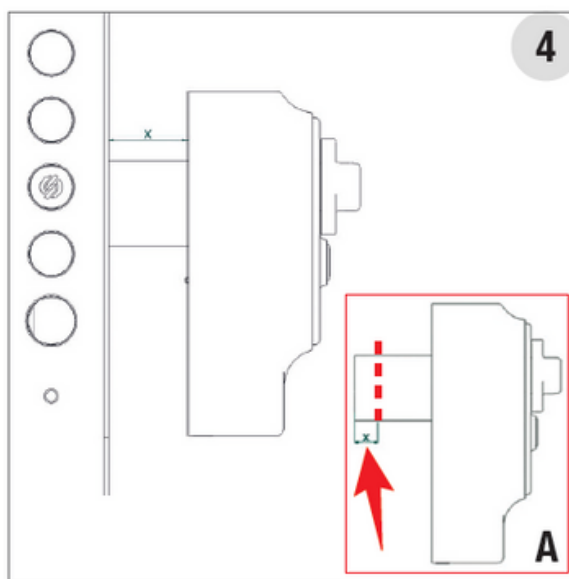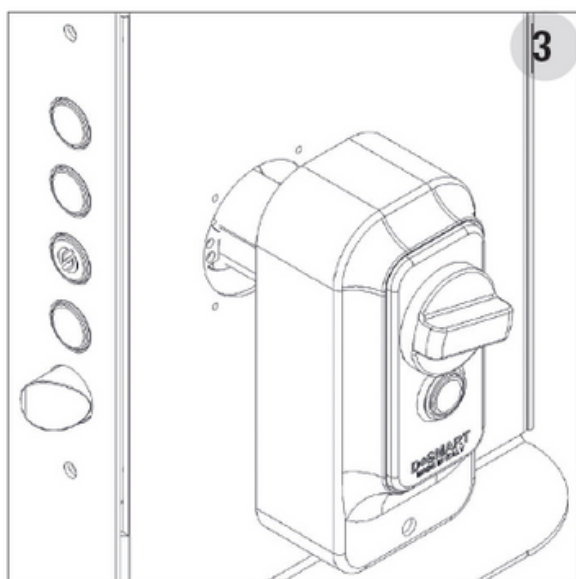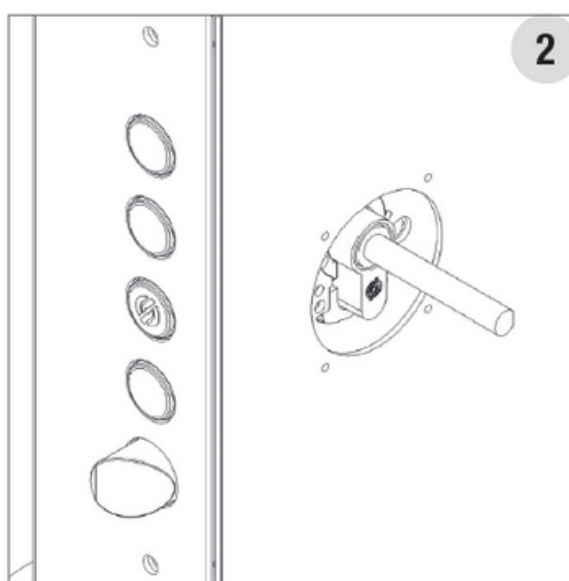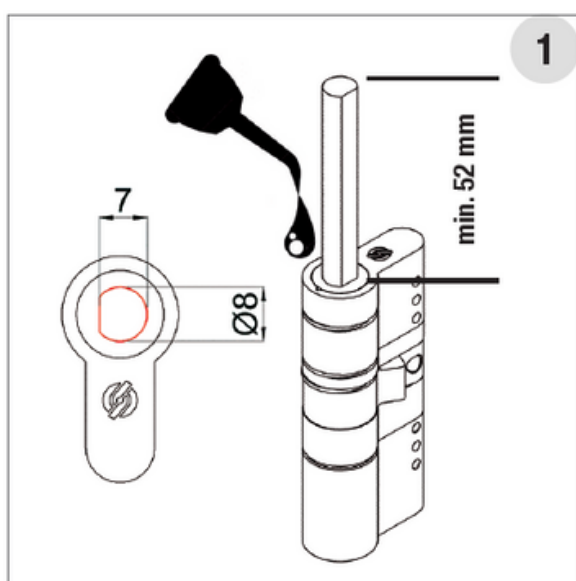

DSMART 2.0

5. Taglia codolo cilindro lasciando 16 mm dal pannello buon funzionamento del prodotto, (oppure utilizza la dima plastica in dotazione).
6. Applica il giunto meccanico sul codolo del cilindro e avvitalo con la brugola.
7. Fissa il dispositivo sul pannello con le viti in dotazione e connetti il cavo della batteria.
8. Applica la cover.
9. Effettua una **carica** completa della batteria, prima del suo utilizzo.

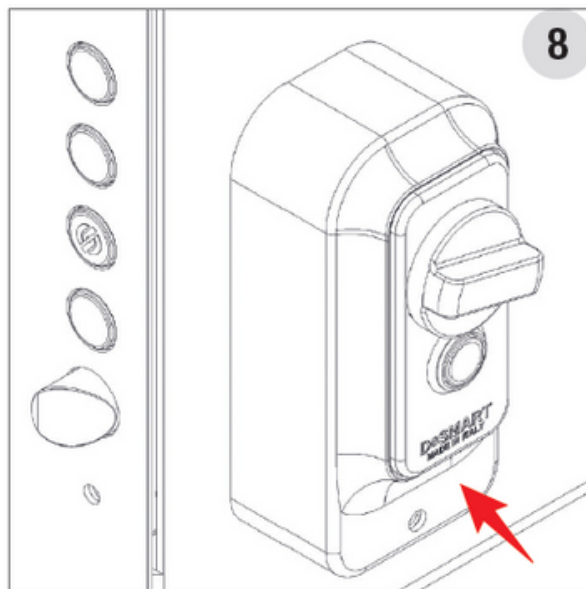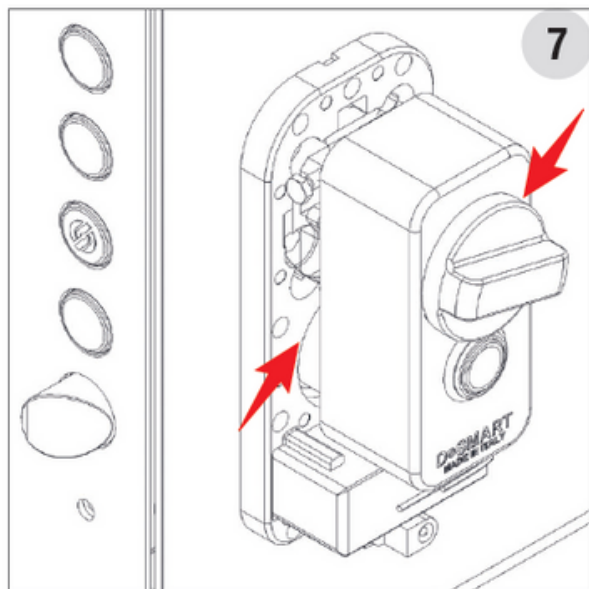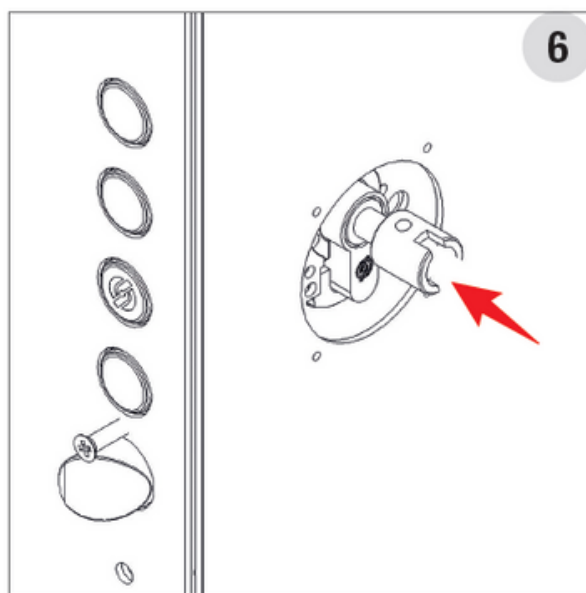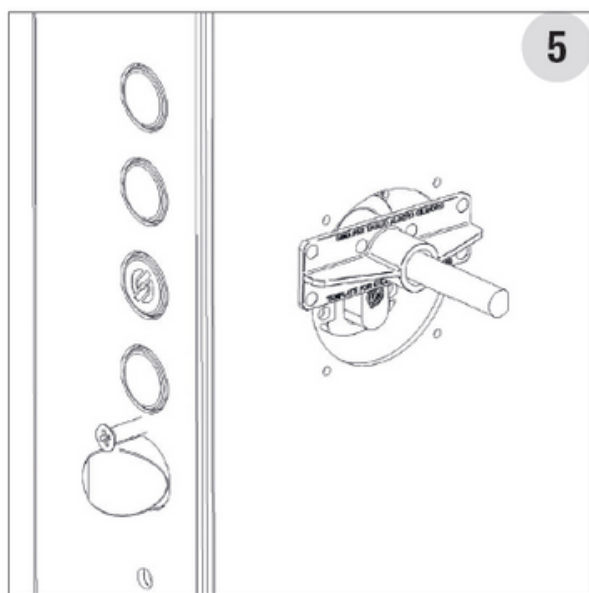

DSMART 2.0

Dsmart 2.0 da incasso

8120 **8130** 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 119 mm x 68 mm x 16 mm.

Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (5.0).

Sistemi supportati: ios (Apple) 10 e versioni successive; Android (Google) 4.4 e versioni successive.

Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C.

Smart Lock 8120

Tipo di batteria: Ricaricabile ioni di Litio (Li-Ion).

Caratteristiche batteria: 3.7 V, 4200mAh (utilizzare solo batterie e carica batterie Securemme).

Tempo di ricarica batteria: circa 6 ore.

Durata stimata batterie: 8 mesi circa (calcolo stimato su 10 aperture giornaliere). *Effettuare una carica completa della batteria, prima del suo utilizzo.*



Smart Lock 8130

Caratteristiche di alimentazione: ingresso AC 100-240Vac; uscita 4.2Vdc, 1A, 50-60Hz




DSMART 2.0

Installazione da incasso



8120**8130**

1. Esegui un taglio nel pannello interno come in fig. 1, per l'alloggio del gruppo motore. (Ritaglia la dima in carta disponibile a pag. 51 e posizionala sul pannello interno porta per aiutarti).
2. Dopo aver controllato attentamente la dimensione della batteria, ritagliare un foro diam. 46mm nel pannello.
3. Utilizza un cilindro con il gambo rasabile e assicurati delle dimensioni indicate in figura 2. Per un buon funzionamento del prodotto, si consiglia un cilindro Securemme e si raccomanda la lubrificazione del gambo nella zona di rotazione.
4. Monta il cilindro sulla serratura e fissalo.

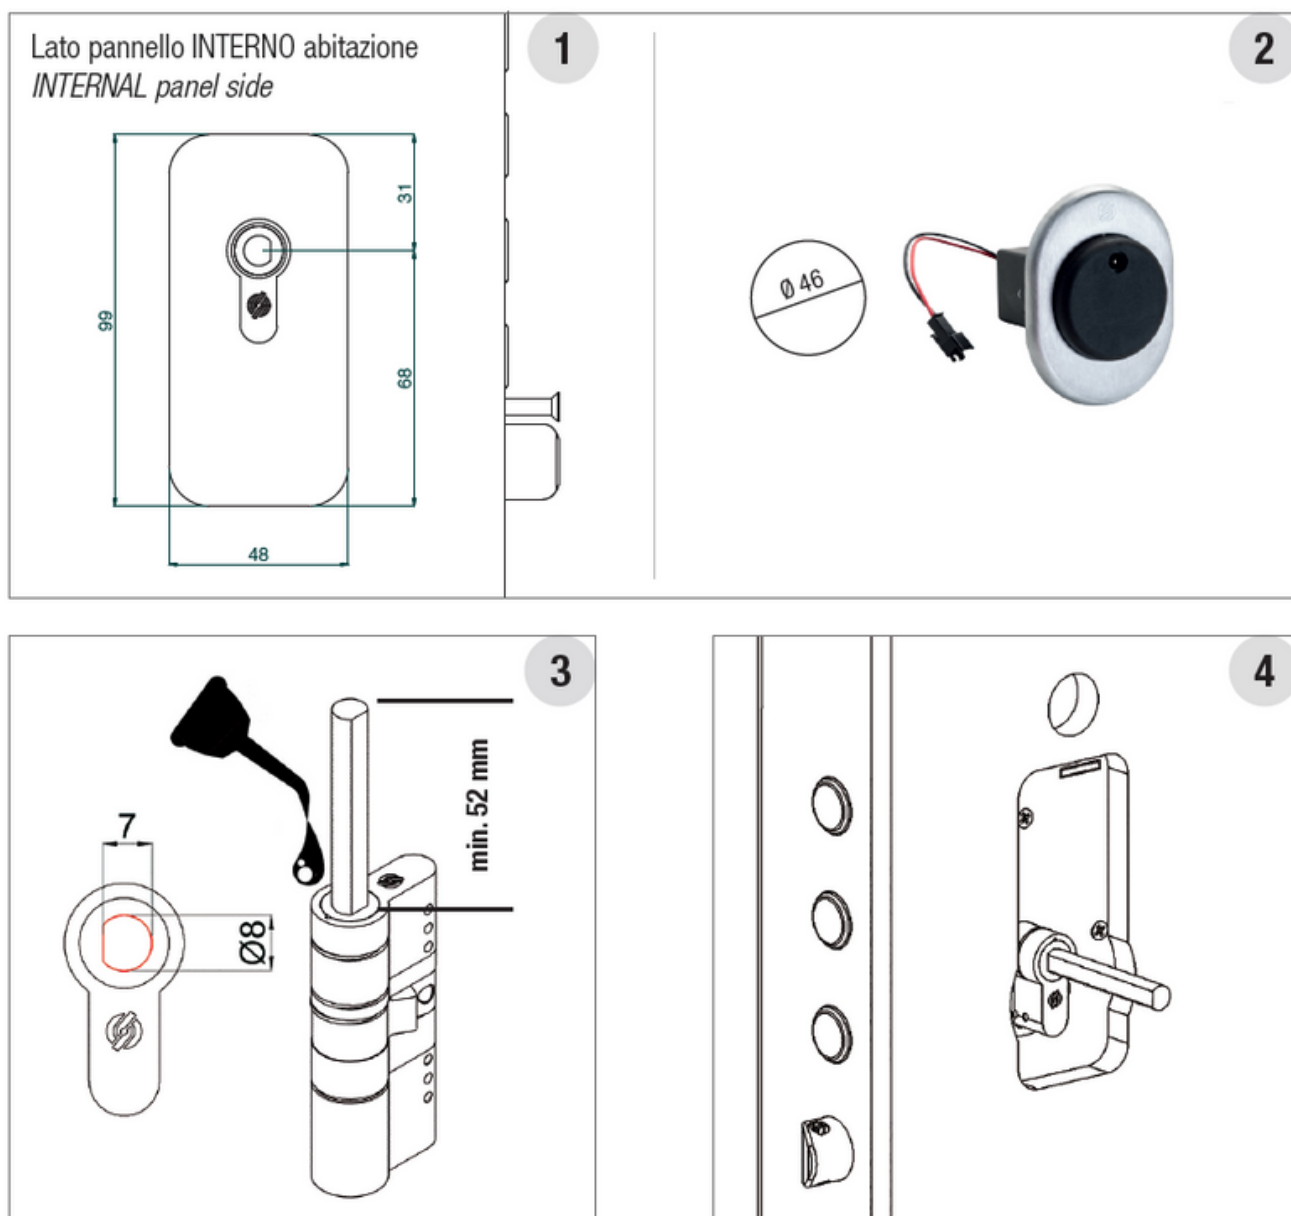


DSMART 2.0

5. Applica il gruppo motore sul gambo del cilindro fino in battuta sulla serratura, assicurandoti dell'allineamento del piano del gambo con il gruppo motore.
6. Fissa il gruppo motore, serrando l'apposita vite con una chiave esagonale da 7 mm.
7. Monta il pomolo sul cilindro. Fissa sul pannello il supporto plastico e avvitalo con le viti in dotazione.
8. Applica sul supporto plastico la placca metallica.

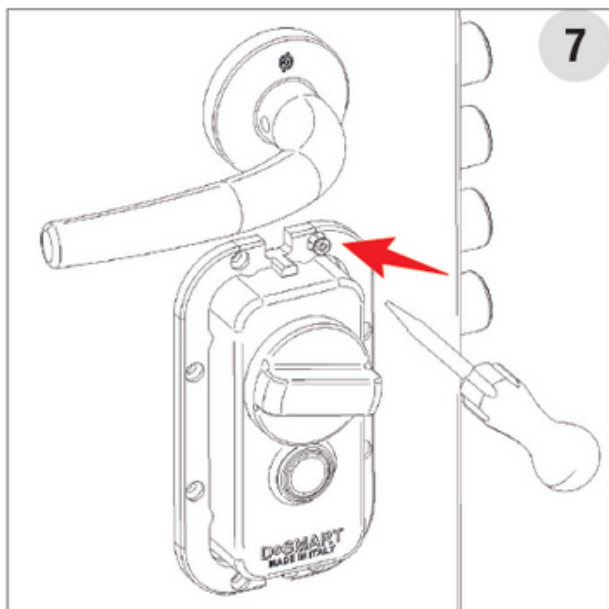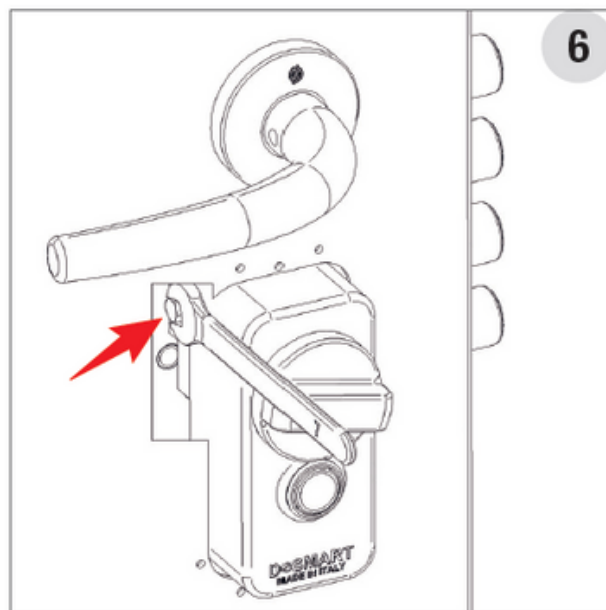

- alimentazione da trasformatore in dotazione (tipicamente montato max 4 metri dalla porta)
- collegamento sensore a filo
- collegamento input apertura da remoto. Nell'esempio è riportato un contatto pulito da relè esterno comandato da pulsante. Da abilitare tramite APP (Sezione 12) Configurazione pag. 46 di queste istruzioni).
- collegamento output relè. Nell'esempio è riportato la connessione ad un relè esterno per accendere le luce. Da abilitare tramite APP (Sezione 12) Configurazione pag. 46 di queste istruzioni).

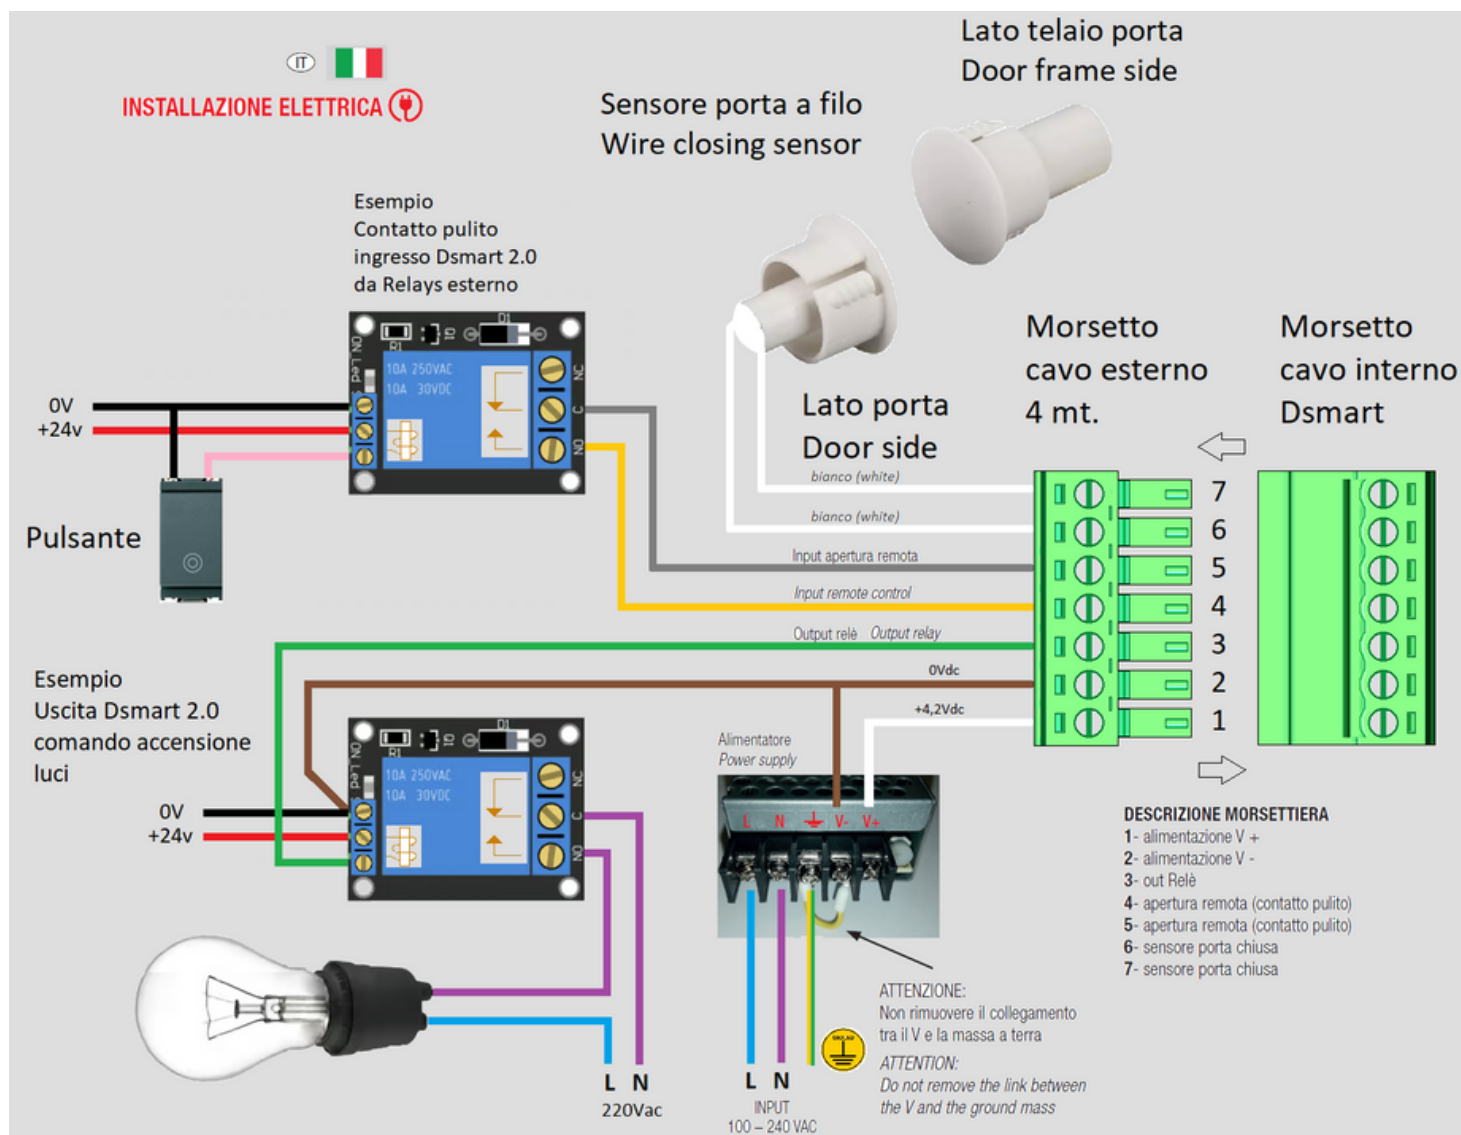

Per l'installazione del sensore a filo, eseguire foratura sulla porta con una punta da 19 mm sul battente, sopra o sotto la serratura, inserisci il sensore a filo e collegalo nel morsetto posizione 6-7, come indicato sopra. Applicare il magnete adesivo sul telaio perimetrale della porta in corrispondenza del sensore a filo inserito in precedenza. Verificare che non ci siano più di 8 mm di aria tra le due parti per il corretto funzionamento.




DSMART 2.0

Cablaggi versione elettrica UPS (TR8110)



Di seguito è riportato il cablaggio della Dsmart 2.0 nella versione alimentata da rete:

- alimentazione da dispositivo UPS (tipicamente montato max 4 metri dalla porta)
- collegamento sensore a filo
- collegamento input apertura da remoto. Nell'esempio è riportato un contatto pulito da relè esterno comandato da pulsante. Da abilitare tramite APP (Sezione 12) Configurazione pag. 46 di queste istruzioni).
- collegamento output relè. Nell'esempio è riportato la connessione ad un relè esterno per accendere le luce. Da abilitare tramite APP (Sezione 12) Configurazione pag. 46 di queste istruzioni).

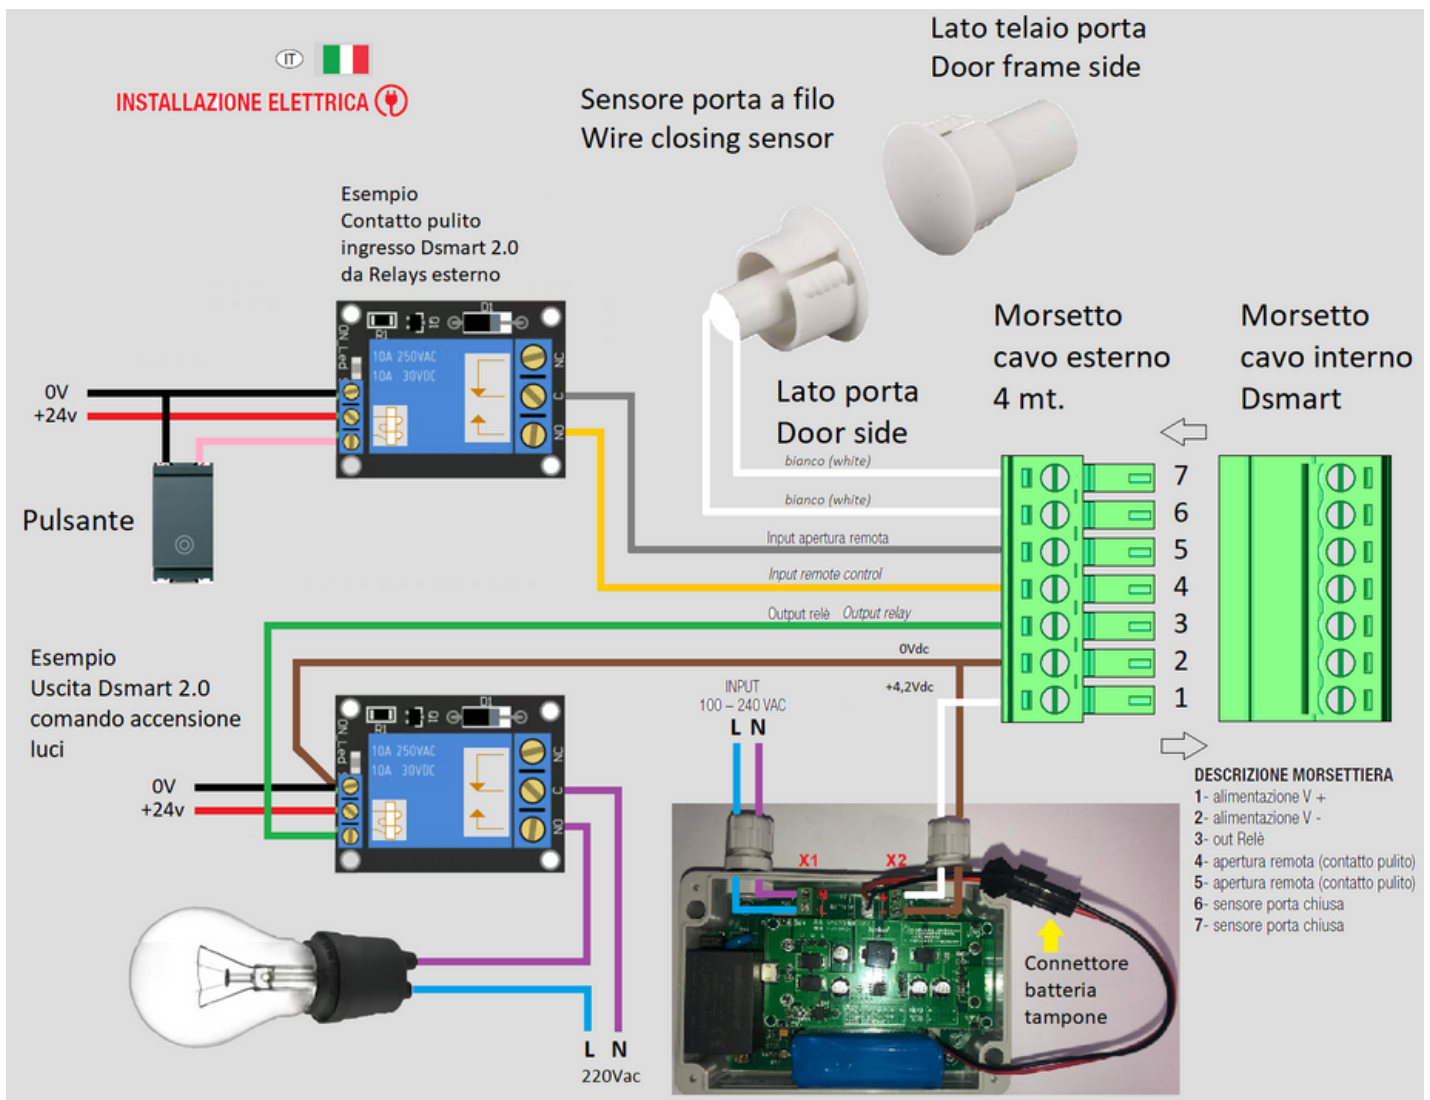


DSMART 2.0


Cablaggi versione a batteria

Di seguito è riportato il cablaggio della Dsmart 2.0 nella versioni alimentata a batteria:


- alimentazione da batteria ricaricabile in dotazione Versione 8120

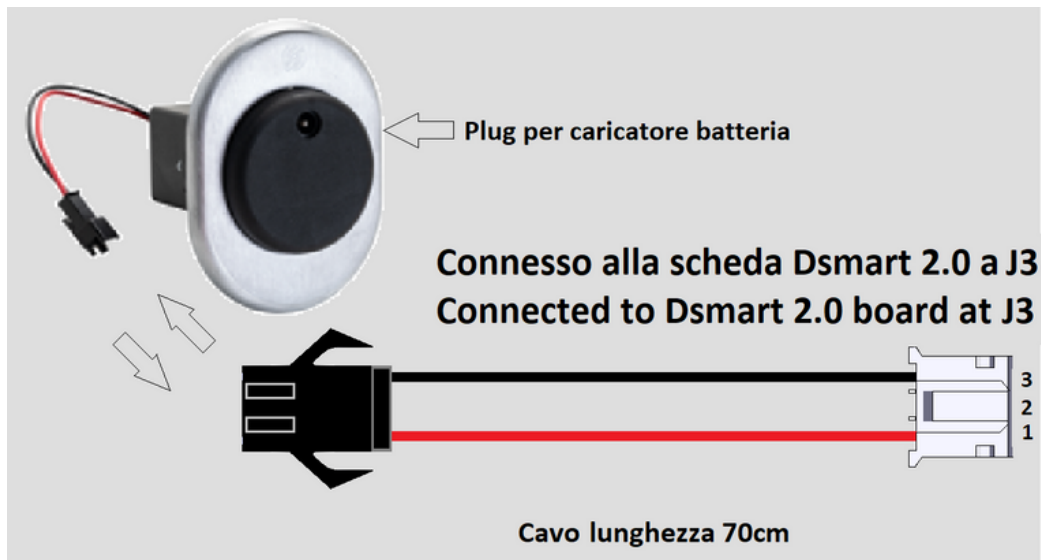

- alimentazione da batteria ricaricabile versione 8100

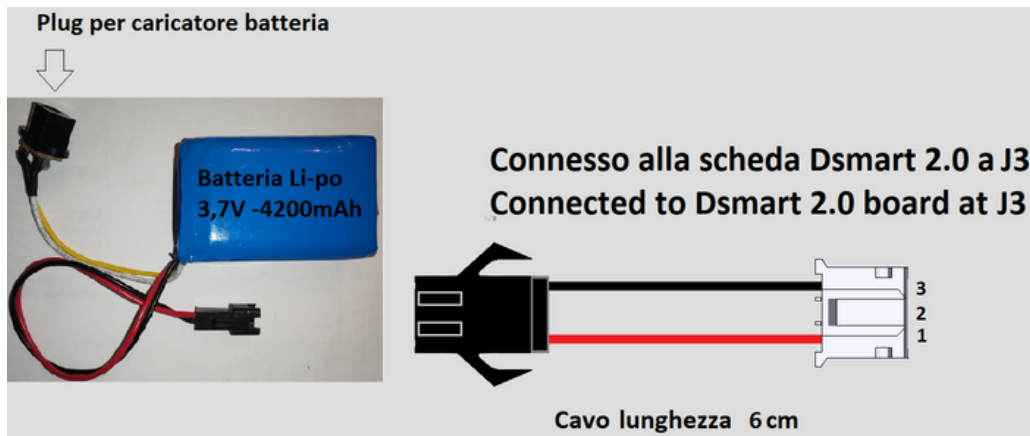


- collegamento input apertura da remoto e connessione Sensore a filo

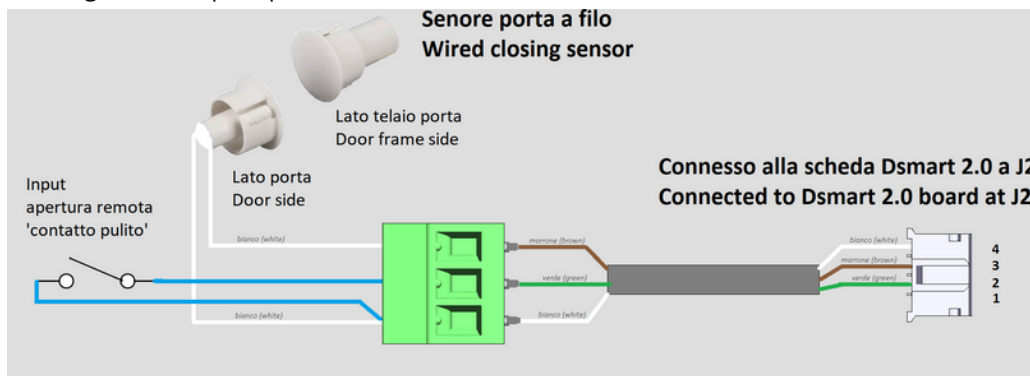

DSMART 2.0

Montaggio Sensore a Filo



Per l'installazione del sensore a filo, eseguire foratura sulla porta con una punta da 19 mm sul battente, sopra o sotto la serratura, inserisci il sensore a filo e collegalo nel morsetto posizione 6-7, come indicato sopra. Applicare il magnete adesivo sul telaio perimetrale della porta in corrispondenza del sensore a filo inserito in precedenza. Verificare che non ci siano più di 8 mm di aria tra le due parti per il corretto funzionamento.

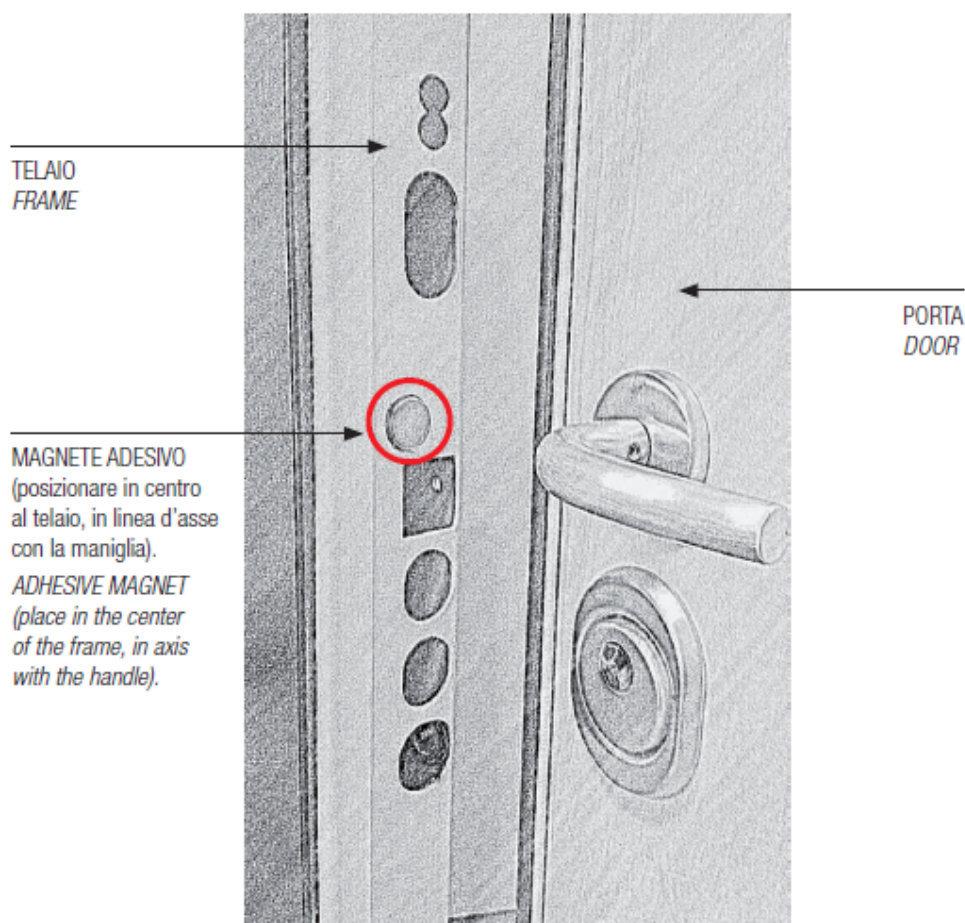

DSMART 2.0

INSTALLATORE : Configurazione guidata Dsmart 2.0 prima installazione


Dopo aver installato fisicamente e cablato il dispositivo Dsmart 2.0 a secondo del modello acquistato, è necessario procedere con la configurazione tramite App chiamata 'Securemme Smart', scaricabile da Applestore per iPhone e da Playstore di Google per smartphone Android.

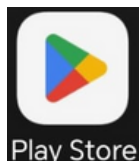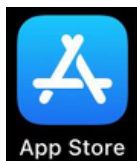


Securemme Smart

Installata l'applicazione, attivare il bluetooth del proprio cellulare ed avviarla.

Aprire APP Securemme Smart
Aggiungi nuovo dispositivo

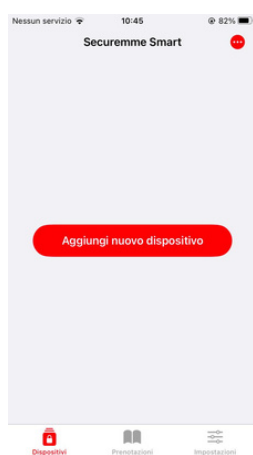

Trovato il dispositivo
selezionarlo

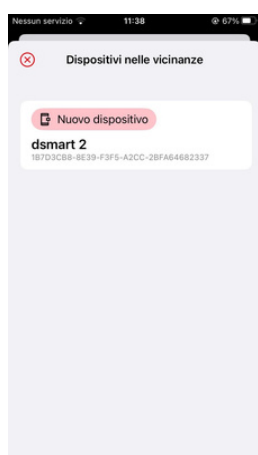


Assicurarsi che la
porta sia aperta




Premere pulsante per
5 secondi




Selezionare tipo di
alimentazione

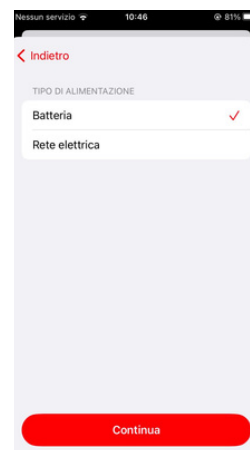


Selezionare direzione
apertura Porta

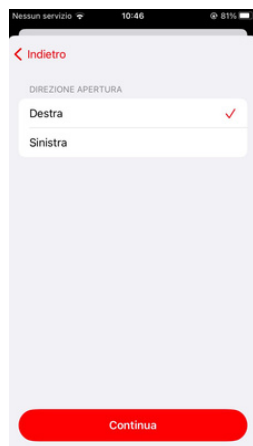


Selezionare tipo
apertura

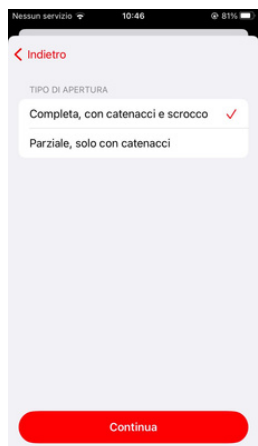


Selezionare ingresso per
apertura da contatto pulito

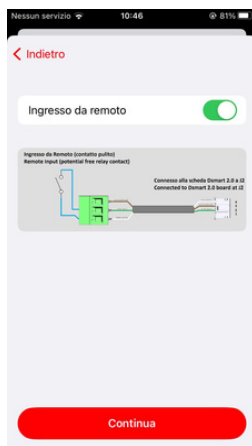

La porta verrà
calibrata. Aprirà e chiuderà

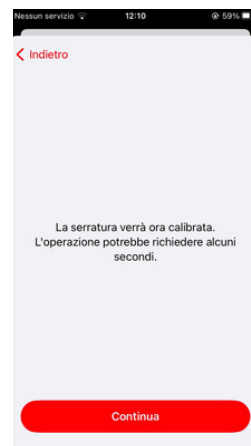


Selezionare sensore di
chiusura se presente

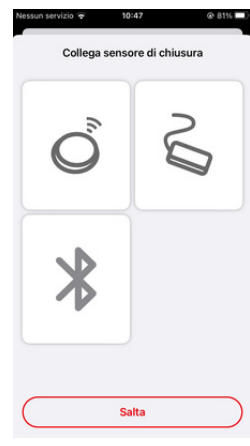

DSMART 2.0

Selezionare il tipo di chiusura

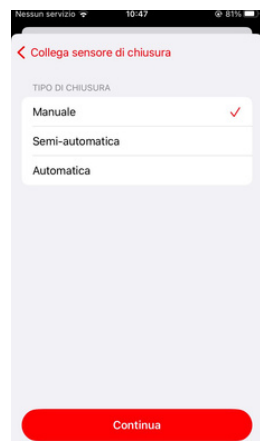

Selezionare accessori se presenti, altrimenti salta




Se la Tastiera 8191XBK è presente



Premere pulsante sul retro della tastiera per associare



Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

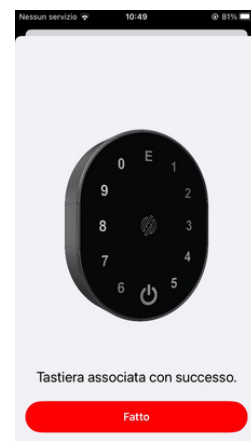


Se il Lettore Transponder 8192XBK è presente



Premere pulsante sul retro del lettore per associare



Se associato correttamente visualizzare 'Fatto'

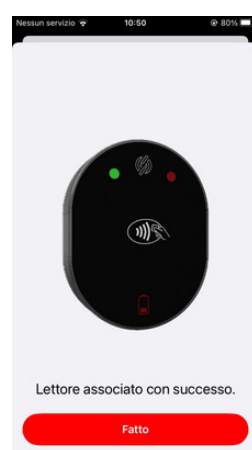

Se il Lettore d'impronta 8193XBK è presente



Premere pulsante sul retro del lettore per associare



Se associato correttamente visualizzate 'Fatto'



Se la tastiera Tre in Uno 8195XBK è presente



Digitare il codice 1234321E per associare



Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'



E' possibile cambiare il nome di default del Dsmart



DSMART 2.0

Selezionando 'No'
sono l'installatore




Quindi termina
la configurazione.




Selezionando 'Sì'
sono il proprietario




Viene chiesto di impostare
la password di sicurezza **

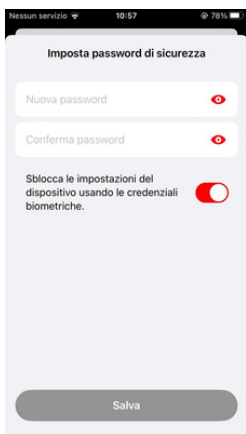


Ad esempio scrivo la mia
password e premo 'Salva'

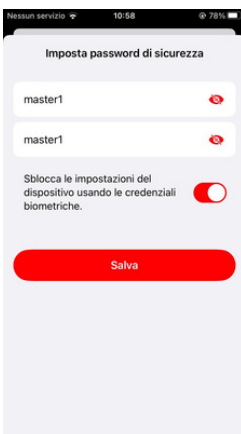

Inserisco primo 'Utente'
riempiendo appositi campi

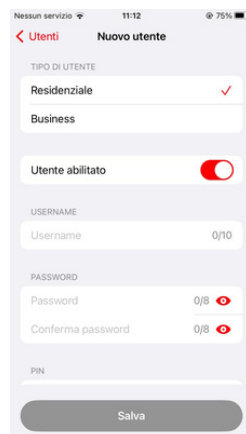

continuare inserimento
al termine premere 'Salva'

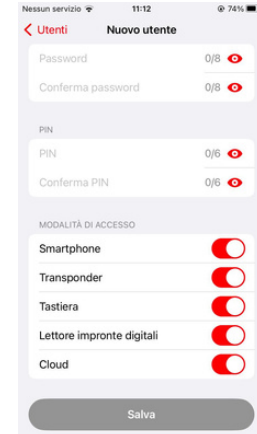

Configurazione proprietario completata. Viene visualizzata la pagina iniziale della APP




**** La password di sicurezza è molto importante poichè serve al proprietario amministratore per poter accedere alle configurazioni successive all'installazione. Conservarla e salvarla in luogo sicuro.**



DSMART 2.0

PROPRIETARIO : Personalizzazione Dsmart 2.0


Dopo la prima configurazione eseguita generalmente dall'installatore è necessaria la personalizzazione della Dsmart 2.0 da parte del proprietario. E' necessario scaricare la App chiamata 'Securemme Smart', da Applestore per iPhone e da Playstore di Google per smartphone Android.

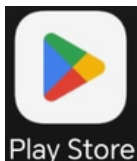


Securemme Smart

Installata l'applicazione, attivare il bluetooth del proprio cellulare ed avviarla.

Aprire APP Securemme Smart
Aggiungi nuovo dispositivo

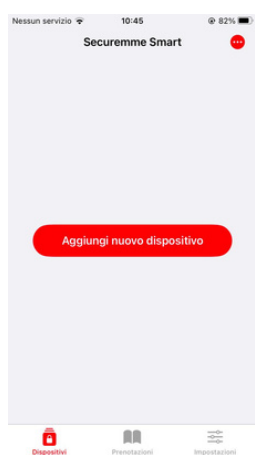

Trovato il dispositivo
selezionarlo

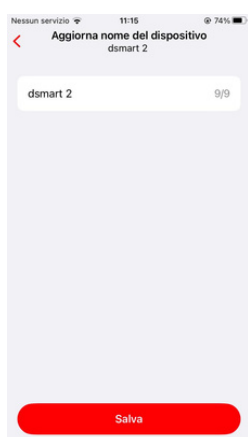


Selezionare
Proprietario




Premere pulsante per
5 secondi




Inserire la password di
default 'master'

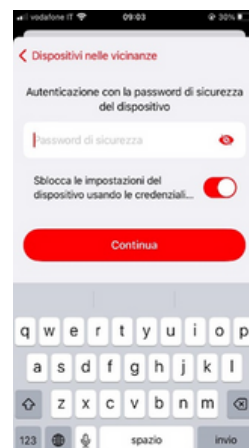


Viene chiesto di impostare
la password di sicurezza **

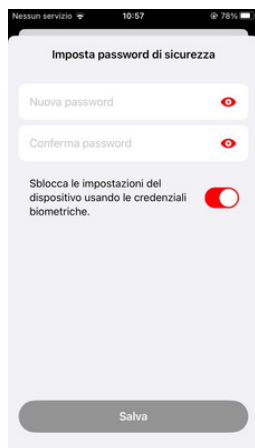


Ad esempio scrivo la mia
password e premo 'Salva'

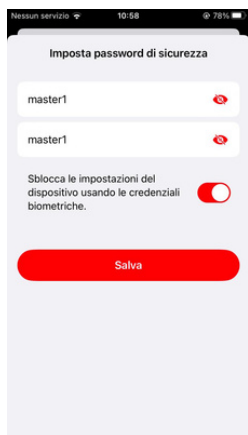

Inserisco primo 'Utente'
riempire i appositi campi

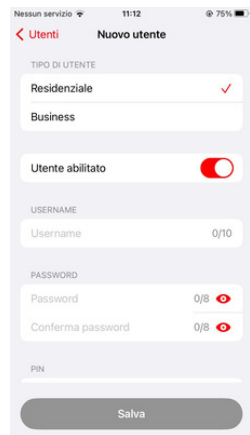

continuare inserimento
al termine premere 'Salva'

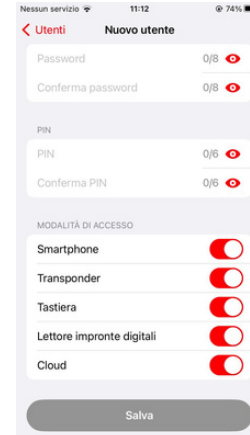

E' possibile cambiare il
nome di default del Dsmart




**** La password di sicurezza è molto importante poichè serve al proprietario amministratore per poter accedere alle configurazioni successive all'installazione. Conservarla e salvarla in luogo sicuro.**




DSMART 2.0

Configurazione proprietario completata. Viene visualizzata la pagina iniziale della APP

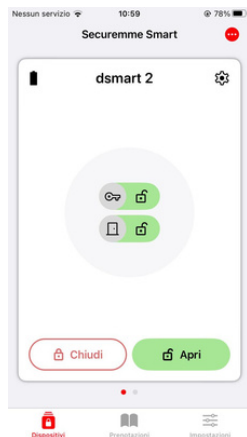

Legenda simbologia e descrizione funzioni APP 'Securemme smart'

- 1) Stato/tipo alimentazione : Batteria
- 2) Tipo alimentazione : Rete elettrica
- 3) Nome dispositivo
- 4) Menu: Aggiungi nuovo dispositivo, Mostra visualizzazione a elenco, Riordina dispositivi
- 5) Accesso configurazioni dispositivo. Dopo aver cliccato sul simbolo  è richiesta, accedendo alle varie voci del menù la Password di sicurezza creata dal proprietario, in alternativa è possibile accedere se impostata l'Impronta digitale o riconoscimento facciale
- 6) Stato Catenacci Aperti (simbolo chiave, lucchetto Verde), Porta Aperta (simbolo porta, lucchetto Verde)*
- 7) Stato Catenacci Chiusi (simbolo chiave, lucchetto Rosso), Porta Chiusa (simbolo porta, lucchetto Rosso)*
 - Lo stato porta è visibile solo se è installato e attivato da APP il sensore Porta
- 8) Pulsante Chiusura
- 9) Pulsante Apertura
- 10) Elenco dispositivi registrati sulla App
- 11) Modalità di prenotazione rapida (Funzione abilitata solo se associato Bridge)
- 12) Impostazioni generali: Lingua APP, Versione App, Accesso rapido sito web dei dispositivi offline, Condivisione log supporto tecnico
- 13) Tasto apertura da remoto. L'icona è presente solo se il dispositivo Dsmart è online attraverso la connessione con il Bridge

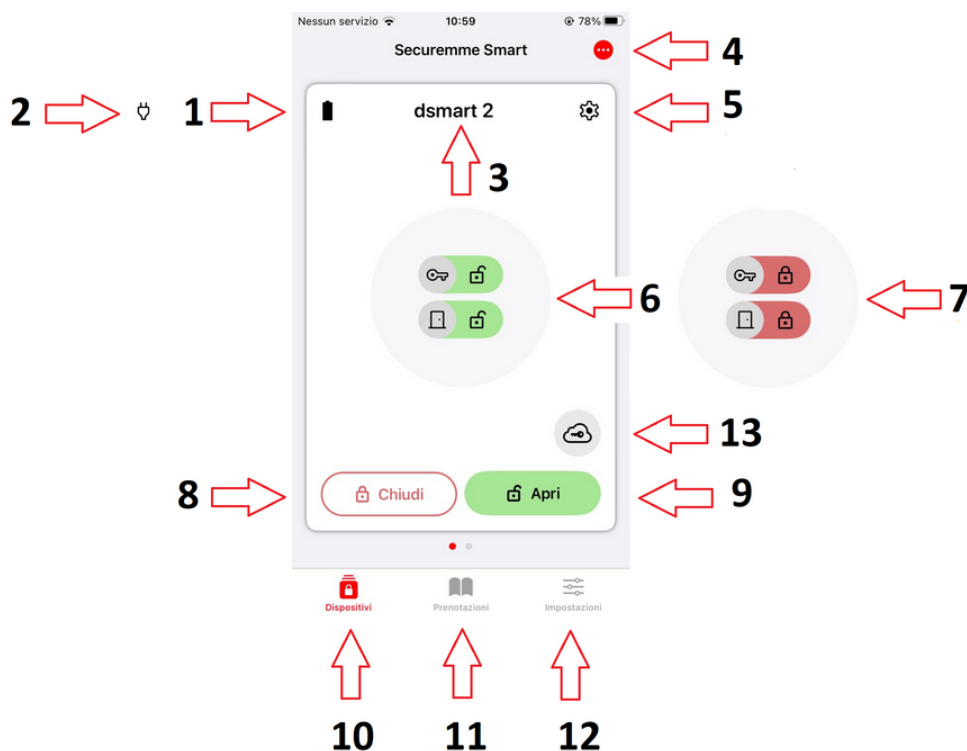

DSMART 2.0

- 14)** Elenco degli accessi effettuati sul dispositivo con registrazione del nome Utente, orario e con cosa è stato fatto l'accesso. Ad esempio da APP da Smartphone, da accessori come Tastiera, Tag, Impronta o se collegato a bridge da Web
- 15)** Utenti registrati nel dispositivo. Max. 150.
- 16)** Utenti temporanei, sono quegli utenti che registro nel dispositivo con una scadenza a tempo. Posso accedere con codice numerico se ho abbinato alla Dsmart un tastierino.
- 17)** Accesso alle impostazioni generali, es Aggiornamento nome dispositivo, Aggiorna Password di sicurecc, ecc.
- 18)** Funzione per aggiornare le credenziali per aprire con lo smartphone/iphone, inserendo nome Utente registrato nella Dsmart e relativa password (nome e password si possono vedere nel menu "Utenti")
- 19)** Elimino dispositivo registrato sulla App
- 20)** Indirizzo Mac address del dispositivo, da comunicare all'assistenza in caso di supporto
- 21)** Ultima versione di firmware installata sulla Dsmart, da comunicare all'assistenza in caso di supporto
- 22)** Indirizzo Mac address del dispositivo Bridge, da comunicare all'assistenza in caso di supporto. Questo indirizzo risulta visibile sulla APP solo se è stato installato il dispositivo Bridge



DSMART 2.0

- 23) Possibilità assegnare un nome al Dispositivo (Max 9 caratteri : numeri, lettere maiuscole-minuscole, caratteri speciali Ascii più comuni)
- 24) Possibilità di cambiare la password di sicurezza (Max 9 caratteri, numeri, lettere maiuscole-minuscole, caratteri speciali Ascii più comuni)
- 25) Abilita accesso da uno o più smartphone. Lo smartphone abilitato avrà funzioni limitate non essendo amministratore.
- 26) Possibilità di associare accessori : tastiere numeriche, lettore tag/transponder, lettore impronta, sensore porta bluetooth, Bridge etc.
- 27) Questa funzionalità è visibile solo quando la Dsmart è online, permette di aggiornare le credenziali della Wi-fi senza riassociare il Bridge.
- 28) Questa funzionalità è visibile solo quando la Dsmart è online, permette di ricevere sullo smartphone le notifiche di apertura della porta.
- 29) Questa funzionalità permette di gestire inviti senza la connessione internet, tramite codice numerico o bluetooth.
- 30) Registrazione del dispositivo offline su sito per la generazione di chiavi da utilizzare poi in mancanza della connessione internet
- 31) Per ogni giorno settimanale è possibile impostare un intervallo in cui la serratura non chiuderà in autonomia; al di fuori degli intervalli abilitati, la serratura chiuderà in autonomia. La modalità funziona solo se impostato Tipo di chiusura "Manuale" o "Semi-automatico"
- 32) Per ogni giorno settimanale è possibile impostare un orario per cui la serratura aprirà in autonomia
- 33) Menu di configurazione parametri funzionali: tipo di chiusura, alimentazione batteria/rete, sensori etc.
- 34) Modifica data e ora.
- 35) Calibrazione serratura post installazione per autoapprendere numero di mandate/corsa catenacci e parametri motore
- 36) Menu per la corretta installazione della calamita per il riconoscimento del sensore magnetico montato sulla Dsmart
- 37) Menu per l'aggiornamento tramite la connessione internet dell'ultima versione Firmware della Dsmart disponibile
- 38) Questo menu permette di ripristinare i valori di fabbrica di default della Dsmart. **Tutti i parametri, impostazioni, utenti, password saranno cancellati!** Dopo questa operazione è necessario riconfigurare il tutto. Utilizzare la configurazione guidata da APP "Securemme Smart"



DSMART 2.0

Shortcut APP

1) Creazione Utenti





Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

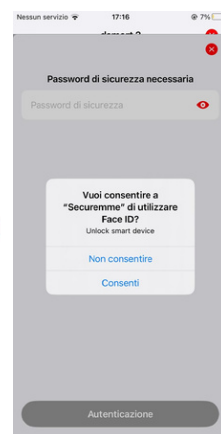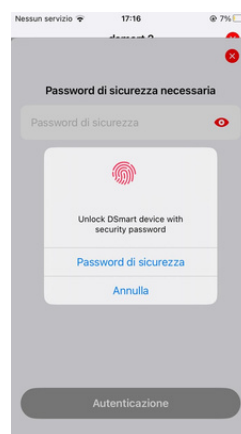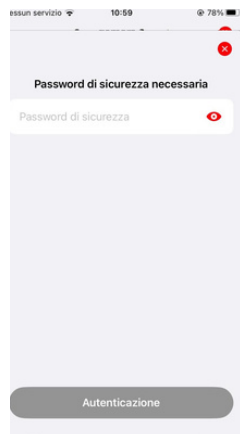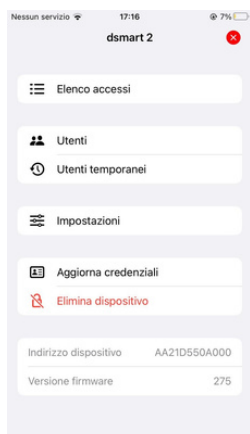






Cliccare simbolo  quindi Aggiungi nuovo utente

Inserire nuovo 'Utente' riempiendo appositi campi

continuare inserimento al termine premere 'Salva'

Al termine viene visualizzato il nome registrato

Cliccando simbolo  Duplica/elimina Utente

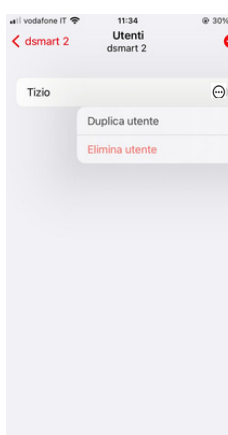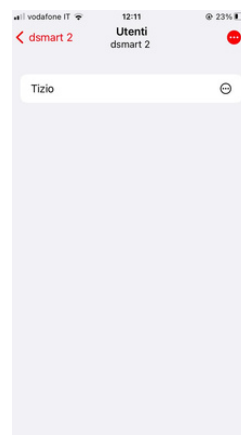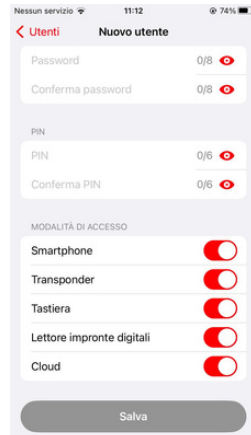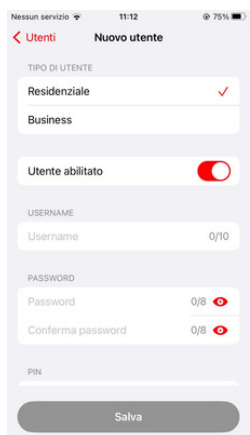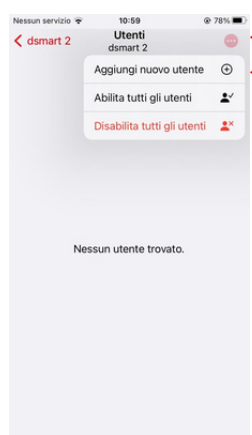

La registrazione dell'utente prevede 2 modalità: utente di tipo Residenziale e Business. L'utente Residenziale è utilizzato per uso privato, permette da parte del proprietario (amministratore) la possibilità di gestire tutti i parametri collegati ad esso: Abilitazione/disabilitazione, password, pin, fasce orarie, modalità d'accesso e registrazione d'impronta e tag. L'utente Business uso aziendale, per questione di privacy, permette da parte del proprietario (amministratore) la possibilità di gestire solo alcuni parametri collegati ad esso: Abilitazione/disabilitazione, fasce orarie, modalità d'accesso e registrazione d'impronta e tag. La password ed il pin sono noti solo all'utente registrato come Business.

[Gli utenti registrabili sul dispositivo sono 150 max](#)



DSMART 2.0

2) Registrazione impronta digitale Lettore codice 8193XBK

Prima di procedere alla registrazione dell'impronta è necessario aver associato il lettore codice 8193XBK. Vedere la sezione 7) Associa nuovo accessorio **pag 36**





Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

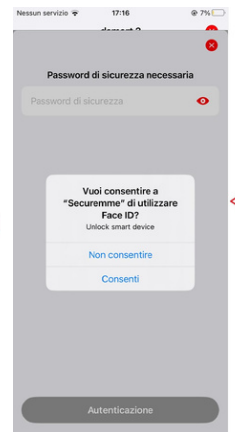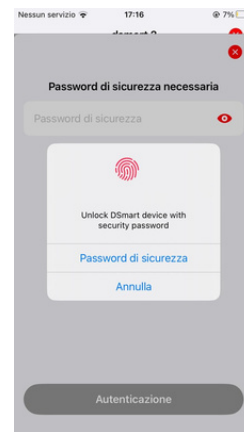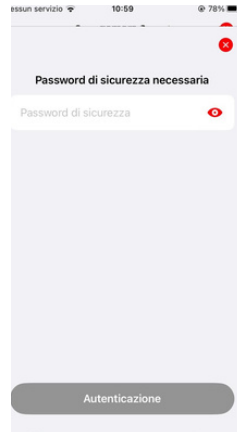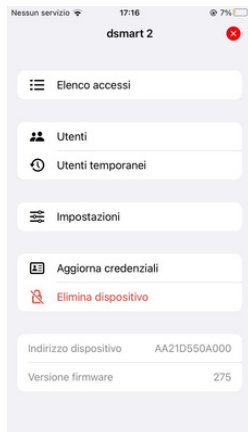




Cliccare sul nome dell'utente registrato

Scorrere il menù sino alla voce Registra nuova impronta

Selezionare il tipo di accessorio installato

Premere 'Inizia', il led su Dsmart lampeggerà di verde

Posizionare il dito sul lettore, si accenderà con i 3 led lampeggianti di verde

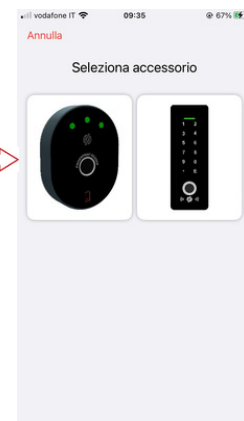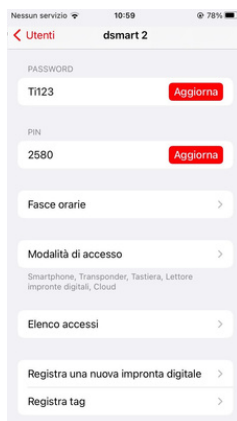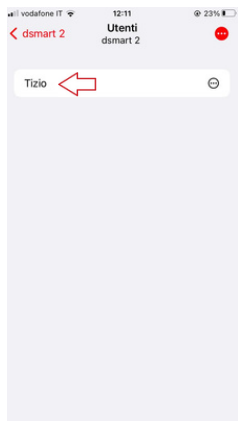

Seguire le indicazioni se procedura ok, il lettore emette 2 beep

In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, posizionare il dito sul lettore, attendere che i tre led si accendano in sequenza di verde, togliere il dito, verificare corretta apertura della Dsmart.

In caso di lettura sbagliata dell'impronta, per posizionamento errato sul lettore del dito o impronta di un dito non registrato, i 3 led del lettore lampeggiano per 2 volte di colore rosso

Attenzione ogni utente può registrare un'unica impronta.

Le impronte registrabili sul dispositivo sono 150 max



DSMART 2.0

2) Registrazione impronta digitale Lettore codice 8195XBK

Prima di procedere alla registrazione del Tag/Transponder è necessario aver associato il lettore codice 8195XBK. Vedere la sezione 7) Associa nuovo accessorio **pag 35**






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

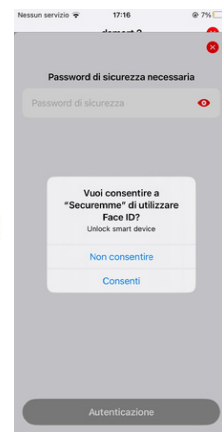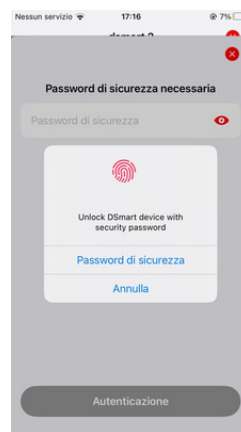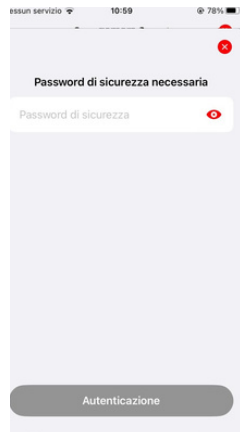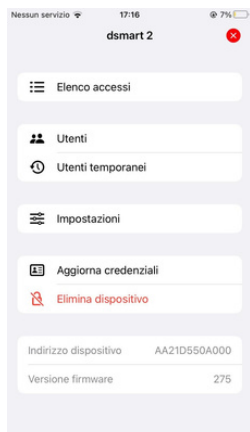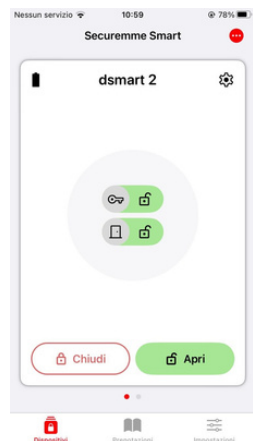




Cliccare sul nome
dell'utente registrato

Scorrere il menù sino
alla voce Registra nuova
impronta

Selezionare il
tipo di accessorio
installato

Premere 'Inizia', il led
su Dsmart lampeggerà
di verde

Si accende led blu sul lettore,
appoggiare il dito; Led
verde impronta acquisita

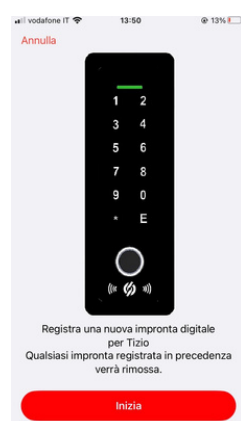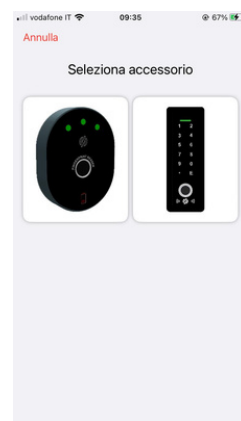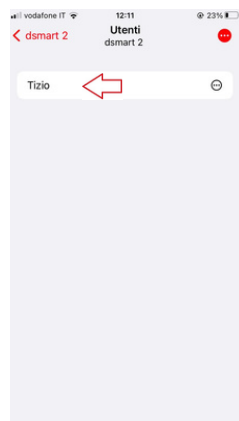

Premere 'Fatto', se il led
su lettore impronta è
rosso, ripetere procedura


In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, posizionare il dito sul lettore, il led del lettore inizialmente si accende di blu, quindi dopo che si accende il led verde togliere il dito, verificare corretta apertura della Dsmart.

In caso di lettura sbagliata dell'impronta, per posizionamento errato sul lettore del dito o impronta di un dito non registrato, il led del lettore dopo essere diventato blu, si accende di rosso.

Attenzione ogni utente può registrare un'unica impronta.

Le impronte registrabili sul dispositivo sono 150 max

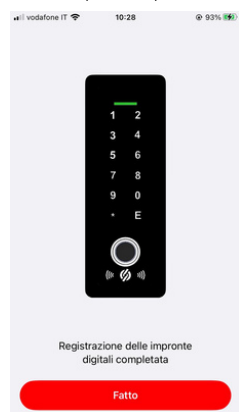

DSMART 2.0

3) Registrazione Tag / Transponder Lettore codice 8192XBK

Prima di procedere alla registrazione del Tag/transponder è necessario aver associato il lettore codice 8192XBK. Vedere la sezione 7) Associa nuovo accessorio **pag 36**






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

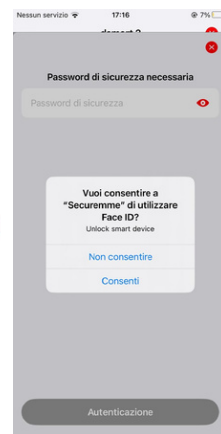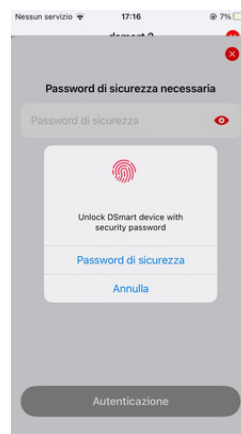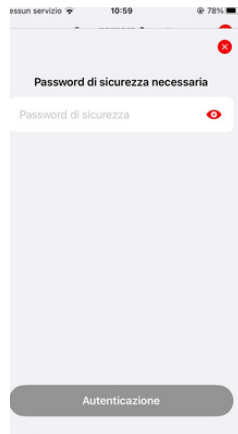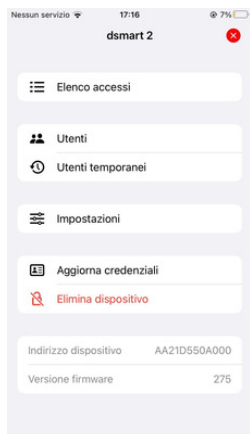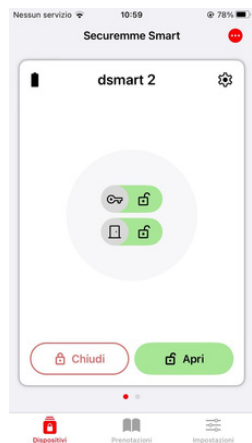





Cliccare sul nome dell'utente registrato

Scorrere il menù sino alla voce Registra Tag

Selezionare il tipo di accessorio installato

Premere 'Inizia', il led su Dsmart lampeggerà di verde

Avvicinare il tag al centro del lettore, i 2 Led si accendono di verde + 2 beep

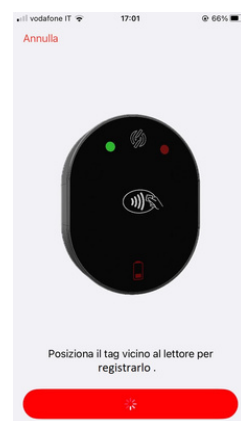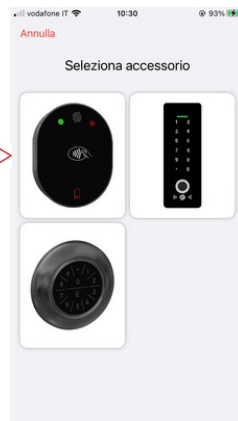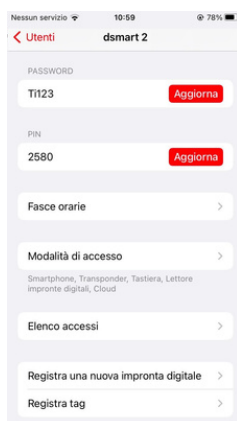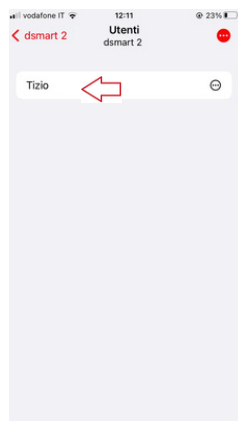

Premere 'Fatto'. Se i 2 led lampeggiano di rosso + 2 beep, ripetere procedura

In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, avvicinare il tag al centro del lettore, l'accensione dei 2 led di verde + 2 beep, tag acquisito; verificare corretta apertura della Dsmart.

In caso di lettura sbagliata del tag, per posizionamento errato sul lettore o tag non registrato, i 2 led sul lettore lampeggiano di rosso + 2 beep.

Attenzione ogni utente può registrare un unico Tag/transponder. I tag registrabili sul dispositivo sono 150 max

Tag / transponder SECUREMME

Codice : 0C81XXXKEYE

Codice : 0C81XXXCARD



Codice : 0C81XXXBAND



DSMART 2.0

3) Registrazione Tag / Transponder Lettore codice 8195XBK

Prima di procedere alla registrazione del Tag/Transponder è necessario aver associato il lettore codice 8195XBK. Vedere la sezione 7) Associa nuovo accessorio **pag 35**






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

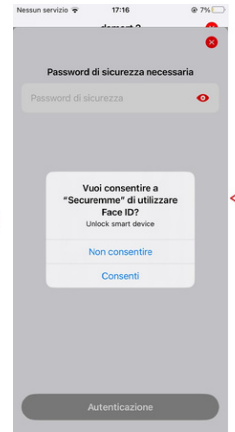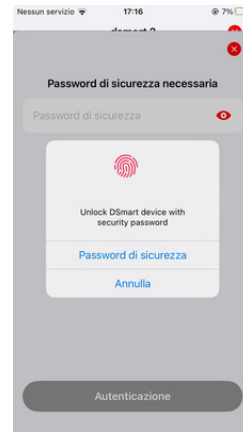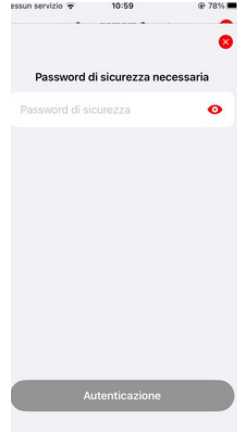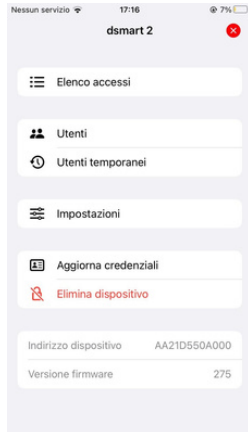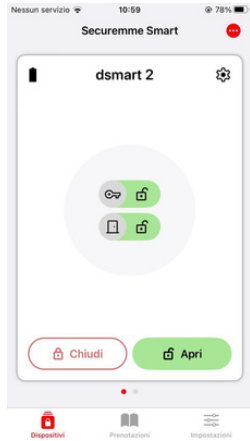





Cliccare sul nome dell'utente registrato

Scorrere il menù sino alla voce Registra Tag

Selezionare il tipo di accessorio installato

Premere 'Inizia', il led su Dsmart lampeggerà di verde

Avvicinare il tag sul lettore, area indicata; attendere beep ed accensione led verde

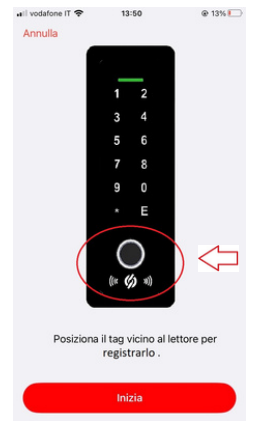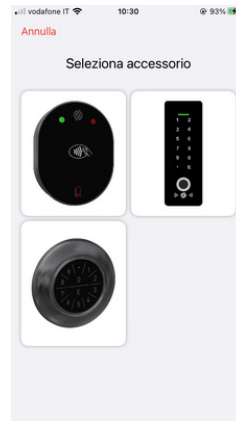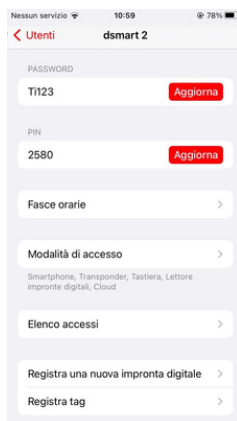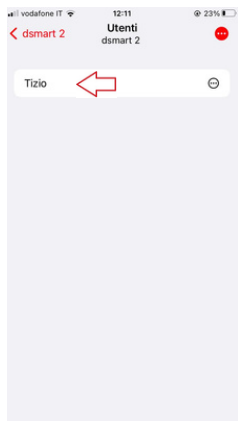

Premere 'Fatto', se il led su lettore si accende di rosso, ripetere procedura

In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, posizionare il Tag sul lettore, un beep seguito dall'accensione del led verde sopra i numeri 1 e 2 del lettore abilita la corretta apertura della Dsmart.

In caso di lettura sbagliata del tag, per posizionamento errato sul lettore o tag non registrato, il lettore emette un beep con l'accensione del led sopra i numeri 1 e 2 di rosso.

Attenzione ogni utente può registrare un unico Tag/transponder. I tag registrabili sul dispositivo sono 150 max

Tag / transponder SECUREMME

Codice : 0C81XXXKEYF

Codice : 0C81XXXCARD



Codice : 0C81XXXBAND



DSMART 2.0

3) Registrazione Tag / Transponder Lettore codice 8190XB

Per la registrazione del Tag/Transponder con questo lettore non è necessario associare il dispositivo con l'APP poichè è connesso tramite cavo cablato alla Dsmart 2.0






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

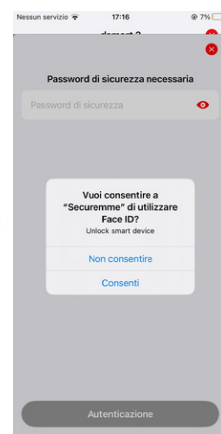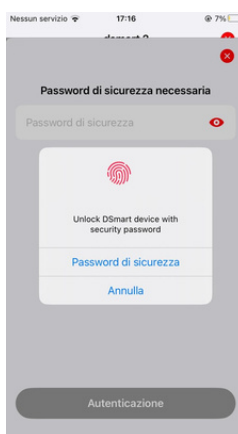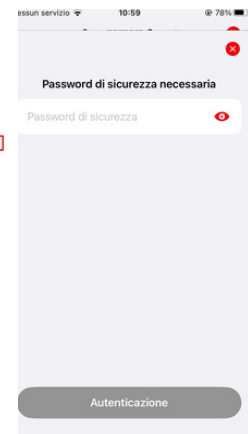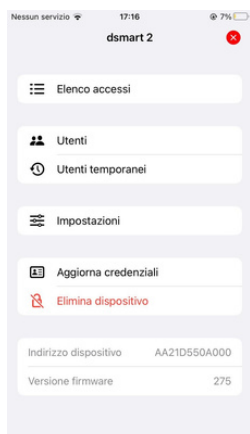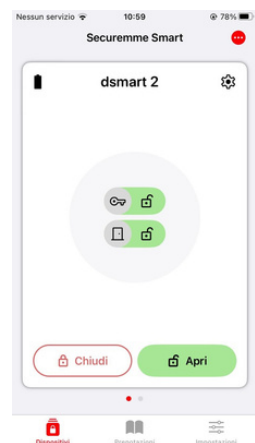




Cliccare sul nome dell'utente registrato

Scorrere il menù sino alla voce Registra Tag

Selezionare il tipo di accessorio installato

Premere 'Inizia', il led su Dsmart lampeggerà di verde

Premere un tasto qualsiasi
Avvicinare il tag sul lettore, attendere 2 beep + led verde**

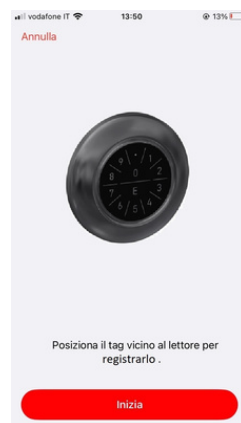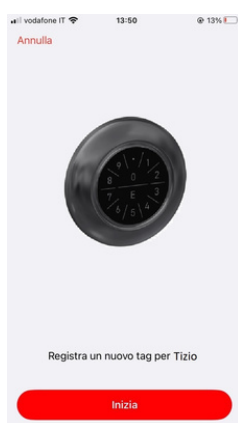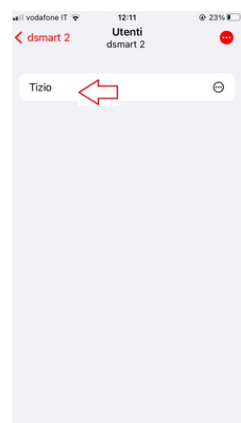

Premere 'Fatto', se il led su lettore si accende di rosso, ripetere procedura

In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, premere un tasto qualsiasi per accendere la tastiera, posizionare il Tag sul lettore, 2 beep seguiti dall'accensione del led verde abilita la corretta apertura della Dsmart.

In caso di lettura sbagliata del tag, per posizionamento errato sul lettore o tag non registrato, il lettore emette 2 beep + led rosso.

**** Nella versione della Dsmart 2.0 alimentata da rete non è necessario premere alcun tasto prima di passare il tag, tranne alla prima accensione del dispositivo.**

Attenzione ogni utente può registrare un unico Tag/transponder. I tag registrabili sul dispositivo sono 150 max

Tag / transponder SECUREMME

Codice: 0C81XXXKEYF

Codice: 0C81XXXCARD



Codice: 0C81XXXBAND



DSMART 2.0

4) Registrazione Telecomando codice 8230XGX

Per la registrazione del Telecomando non è necessario associare il dispositivo con l'APP, ma è sufficiente essere vicini al dispositivo e seguire la seguente procedura.






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

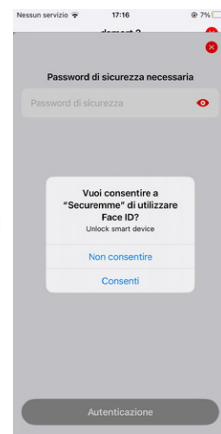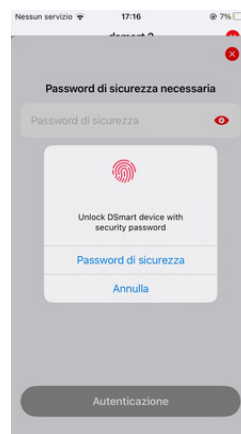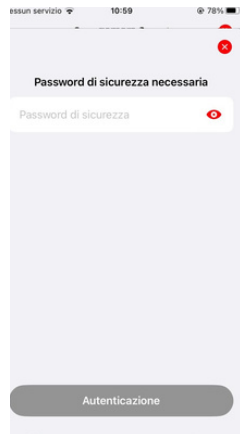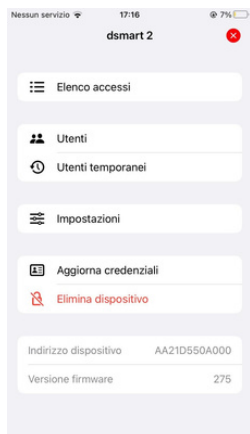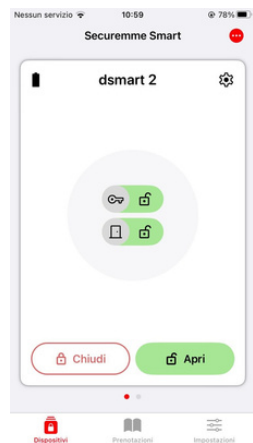





Cliccare sul nome
dell'utente registrato

Scorrere il menù sino
alla voce Registra
Telecomando

Posizionare il telecomando
vicino al dispositivo e
premere 'Inizia'

Premere il Tasto sul
telecomando desiderato
fino a che lampeggia di verde

Attendere fino a quando
sulla App appare la
scritta 'Fatto'

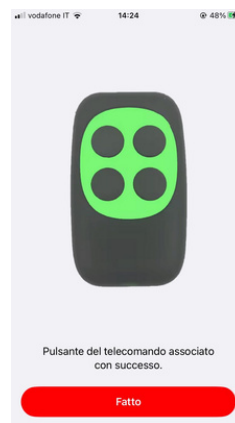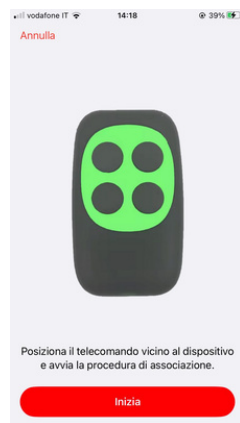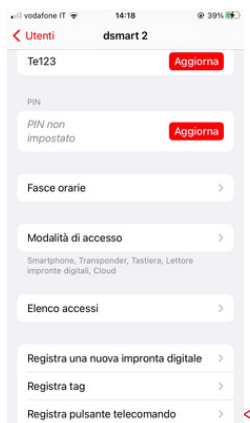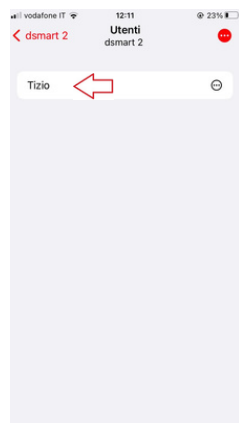

Premere il pulsante 'Fatto'. In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, premere il tasto registrato e verificare la corretta apertura della Dsmart.

Codice :



DSMART 2.0

5) Utenti temporanei

Utenti temporanei, sono quegli utenti che registro nel dispositivo con una scadenza a tempo. Posso accedere con codice numerico se ho abbinato alla Dsmart un tastierino.






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti temporanei'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

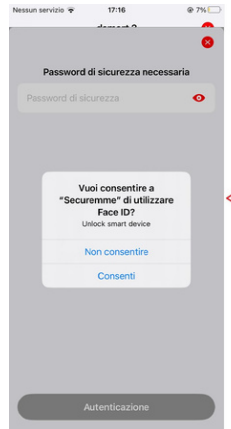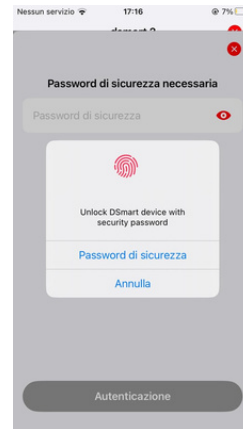
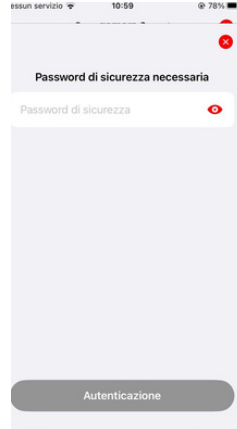
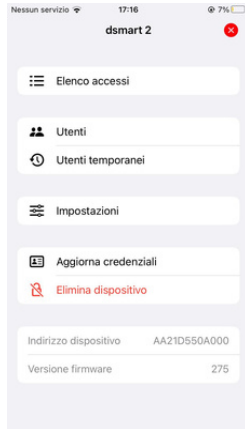
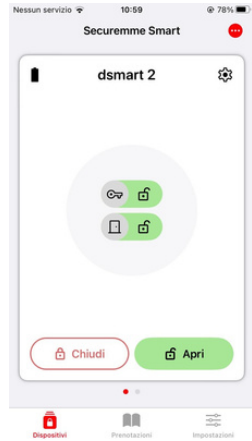


Cliccare sul simbolo '+'
in alto a destra

riempire tutti i campi
proposti e premere
'Salva'

Di seguito è mostrato
cosa si ottiene dopo
salvato

E' possibile eliminare
l'utente temporaneo
creato cliccando su 

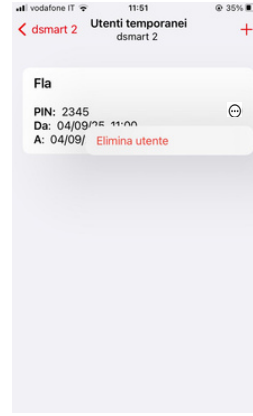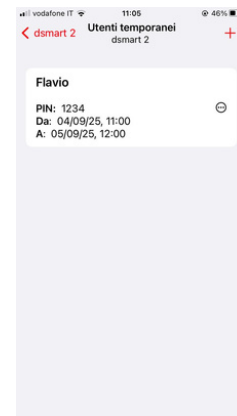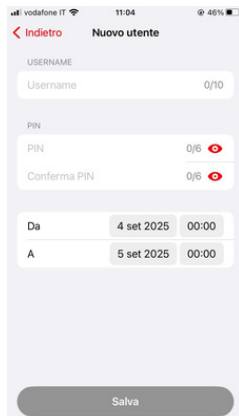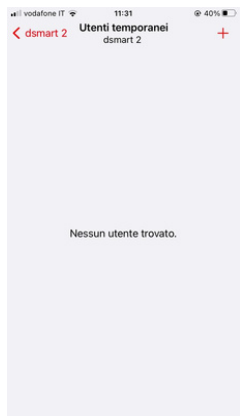

Una volta creato l'utente temporaneo, prima della scadenza impostata è possibile modificare la data e l'ora. N.B. L'orario è impostabile con valenza di un ora (e.s dalle 11:00 alle 12:00, non è possibile mettere minuti o mezz'ora)

Per verificare il funzionamento, attendere il giorno e la data d'inizio validità e da tastiera premere il codice, quindi verificare la corretta apertura della Dsmart.

In caso il codice sia errato la tastiera emette 2 beep + led rosso.

Alla scadenza delle data e ora impostata, l'utente temporaneo si cancella in modo automatico dalla memoria della App.

Attenzione è possibile creare fino a 150 utenti temporanei.




DSMART 2.0

6) Abilita accesso da un altro smartphone

E' possibile abilitare un accesso da un altro smartphone esclusivamente per uso Utente e non come amministratore. La prima cosa da fare è quella di creare un nuovo Utente dalla App dallo smartphone dell'amministratore. Seguire la procedura a pag 21 del manuale: Shortcut APP punto 1) Creazione Utenti . Creiamo un utente con Username : Caio e password: Ca123 ad esempio. Scaricare l'applicazione sullo smartphone da abilitare e seguire la seguente procedura:

Aprire APP Securemme Smart
Aggiungi nuovo dispositivo

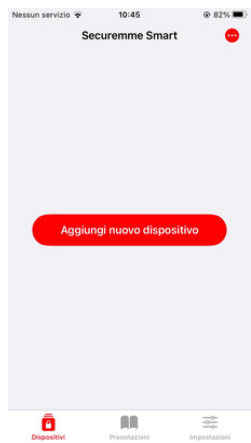


Trovato il dispositivo
selezionarlo




Selezionare la voce
'Utente'




Attendere che il proprietario avvii la procedura
di associazione prima di premere 'Associa'

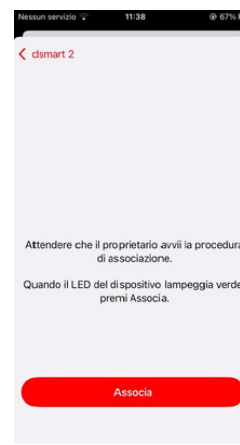


Dallo smartphone del
proprietario premere
simbolo 

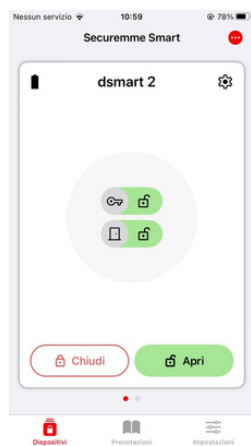

Quindi 'Impostazioni', verrà
richiesta password di
Sicurezza

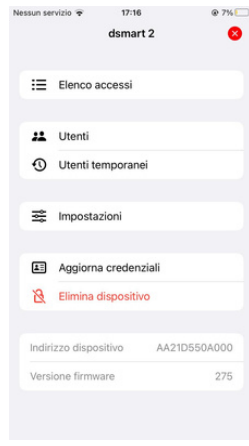


Premere voce 'Inizia',
il led sul pulsante della
Dsmart lampeggia di verde

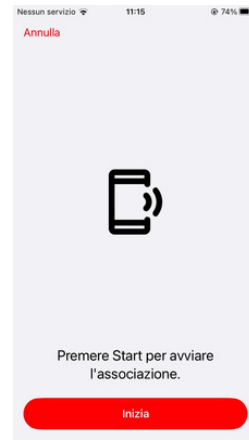


Attendere che dal cellulare
da abilitare venga premuto
'Associa'




Se correttamente associato
appare la seguente videata,
Premere 'Fatto'

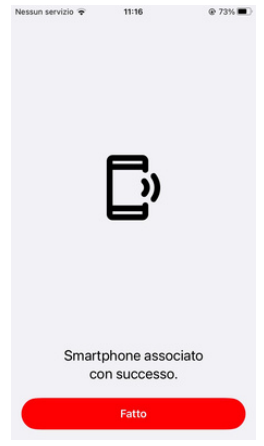

Sul telefono dell'Utente
appare la seguente videata

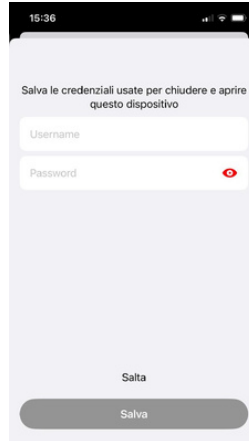

Inserire le credenziali dell' Utente create da proprietario in precedenza nel suo smartphone.
Esempio sopra, Username: Caio, Password: Ca123. Premi 'Apri' per verifica da videata apparsa

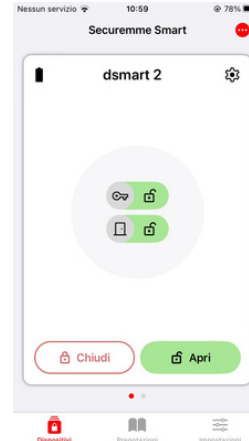

N.B. In questa modalità l'utente potrà solamente utilizzare la App per aprire o chiudere la Dsmart. L'accesso alle configurazioni sono possibili solo se l'amministratore cede all'utente la password di sicurezza



DSMART 2.0



7) Prenotazioni da APP (solo se Dsmart 2.0 è online)

E' possibile creare delle prenotazioni con chiavi a scadenza direttamente dall'APP solo se la serratura Dsmart 2.0 è stata caricata sul cloud utilizzando il dispositivo Bridge (8200XWH). Seguire la seguente procedura:

Aprire APP Securemme Smart
Premere 'Prenotazioni' in basso


Inserire le stesse credenziali dell'account
Securemme creato in <https://bridge.securemme.it/>

menù 'Prenotazioni'
'Ospiti', 'Strutture'

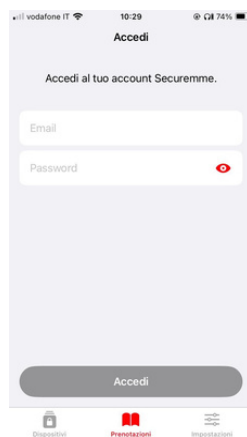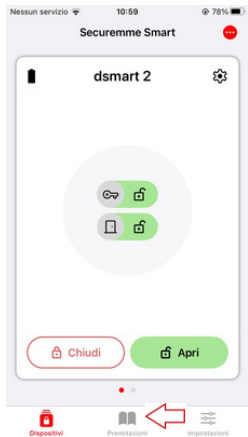


Prima di aggiungere la Nuova prenotazione é necessario verificare se sono stati creati ospiti e strutture nell'account online cliccando sulle voci 'Ospiti' e 'Strutture' del menu sopra. Nel caso non siano stati creati é possibile farlo da app. Scegliere ad esempio 'Ospiti' clicca sul pulsante rosso '+' 'Nuovo Ospite' in basso a destra e compilare i campi indicati con * (altri campi opzionali) e premere Salva; la stessa cosa ad esempio per 'Strutture' clicca sul pulsante rosso '+' 'Nuova struttura' e compilare i campi indicati con * (altri campi opzionali) e premere Salva;

Selezionare 'Ospiti',
'+' 'Nuovo ospite'

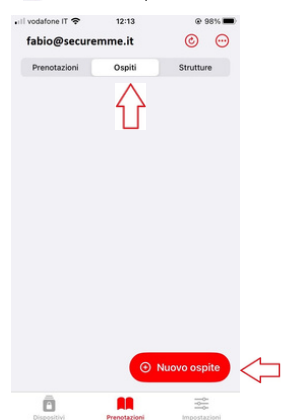


Compilare campi
con * e campi facoltativi

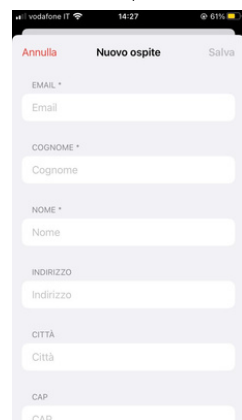


....altri campi facoltativi
Quindi premere 'Salva'




Esempio visualizzazione dopo
dopo creazione dell'Ospite

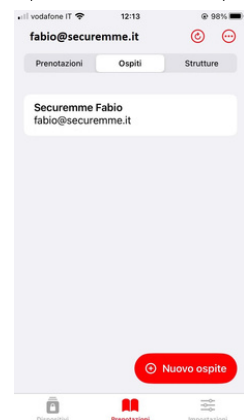


Selezionare 'Strutture',
'+' 'Nuova Struttura'

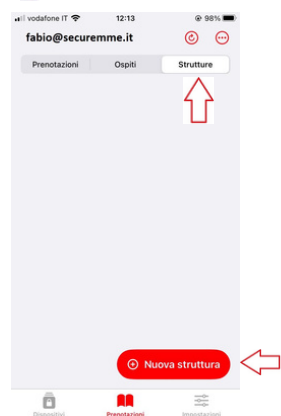


Compilare campi
con * e campi facoltativi

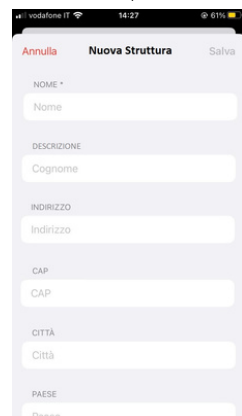

....altri campi facoltativi
Quindi premere 'Salva'

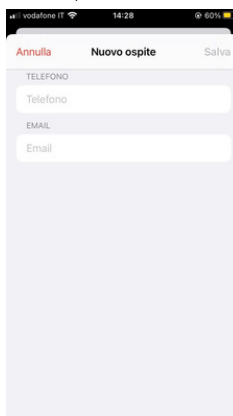

Esempio visualizzazione dopo
dopo creazione della Struttura

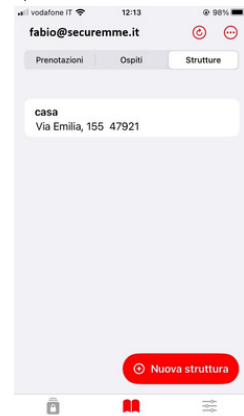


DSMART 2.0

Selezionare 'Prenotazioni',
'Nuova Prenotazione'



Compilare tutti i campi
e premere 'Salva'

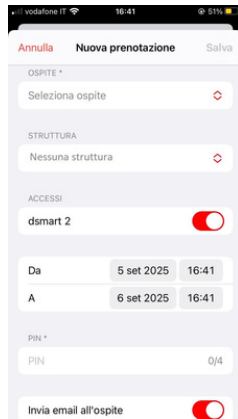

Esempio visualizzazione. Durante la creazione appare il simbolo della clessidra fino alla registrazione online della prenotazione. Se rimane presente, ripetere la procedura




Cliccando sulla prenotazione
E' possibile eliminarla




Oppure condividerla
Premendo sul simbolo




Condividi con
Whatsapp

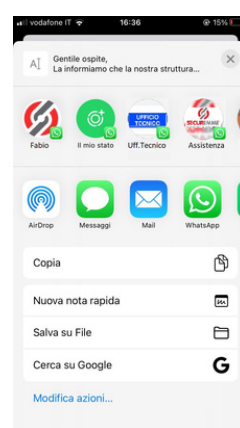

il cliente riceve questo messaggio
cliccando sul link sotto

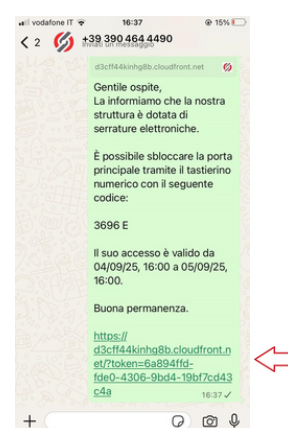

Si apre sul proprio smartphone
un invito, premendo 'Apri', la
Dsmart si aprirà se è corretta
l'ora e la data della prenotazione
per tutto il tempo di permanenza
dell'ospite.

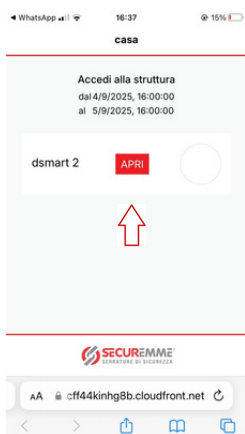

L'ospite riceve inoltre una mail automatica, dove sono indicate orario e data di validità della prenotazione confermata con incluse informazioni sull'accesso alla struttura ed eventuali codici da digitare sulle Tastiere abbinate. Inoltre sul fondo della mail è possibile, premendo il link 'Apri da sito web', se il cliente ha la connessione internet ed attivo il bluetooth, aprire un invito; premendo il tasto 'Apri', l'ospite accede alla struttura senza digitare il codice PIN di 4 cifre.

Invio chiave serratura - Send lock key

DSmart <dsmart@securemme.it>
A fabio@securemme.it

Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.

Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra struttura è dotata di serrature elettroniche.

In riferimento alla sua prenotazione abbiamo attivato la sua chiave elettronica valida dalle ore **17:00 del 05/09/2025** alle ore **17:00 del 06/09/2025**

La porta è dotata di tastiera numerica.

Tastiera tonda digitare : 2589 E

Tastiera ovale digitare : Tasto POWER 2589 E

Accesso: **dsmart 2**

Per qualsiasi informazione può contattarci ai seguenti recapiti:

Struttura: casa
via casa 11
Bergamo

Buona permanenza

[Apri da sito web](#)

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra
venerdì 05/09/2025 17:22



DSMART 2.0

Se in fase di registrazione, c'è qualche problema con l'invio della chiave, ad esempio per mancanza della connessione internet, il proprietario riceve una mail automatica, con segnalazione di errore nella prenotazione. In questo caso è necessario riprovare oppure verificare lo stato di connessione internet del Bridge o del router.

Errore nella prenotazione per fabio@securemme.it - Error in booking for fabio@securemme.it



D Smart <dsmart@securemme.it>

A fabio@securemme.it

 Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.

La informiamo che c'è stato un errore nella creazione della prenotazione valida dalle ore **16:00** del **05/09/2025** alle ore **16:00** de **06/09/2025**

Ospite:

Nome: Securemme Fabio

Email: fabio@securemme.it

Struttura: casa

via casa 11

Bergamo

Le chiediamo di entrare nel sito, selezionare la prenotazione e riprovare a rigenerare le chiavi per per i seguenti dispositivi non confermati:

Accesso: **dsmart 2**

Distinti saluti



DSMART 2.0


8) Associa nuovo accessorio (Bridge, Tastiere, Lettori Tag/Finger, Sensore Bluetooth)

Per associare un nuovo accessorio alla Dsmart seguire le seguenti indicazioni:



Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 




Selezionare voce 'Impostazioni'

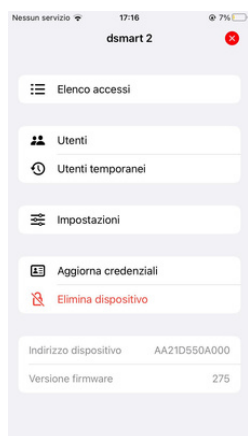

Inserire la password di sicurezza
In alternativa usa
creata dal proprietario

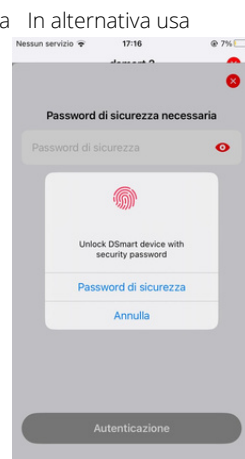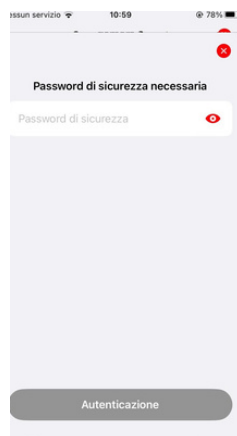


In alternativa usa

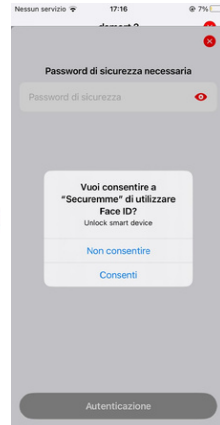

Selezionare "Associa nuovo accessorio"



Selezionare dalle immagini sotto
l'accessorio da associare.

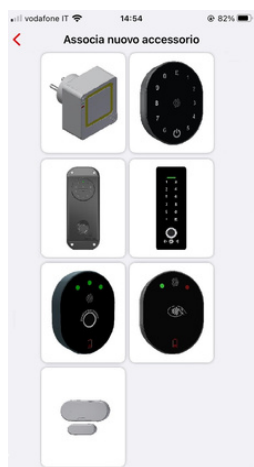

Alla Dsmart è possibile associare:

- Bridge (8200XWH);
- Tastiera numerica (8191XBK)
- Tastiera 3IN1 (8195XBK)
- Lettore Tag (8192XBK)
- Lettore impronta (8193XBK)
- Sensore porta Bluetooth (MG8100)

N.B. Durante l'avvio delle modalità di associazione di ognuno dei dispositivi da associare, verificare che lampeggi il led di colore verde sul tasto di apertura/chiusura sulla Dsmart



DSMART 2.0


Associare Bridge (8200XWH)

Per associare il dispositivo Bridge alla Dsmart è necessario aver preventivamente creato un account al link : <https://bridge.securemme.it/>


Selezionare l'immagine Bridge come indicato




Inserire le credenziali dell'account online

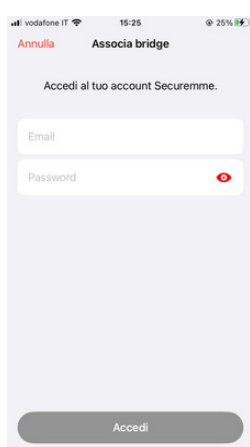


Inserire il Bridge nella presa di corrente, premere 'Continua'

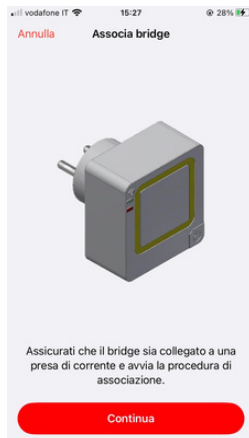

Tenere premuto il pulsante sul Bridge qualche secondo

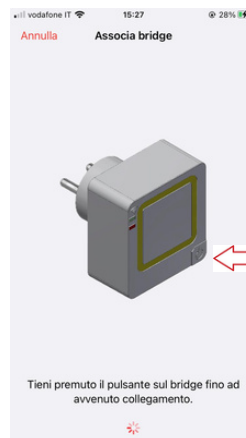


Inserire credenziali della rete Wi-Fi

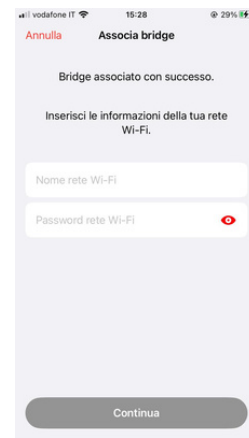


Attendere Led blu fisso e quindi premere 'Continua'



Premere 'Fatto', procedura terminata.'

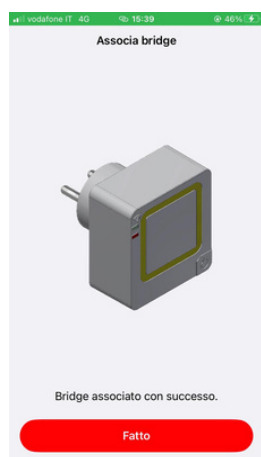

Dalla pagina iniziale eseguire prova di apertura da remoto premendo sul simbolo apparso sopra il pulsante di apertura 'Apri'

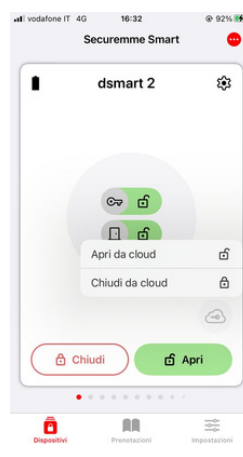

DSMART 2.0

Associare Tastiera numerica 8191XBK

Selezionare l'immagine della Tastiera come indicato


Vicino alla Dsmart avviare procedura, premere 'Inizia'

Premere pulsante sul retro della tastiera per associare

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

Eseguire test, premere tasto accensione, codice +E

P.S. Usare un codice di un utente creato in precedenza per il test di apertura.

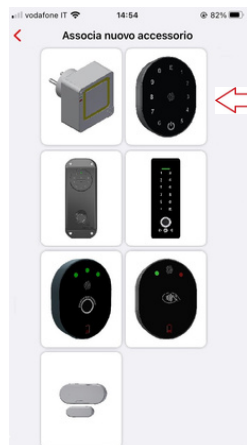

Tasto di accensione

Associare Tastiera 3IN1 (8195XBK)

Selezionare l'immagine della Tastiera come indicato



Vicino alla Dsmart avviare procedura, premere 'Inizia'

Digitare il codice 1234321E sulla tastiera per associare

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

Eseguire test è sufficiente inserire un codice + tasto E

P.S. Usare un codice di un utente creato in precedenza per il test di apertura.

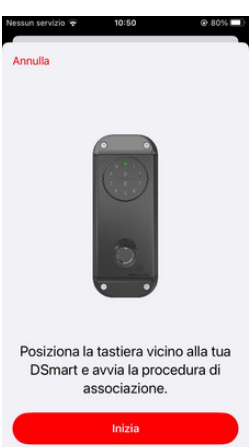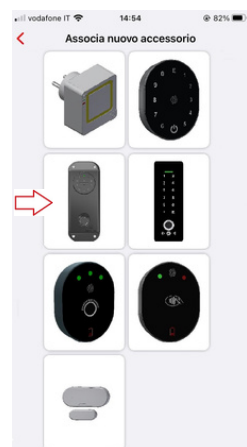

Associare Tastiera 3IN1 (8195XBK) versione 2025

Selezionare l'immagine della tastiera come indicato




Vicino alla Dsmart avviare procedura, premere 'Inizia'

Digitare il codice 1234321E sulla tastiera per associare

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

Eseguire test è sufficiente inserire un codice + tasto E


P.S. Usare un codice di un utente creato in precedenza per il test di apertura.

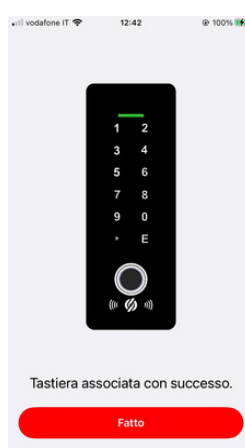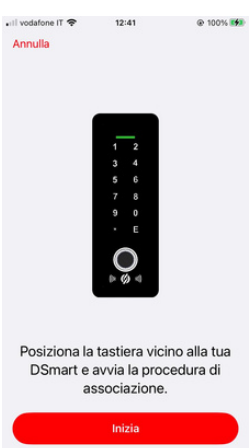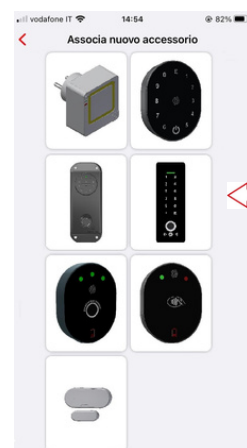

DSMART 2.0

Associare Lettore Tag (8192XBK)


Selezionare l'immagine del lettore come indicato

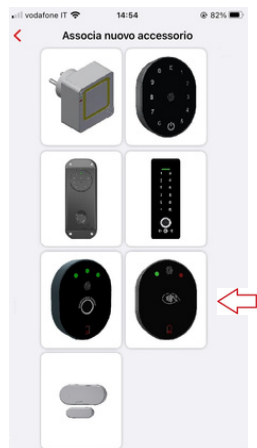


Vicino alla Dsmart avviare procedura, premere 'Inizia'



Premere pulsante sul retro del lettore per associare

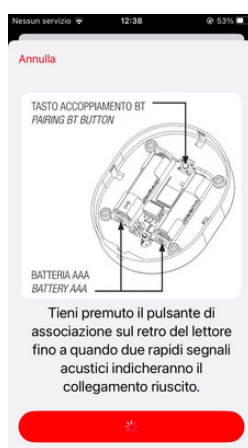

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

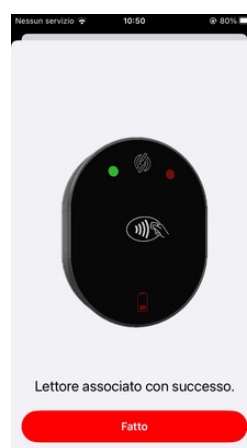

Eseguire test, posizionare il Tag sul lettore, il dispositivo attendere che i 2 led diventino di colore verde, togliere il tag, verificare apertura avvenuta. P.S. E' necessario all'interno del menu utenti, aver creato un utente e registrato un tag per il test di apertura.

Associare Lettore impronta (8193XBK)

Selezionare l'immagine del Lettore come indicato




Vicino alla Dsmart avviare procedura, premere 'Inizia'



Premere pulsante sul retro del lettore per associare




Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

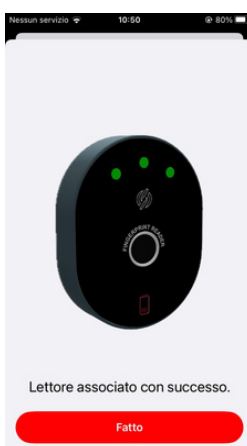

Eseguire test, posizionare il dito sul lettore, il dispositivo si accende, attendere che i 3 led diventino di colore verde, togliere il dito, verificare apertura avvenuta. P.S. E' necessario all'interno del menu utenti, aver creato un utente e registrato un'impronta per il test di apertura.

Associare Sensore porta Bluetooth (MG8100)

Selezionare l'immagine del del Sensore porta come indicato

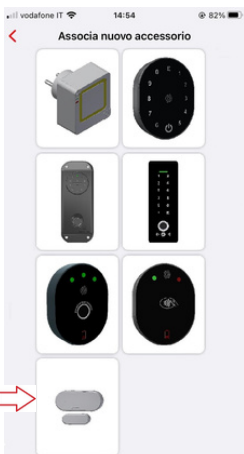

Vicino alla Dsmart premere 'Inizia'



Aprire coperchio del sensore, premere Tasto T1 fino a che il Led lampeggia di verde



Se associato correttamente visualizzare 'Fatto'




Per il test di funzionamento vedere le relative 'Istruzioni Sensore porta Bluetooth' disponibili sul sito Securemme area Download → Istruzioni




DSMART 2.0

9) Registra dispositivo offline e Prenotazioni Offline


Prima di procedere da App alla registrazione del dispositivo offline è necessario creare un account sul web al link <https://securemme.it/dsmart/> selezionare Registrati

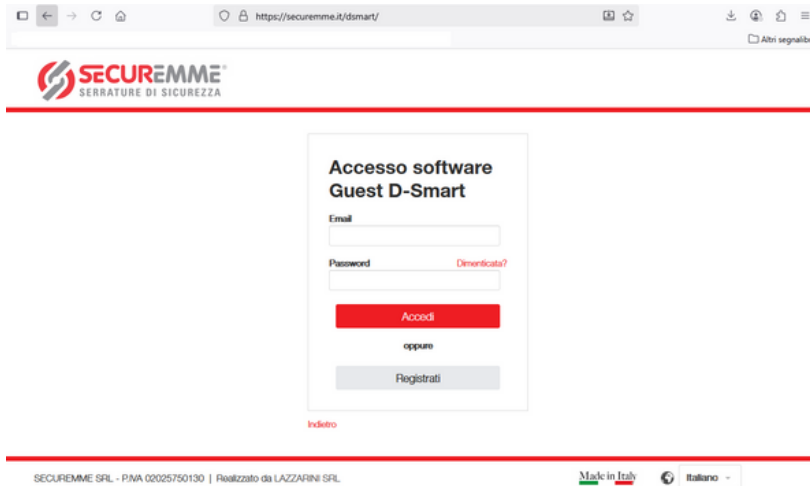

Compilare tutti i campi richiesti (P.S. Il nome attività corrisponde al nome della struttura)

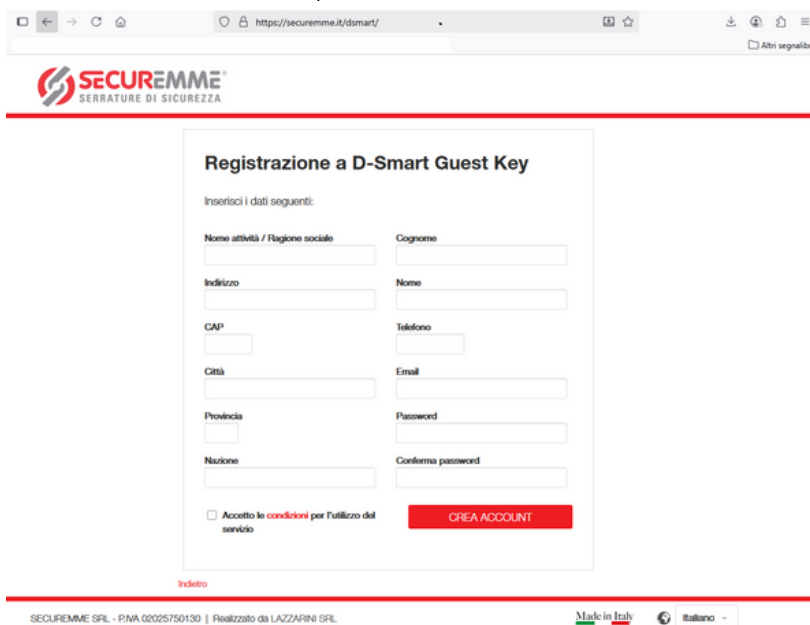


Al termine della registrazione verrà visualizzata la seguente pagina:

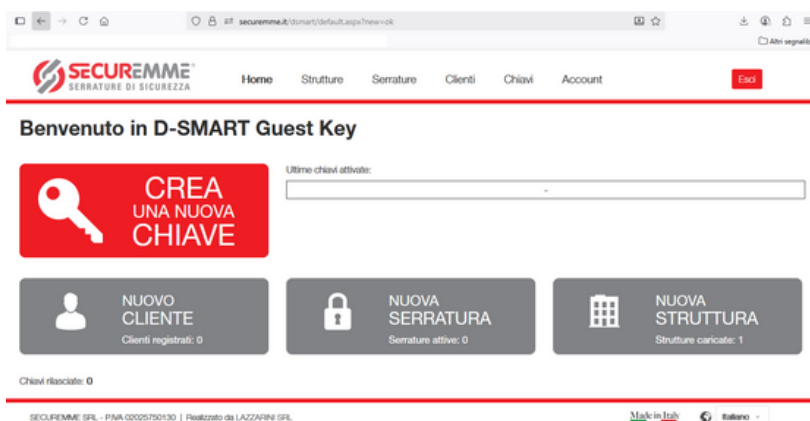


DSMART 2.0


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

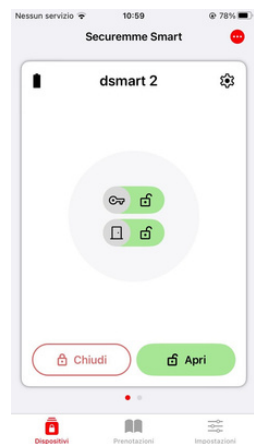


Selezionare voce 'Impostazioni'

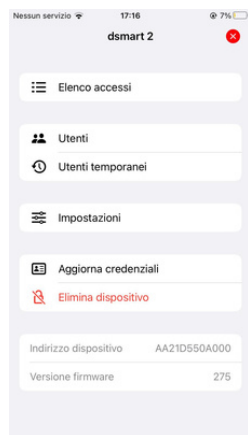


Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

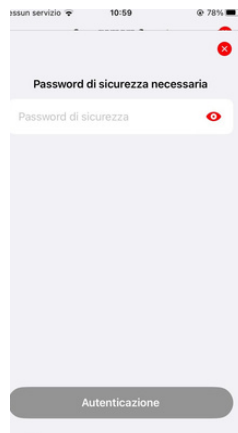


In alternativa usa
impronta digitale sblocco

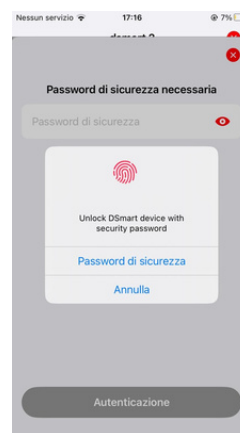


In alternativa usa
riconoscimento facciale

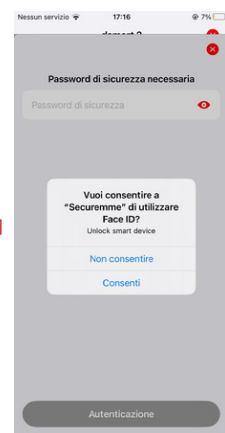


Selezionare 'Registra
dispositivo offline'

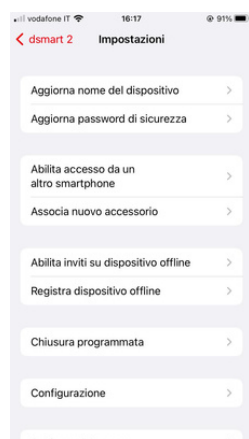


Inserire le credenziali di
registrazione create sul web

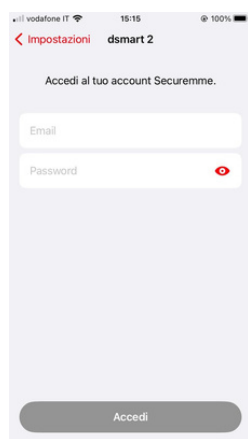

Selezionare la Struttura
dov'è installata la serratura

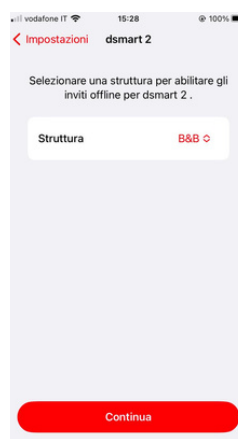


Attendere la conclusione
della registrazione

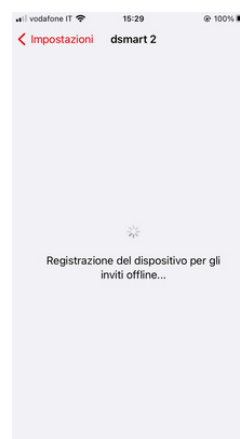

Registrazione terminata con
successo, premere fatto





Nel caso, dopo aver atteso la registrazione, comparire la videata sotto, significa che la serratura è già stata registrata in precedenza nel web in un altro account. In questo caso verificare se è già attivo un precedente account, utilizzare quello o cancellare dal vecchio account la serratura, per completare la nuova registrazione.

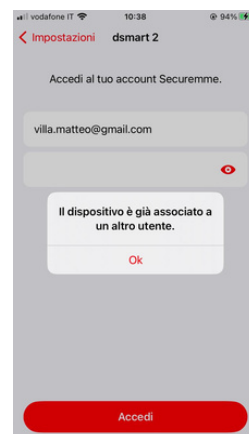

DSMART 2.0


Completata la registrazione è possibile procedere alla creazione delle Prenotazioni offline dal seguente link <https://securemme.it/dsmart/> oppure accedendo dalla App, cliccando su Impostazioni e quindi 'Sito web dei dispositivi Offline' utilizzando le proprie credenziali Email e Password.

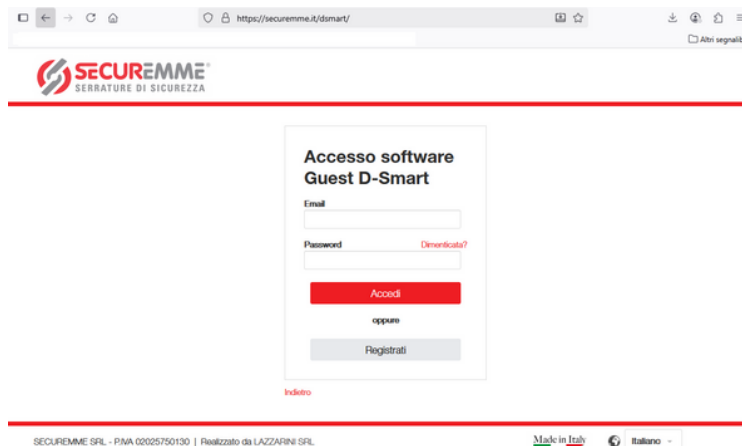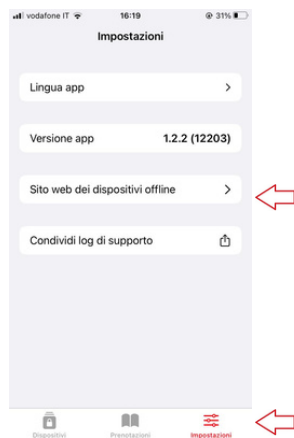

Assicurarsi prima di procedere, di verificare che sulla Dsmart sia installata la versione Firmware 280 o superiore e sul cellulare sia installata la versione dell'APP 1.2.2 o superiore. Le prenotazioni offline generano un codice di attivazione di 8 cifre che, inseriti la prima volta direttamente da una tastiera dall'utilizzatore finale, istruiscono la Dsmart ad essere aperta con un codice Pin di 4 cifre valido per il periodo indicato nella prenotazione. Alla scadenza di quelle date, tale pin non sarà più utilizzabile. Questa modalità non richiede alcuna connessione internet.

Procedura di creazione prenotazione:

1) Creare nuovo cliente

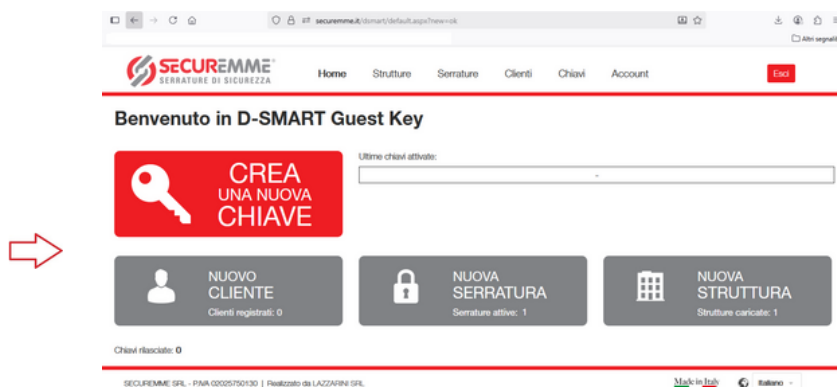

2) Compilare i tutti campi indicati oppure almeno cognome, nome ed Email

Cognome*:

Nome*:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia:

Nazione:

Email:

Telefono:


Lingua email:

* = campo obbligatorio




DSMART 2.0


3) Dopo aver premuto inserisci, sarà visualizzato il cliente inserito

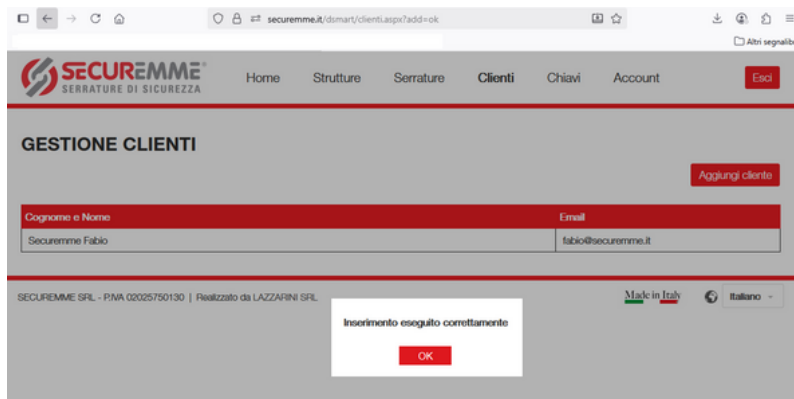

4) Selezionare 'Crea una nuova Chiave'

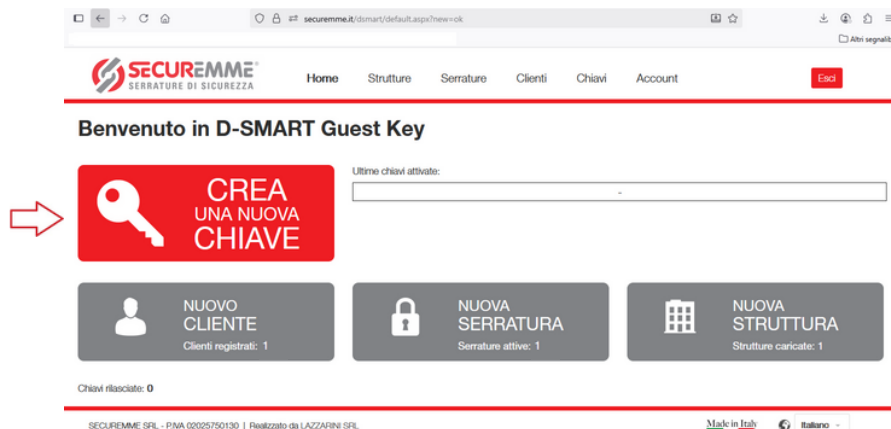


5) Compilare i tutti campi indicati e premere 'Continua'. Attenzione, l'ora di arrivo (check in) e di partenza (check out) deve essere stato impostato precedentemente alla creazione della chiave sull'applicazione nella fase di registrazione del dispositivo sul sito offline. E' possibile modificarlo per future installazioni sempre da App vedere la sezione 12) Configurazioni pag 45 di queste istruzioni.

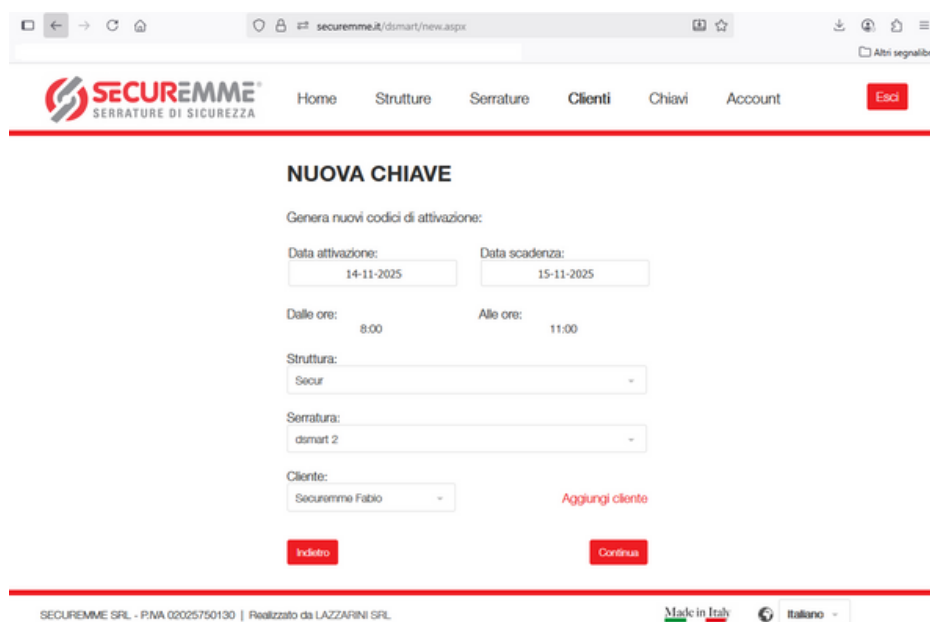

DSMART 2.0

6) Premere quindi 'Invia codici per mail' e successivamente 'Fine'

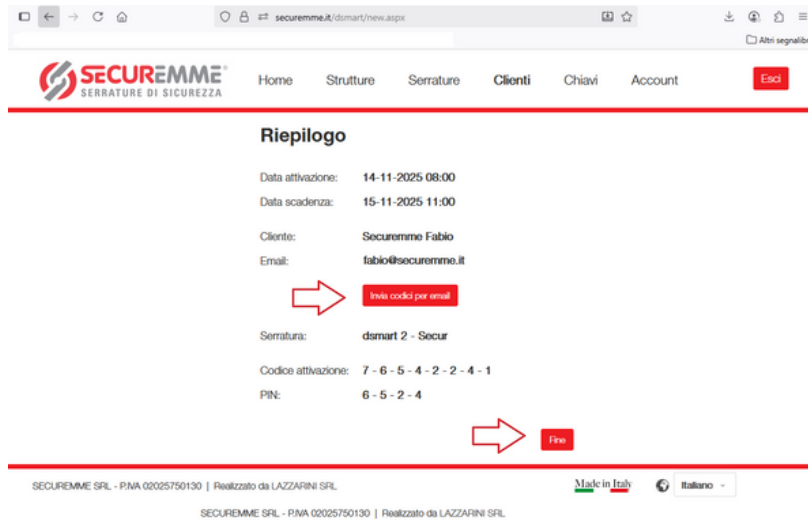

Riepilogo

Data attivazione: 14-11-2025 08:00
Data scadenza: 15-11-2025 11:00
Cliente: Securemme Fabio
Email: fabio@securemme.it
Serratura: dsmart 2 - Secur
Codice attivazione: 7 - 6 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1
PIN: 6 - 5 - 2 - 4

SECUREMME SRL - P.NA 02025750130 | Realizzato da LAZZARINI SRL

7) Il cliente riceverà la seguente email di prenotazione.

Invio chiave serratura

B&B <dsmart@securemme.it>
A: fabio@securemme.it

Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra struttura è dotata di serrature elettroniche.
In riferimento alla sua prenotazione abbiamo attivato la sua chiave elettronica valida dalle ore **08:00 del 14-11-2025** alle ore **11:00 del 15-11-2025**.

Le ricordiamo l'indirizzo del suo soggiorno:
Secur
Zaffaride - Zanica Bg

Porta: **dsmart 2**

Per attivare la sua chiave segua le seguenti istruzioni:
La porta è dotata di tastiera numerica, per attivare la sua chiave la prima volta digiti: **7 - 6 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1E**
Se il led è VERDE significa che l'operazione è andata a buon fine.
Se il led è ROSSO l'operazione non ha avuto successo, deve ripetere la procedura.

Da adesso in poi apra la porta digitando il seguente codice: 6 - 5 - 2 - 4E

Per qualsiasi informazione può contattarci ai seguenti recapiti.
Buona permanenza

Secur
3385613196
claudio.mascheretti@securemme.it

[Attivazione con app SECUREMME SMART](#)

venerdì 10/10/2025 16:56

Digitando il codice di 8 cifre sulla Tastiera in dotazione alla struttura, si attiverà il codice di 4 cifre valido per il periodo di permanenza prenotato; al termine di tale periodo il codice non sarà più valido.



DSMART 2.0


In alternativa dal proprio cellulare è possibile inserire automaticamente le 8 cifre.

Cliccare sulla voce in fondo alla mail [Attivazione con app Securemme Smart](#), l'utente verrà indirizzato all'Apple store o Playstore a seconda se Iphone o Android per scaricare l'applicazione se non è già installata e quindi dovrà seguire i seguenti passaggi:

Selezionare
'Continua'




Selezionare il dispositivo
dal quale si dovrà accedere

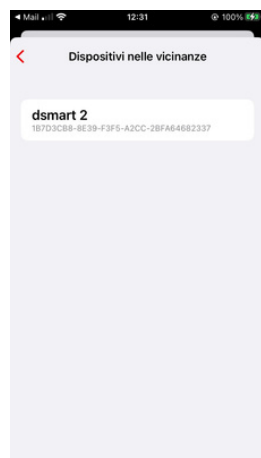

Una volta attivato, premere
'Fatto'



Dalla App premere il tasto
'Apri' per accedere

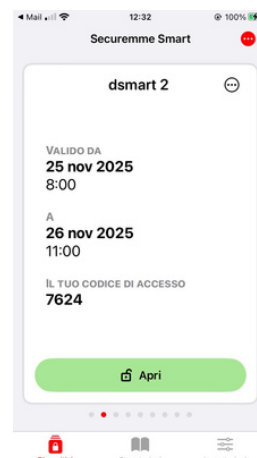

L'invito di apertura sia da App che da tastiera con il codice, si potranno utilizzare e saranno validi, esclusivamente per il periodo della prenotazione. Terminato questo periodo, saranno disattivati.




DSMART 2.0


10) Chiusura programmata

Per ogni giorno della settimana è possibile impostare un intervallo di tempo in cui la serratura non chiuderà automaticamente. Fuori da questi intervalli abilitati, la serratura chiuderà autonomamente. La chiusura programmata funziona solo quando il tipo di chiusura del dispositivo è impostato su "Manuale" o Semi-automatico


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

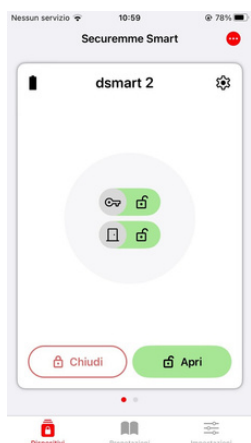


Selezionare voce 'Impostazioni'

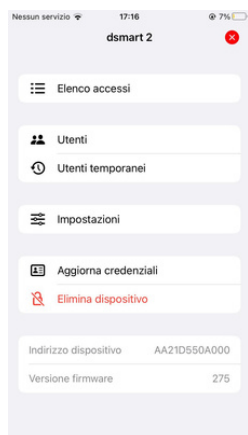

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

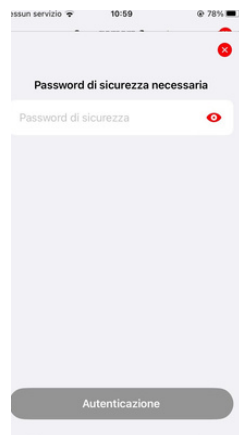


In alternativa usa
impronta digitale sblocco

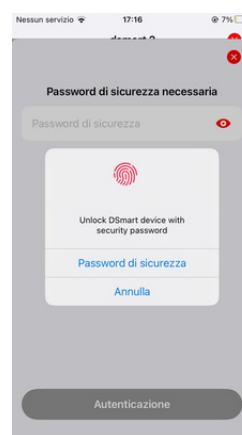


In alternativa usa
riconoscimento facciale



Selezionare "Chiusura programmata"

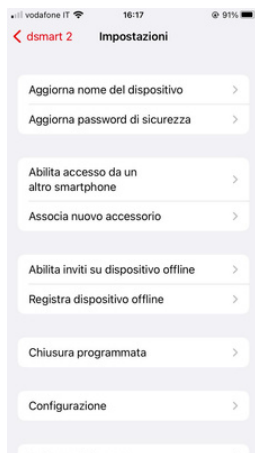

Ad esempio se voglio che la porta rimanga aperta solo il Lunedì dalle 8:00 alle 18:00, selezionerò il giorno della settimana, l'orario d'inizio, di fine e selezionerò 'Salva'.

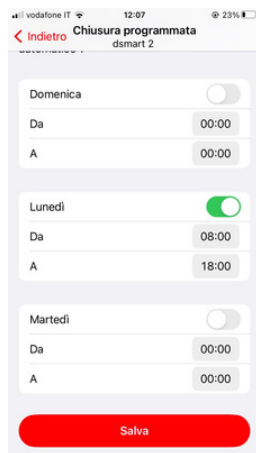

Importante : Per utilizzare questa funzionalità è necessario aver montato fisicamente il sensore di chiusura in dotazione sulla porta e l'apposita contro calamita sul battente della porta.




DSMART 2.0


11) Apertura programmata

Per ogni giorno della settimana è possibile impostare un orario per il quale la serratura aprirà automaticamente.


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

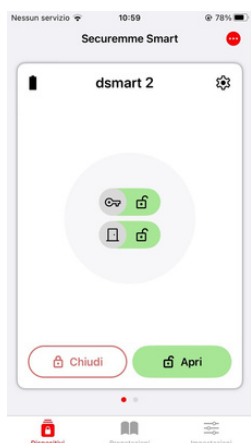


Selezionare voce 'Impostazioni'

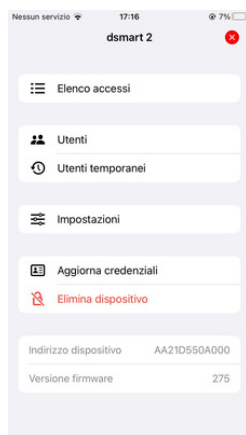


Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

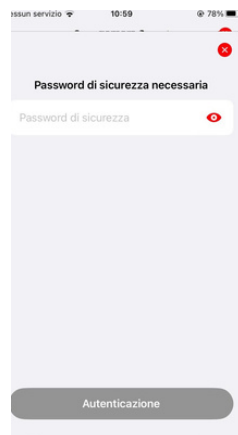

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

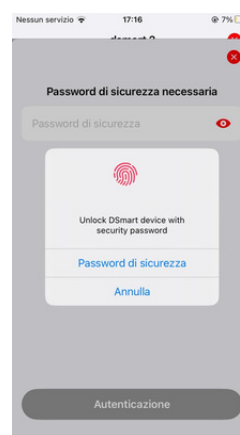


In alternativa usa
riconoscimento facciale

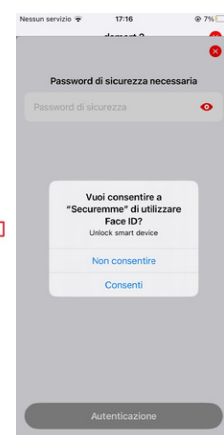

Selezionare "Apertura programmata"



Ad esempio se voglio che la porta si apra automaticamente solo il Lunedì alle 8:00, selezionerò il giorno della settimana, l'orario e quindi 'Salva'.

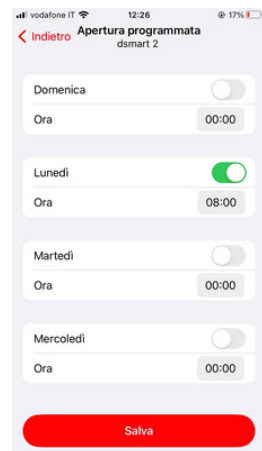

Importante : Questa funzionalità è operativa dalla versione firmware 280 o superiori sulla serratura Dsmart.



DSMART 2.0


12) Configurazione

Il menù di configurazione mostra tutte le impostazioni registrate nella serratura dopo la prima installazione. Queste impostazioni si possono modificare a secondo dell'esigenza.


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 




Selezionare voce 'Impostazioni'

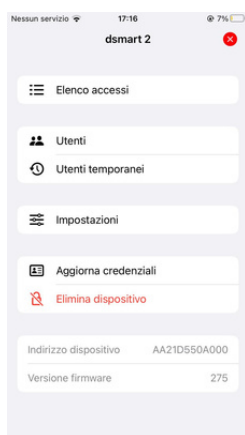


Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

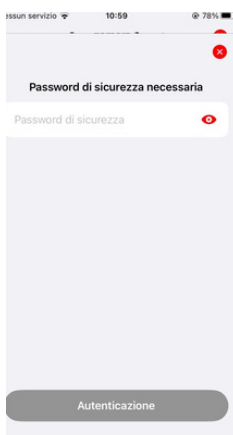


In alternativa usa impronta digitale sblocco

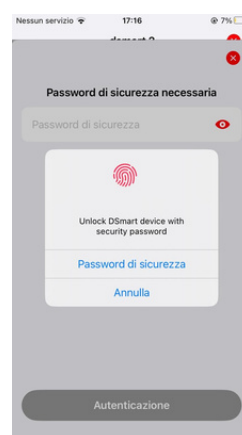


In alternativa usa riconoscimento facciale

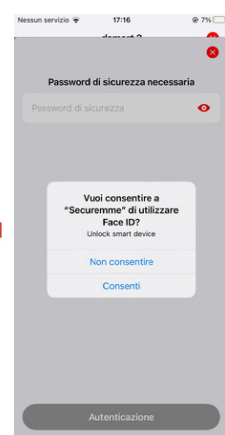

Selezionare "Chiusura programmata"

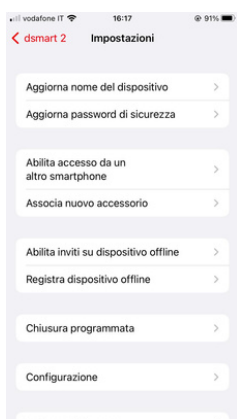


Selezionare il 'Tipo di chiusura'.

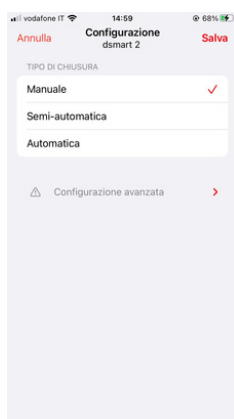


Manuale: chiude da pulsante/app/tastiera
Semi-Automatica: la serratura è aperta, se premo tasto e chiudo la porta, la serratura si chiude; oppure quando utilizzo la modalità di "Chiusura programmata"
Automatica: la serratura è aperta se chiudo la porta, la porta chiude i catenacci 'Automaticamente'

Impostazione 'Orario prenotazione offline'

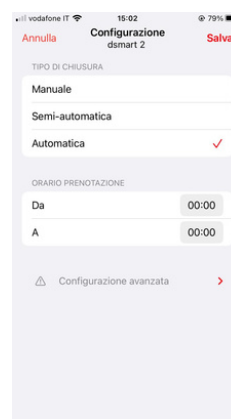

Questa impostazione è necessaria qualora il proprietario voglia creare delle chiavi temporanee da gestire con la modalità offline. Vedere sezione **9) Registra dispositivo offline e Prenotazioni Offline** da pag 37 a pag 42. Inserire ora inizio validità prenotazione (check-in) e ora di fine (check-out) prenotazione. Es. Validità dalle 7.00 alle 23.00

Selezionare il 'Sensore di chiusura' installato

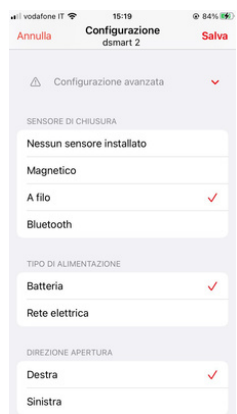

Magnetico: utilizza il sensore montato sulla scheda ed una calamita posizionata nelle vicinanze dei chiavistelli sullo stipite della porta. E' necessario dopo averlo selezionato in questo menù procedere alla calibrazione (ved. pag 48)


A filo: montato sulla porta e collegato con 2 fili al morsetto verde sul cavo nella Dsmart, contromagnete sullo stipite

Bluetooth: utilizza scheda a senza fili codice MG8100


Selezionare 'Tipo di alimentazione'



Selezionare 'Direzione di apertura', guardando da interno porta

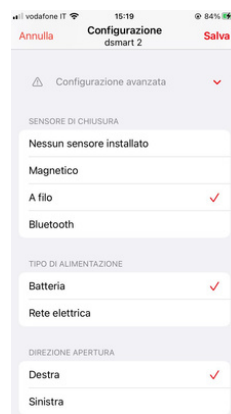


Selezionare 'Tipo di apertura' Solo catenacci aprirò lo scrocco con la maniglia

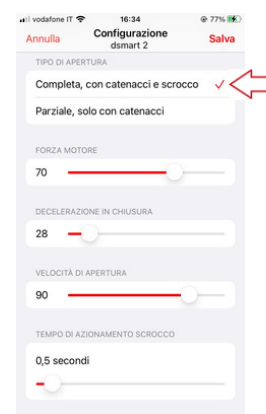

DSMART 2.0

I seguenti 4 parametri: 'Forza Motore', 'Decelerazione in chiusura', 'Velocità di apertura', tempo di azionamento scrocco', sono parametri che sono impostati di default

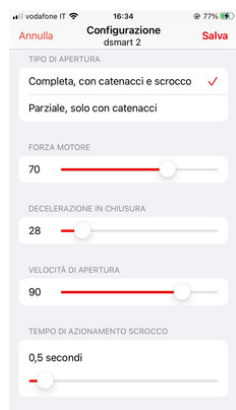

nella serratura durante la prima installazione. Si consiglia di intervenire su questi valori solo in casi eccezionali su installazioni di porte, che possono avere ad esempio grosse dimensioni, grande peso o serrature particolari.


Abilitazione 'Ingresso da remoto'



Abilitando l'ingresso da remoto è possibile aprire la Dsmart con un contatto pulito da un pulsante o da uscita contatto pulito da un relè.

Per il collegamento alla Dsmart, riferirsi agli schemi di cablaggio evidenziati nelle pagine 10-11-12 di queste Istruzioni.

Abilitazione 'Smart relè'

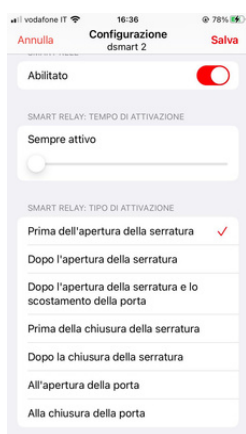

Abilitando la modalità 'Smart Relè' è possibile attivare un comando di uscita da Dsmart, per il controllo di un relè montato esternamente ed alimentato con una tensione di abilitazione in corrente continua, diversa da quella della Dsmart. Ad esempio un contatto pulito in uscita.

Per il collegamento dalla Dsmart, riferirsi agli schemi di cablaggio evidenziati nelle pagine 10-11 di queste Istruzioni.



DSMART 2.0

13) Calibrazione serratura

La calibrazione della serratura viene fatta per registrare la movimentazione dei catenacci/motore/corsa dopo un periodo di utilizzo della porta nel caso si riscontrano anomalie nella chiusura ed apertura. Ad esempio i catenacci non eseguono la corsa completa ecc.





Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Impostazioni'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

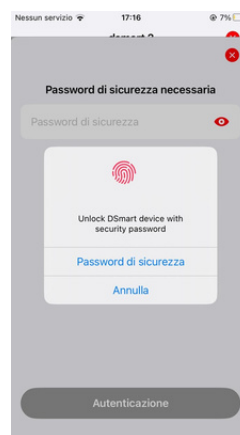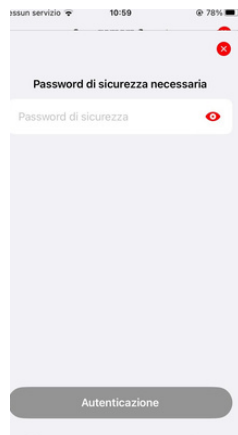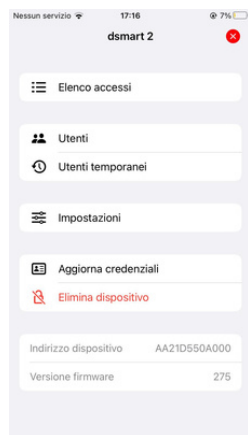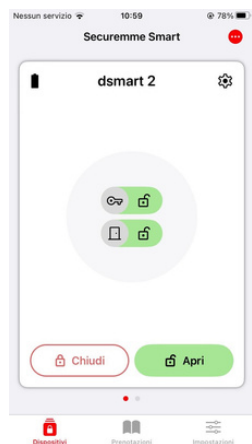

Selezionare 'Calibrazione serratura'

A porta aperta premere 'Calibra', la serratura si aprirà e chiuderà autonomamente, attendere il termine della Calibrazione. Al termine della procedura uscirà dalla videata sotto.



DSMART 2.0


14) Calibrazione sensore magnetico

La procedura di Calibrazione del sensore magnetometro dev'essere eseguita attraverso l'APP e dopo aver posizionato il magnete adesivo in dotazione sullo stipite della porta all'altezza del dispositivo Dsmart, seguendo i seguenti passaggi:


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 




Selezionare voce 'Impostazioni'

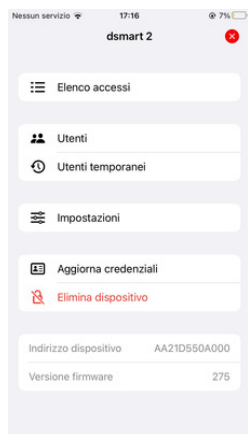

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

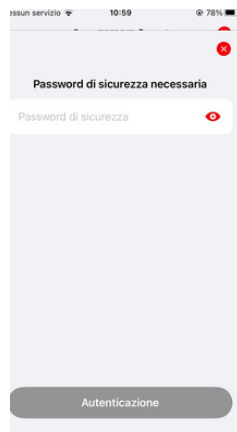

In alternativa usa impronta digitale sblocco

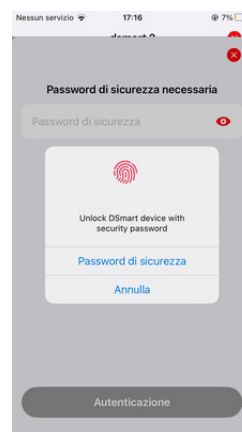

In alternativa usa riconoscimento facciale



Selezionare 'Calibrazione sensore magnetico'



Selezionare 'Inizia'



Posizionare il magnete 'come indicato nella APP'



Aprire la porta tenendola leggermente socchiusa



Se correttamente calibrato appare la seguente videata



Nel caso non andasse a buon fine, l'applicazione propone cambiare leggermente la posizione del magnete e ripetere la procedura di calibrazione. Una volta calibrato il sensore, verificare che, nella configurazione, risulti impostato il 'Tipo di Chiusura' Automatica e nella configurazione avanzate, risulti selezionato nel menù 'Sensore di Chiusura' la voce 'Magnetico'. A questo è possibile fare una prova; chiudendo la porta, la serratura dovrà chiudere le mandate autonomamente.




DSMART 2.0


15) Aggiornamento Firmware

Il dispositivo può aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile direttamente dalla APP. Accertarsi di avere attiva una connessione internet e quindi seguire le seguenti indicazioni non allontanandosi dal dispositivo fino a procedura terminata:


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

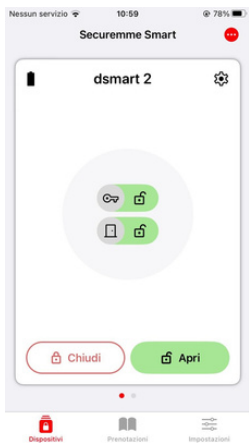


Selezionare voce 'Impostazioni'

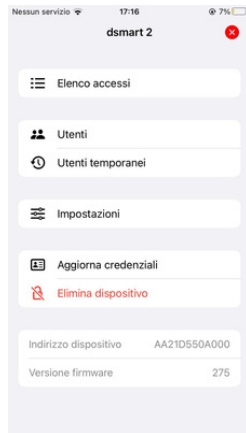


Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

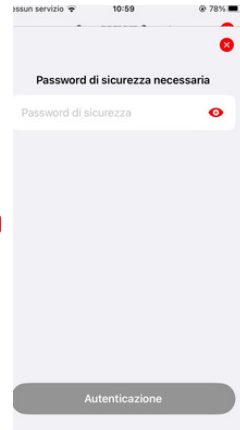

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

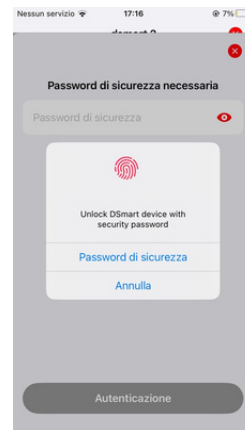

In alternativa usa
riconoscimento facciale

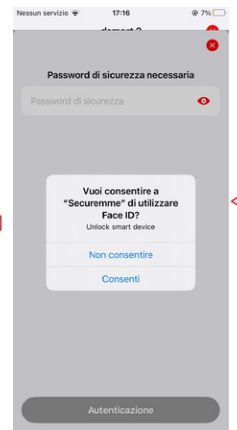

Selezionare 'Aggiornamento
firmware'




Selezionare
'Aggiorna'



Preparazione
'aggiornamento'




Abbinamento
Bluetooth

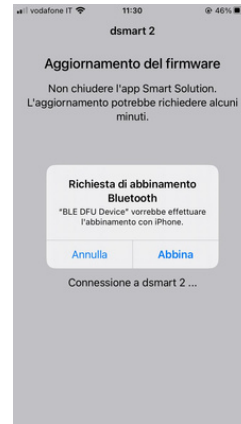


Avvio aggiornamento,
attendere 100%



Completato, premere
'Fatto'

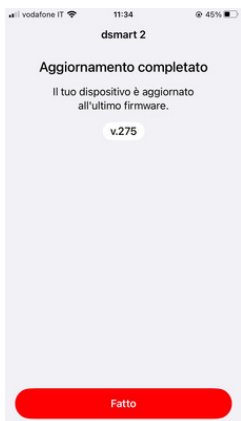

E' possibile che si verifichi qualche problema durante l'aggiornamento a causa per esempio della mancanza del segnale internet, in questo caso viene visualizzata la seguente videata. Preme il pulsante 'Riprova' per avviare nuovamente l'aggiornamento

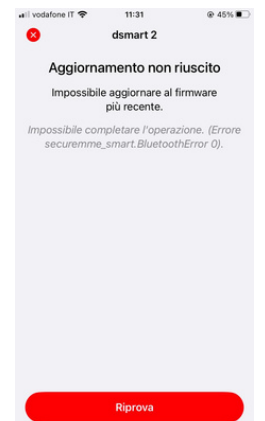

DSMART 2.0

16) Ripristino ai valori di fabbrica

Il ripristino del dispositivo ai valori di default di fabbrica, può essere eseguito in 2 modalità:

1) Da APP se si riesce ad entrare nelle impostazioni di fabbrica ed è nota la password di sicurezza





Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Impostazioni'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

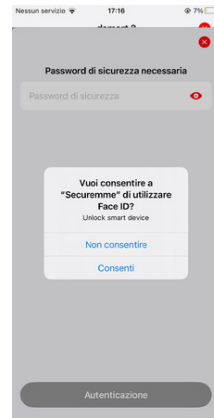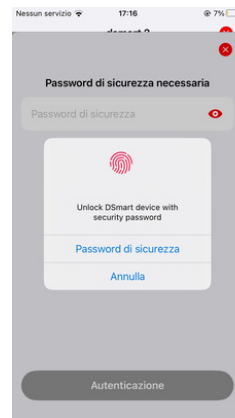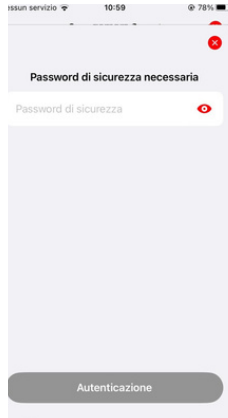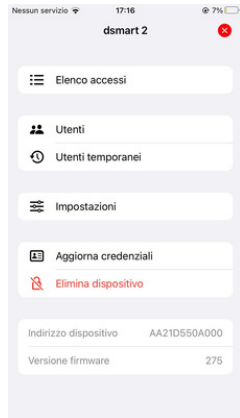

Selezionare 'Aggiornamento firmware'

Selezionare 'Ripristina'



Il dispositivo verrà ripristinato ai valori di fabbrica. La configurazione corrente andrà persa e tutti gli utenti eliminati e log.

Durante questa fase verificare che il pulsante della Dsmart lampeggi di verde per qualche secondo.

Al termine sparirà anche dall'applicazione la serratura Dsmart precedentemente registrata.

E' possibile procedere da App seguendo l'installazione guidata.

Ved. da pag 14 di queste Istruzioni.


2) Da hardware direttamente dalla scheda elettronica se non è nota la password di sicurezza

Attenzione questa procedura perderà le configurazioni in memoria fatte all'installazione, utenti registrati e log.

La password di sicurezza di default che utilizzerà una volta fatto il reset sarà **master**.

Procedura:

- 1) Scollegare l'alimentazione / batteria; togliere la Dsmart dalla porta
 - 2) Smontare la Dsmart e togliere la scheda elettronica
 - 3) Sulla scheda elettronica togliere il ponticello J6
 - 4) Alimentare la Dsmart senza il ponticello J6 e verificare che il pulsante sulla Dsmart lampeggi di verde per qualche secondo
 - 5) Rimontare il ponticello e togliere alimentazione
 - 6) Ricollegare i cavi e rimontare scheda elettronica nel contenitore e la Dsmart sulla porta
 - 7) Alimentare la Dsmart e procedere da App seguendo l'installazione guidata.
- Ved. da pag 14 di queste Istruzioni.

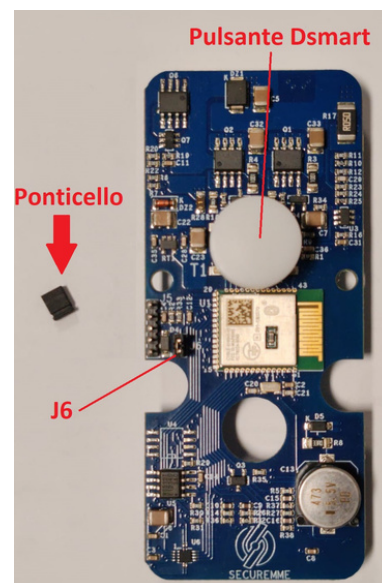

DSMART 2.0

17) Condizioni di Garanzia

SECUREMME s.r.l. produce e distribuisce i propri prodotti attenendosi alla disciplina contenuta nella normativa vigente e, in particolare, al disposto di cui al D.Lgs. vo 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Per quanto riguarda i consumatori, i prodotti Securemme s.r.l. sono garantiti da vizi di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna, come previsto e disciplinato anche dall'art. 132 del D.Lgs.vo 206/2005. Con espresso richiamo di tutti i diritti e rimedi previsti a favore del consumatore e disciplinati dal medesimo D.Lgs.vo 206/2005.

Questo prodotto è garantito contro malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione. Per aver diritto alla garanzia, rivolgersi presso il vostro rivenditore esibendo lo scontrino o documento fiscale che comprovi la data di acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti riscontrate difettose per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto.

Non sono coperti da garanzia:

- danni derivanti da una installazione non conforme alle istruzioni riportate su questo manuale;
- l'uso non corrispondente alle modalità di funzionamento qui illustrate;
- parti estetiche, elettriche ed elettroniche danneggiate per negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, trasporto effettuato senza le dovute cautele, ed in generale per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbricazione.

È escluso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti causati a persone o a cose conseguenti alla sospensione o uso del sistema. Nel caso si rendesse necessario un intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato.

In nessun caso Securemme Srl può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui viene destinato. In particolare Securemme Srl non è tenuta a garantire:

- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in particolare da malintenzionati;
- che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o a persone in occasione di furti, rapine o altri atti dolosi.

Di conseguenza Securemme Srl non è soggetta a responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di danni alle cose o alle persone contestabili sulla base dell'inefficacia del prodotto fornito.



DSMART 2.0

18) Dima Dsmart

